

Impostazione del ricevitore DVD/CD

Attenzione Quando si collega l'apparecchio o se ne modifica il collegamento, accertarsi di spegnerlo mediante il tasto **STANDBY/ON** e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa CA. Non utilizzare i presenti diffusori con un altro apparecchio o amplificatore in quanto si potrebbero verificare dei danni o causare un incendio.

1 Accertarsi di possedere tutti gli accessori, quindi inserire le pile sul telecomando.

Pile e telecomando

Cavo di alimentazione

Cavo video

Antenna FM

Antenna AM a telaio

Microfono (per impostazione Auto MCACC)

2 Collegare le antenne AM ed FM al pannello posteriore del ricevitore DVD/CD.

- 1 Eliminare lo schermo di protezione dei cavi dell'antenna AM.
- 2 Spingere le linguette per aprirle, quindi inserire per intero il cavo in ciascun terminale.
- 3 Rilasciare le linguette per fissare i cavi dell'antenna AM.
- 4 Fissare l'antenna AM a telaio ai basamenti in dotazione. Per fissare il basamento dell'antenna, piegarlo nella direzione indicata dalla freccia (fig. A), quindi fissare il telaio al basamento (fig. B).

Nota: Se si decide di sistemare l'antenna AM su una parete o un'altra superficie, fissare il basamento con delle viti (fig. C) prima di fissare il telaio al basamento. Accertare che la ricezione sia chiara.

6 Collegare l'antenna a filo FM al terminale dell'antenna FM UNBAL 75Ω.

Per un risultato ottimale, estendere per intero l'antenna FM e fissarla ad una parete o al telaio della porta. Non fissarla debolmente o attorcigliare.

Nota: Il segnale di terra (⊕) viene prodotto per ridurre il rumore molesto emesso quando si collega un'antenna. Non si tratta di presa a terra elettrica di sicurezza.

Utilizzo del telecomando

Si può utilizzare il telecomando in un'area di circa 7 metri di distanza dal sensore remoto del pannello anteriore e con un angolo di 30 gradi.

Precauzioni:

- Il telecomando potrebbe non funzionare se si presenta un ostacolo tra il telecomando ed il display o se il telecomando non viene puntato verso il sensore remoto del display con un angolo corretto.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se si riflette sul sensore remoto dell'apparecchio una luce intensa come la luce diretta del sole o una luce fluorescente.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se il presente apparecchio viene utilizzato in prossimità di dispositivi che emettono raggi infrarossi o quando viene utilizzato il telecomando di altri apparecchi che emettono raggi infrarossi. L'utilizzo del presente telecomando potrebbe inoltre causare il malfunzionamento di altri dispositivi.
- Quando si riduce il raggio di azione del telecomando, sostituire le pile.

6 Cautela per le pile del telecomando

Utilizzo non corretto delle pile potrebbe causare perdita di liquidi o rottura.

Assicurarsi sempre di seguire queste indicazioni:

- Inserire le pile in maniera corretta all'interno del vano in modo che i poli positivo (+) e negativo (-) corrispondano, come illustrato sul display all'interno del vano.
- Non mischiare le pile nuove con quelle usate.
- Pile delle stesse dimensioni potrebbe disporre di un voltaggio differente a seconda della marca. Non mischiare pile di marche differenti.
- Se si dispone di pile usate, si prega di attenersi alle norme vigenti nella propria nazione o regione.
- Per evitare perdita di liquido dalle pile, rimuovere le pile se non si utilizza il telecomando per un certo periodo (un mese o più). Se si verificano delle perdite, ripulire con cautela il vano da qualsiasi liquido e sostituire le pile con delle nuove.
- Non situare libri o altri oggetti sopra il telecomando in quanto i tasti potrebbero venire premuti, causando un più rapido esaurimento delle pile.

Ulteriori note sul collegamento delle antenne

- Tenere i cavi dell'antenna lontani dall'unità principale e da altri cavi.
- Per assicurare una ricezione ottimale, tirare l'antenna FM in modo che sia estesa per intero e non attorcigliata o che cada verso la parte posteriore dell'apparecchio.
- Se la ricezione mediante l'antenna fornita in dotazione è di cattiva qualità, vedere la sezione **Altri collegamenti** nelle istruzioni d'uso per ulteriori dettagli sul collegamento di antenne esterne.

Ulteriori note sulla sistemazione dei diffusori

Se l'ambiente di ascolto è di dimensioni adeguate, porre i diffusori come mostrato nella fase 3 per ottenere un suono surround ottimale. Se si sta ascoltando in un piccolo ambiente e non è possibile una configurazione surround tipica dei diffusori, vedere la **Configurazione del suono home cinema** sul manuale di istruzioni e la **Guida alla configurazione dei diffusori** per informazioni sull'opzione di configurazione Front Surround a 3 punti di diffusione.

Quando si utilizza la configurazione standard dei diffusori surround, come mostrato nella fase 3, osservare le seguenti linee guida:

- Installare i diffusori anteriori principali sinistro e destro alla stessa distanza dal televisore.
- Per ottenere un effetto ottimale, installare i diffusori posteriori leggermente al di sopra del livello di ascolto.
- Installare il diffusore centrale sopra o sotto il televisore in modo da localizzare l'audio del canale centrale sullo schermo del televisore.

Precauzioni:

- Se si installa il diffusore centrale sopra il televisore, accertarsi di assicurarlo con nastro o altri mezzi convenienti. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere dal televisore a causa di scosse come terremoti, che potrebbero causare danni alle persone nonché ai diffusori.
- Non collegare i diffusori forniti in dotazione con altri amplificatori, in quanto si potrebbe verificare un cattivo funzionamento o causare un incendio.
- I diffusori frontali, centrale e surround in dotazione con questo sistema sono magneticamente schermati. Tuttavia, a seconda del luogo di installazione, può verificarsi distorsione del colore se il diffusore è installato nell'immediata vicinanza di un televisore. In tal caso, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15-30 minuti. Se il problema persiste, allontanare il sistema di diffusori dal televisore.
- Il subwoofer non è magneticamente schermato e non dovrebbe essere collocato vicino ad un televisore o ad un monitor. Siccome non è schermato magneticamente, non porre media magnetici (quali floppy disk, audio cassette e videocassette) nelle vicinanze del subwoofer.
- Non fissare i diffusori frontali, centrale e il subwoofer alla parete o al soffitto; in caso di caduta potrebbero causare lesioni.

3 Collegare ogni diffusore usando i relativi spinotti con codici colore e accoppiandoli ai terminali dei diffusori colorati sul pannello posteriore del ricevitore DVD/CD.

Surround destro (grigio)

Surround sinistro (blu)

Posizione di ascolto

Subwoofer (violetta)

Centrale (verde)

Frontale destro (rosso)

Frontale sinistro (bianco)

Collegare ciascun diffusore come mostrato di seguito.

- 1 Avvitare ed eliminare gli schermi di protezione di ciascun cavo.
- 2 Collegare una estremità al diffusore. Far combaciare il cavo colorato con l'etichetta con il codice per colore (sopra le linguette), quindi inserire il cavo colorato nella linguetta rossa (+) e l'altro cavo nella linguetta nera (-).
- 3 Collegare l'altra estremità alle prese degli altoparlanti con codifica colore sul retro del ricevitore DVD/CD (come mostrato a sinistra). Assicurarsi di inserire fino in fondo le spine. La piccola aletta posta all'estremità dello spinotto dell'altoparlante deve essere rivolta verso l'alto o verso il basso a seconda che si stia inserendo lo spinotto stesso in uno dei tre terminali superiori o inferiori dell'altoparlante. Accertarsi di aver eseguito correttamente il collegamento.

Per un suono surround ottimale, impostare i diffusori come illustrato in precedenza. I diffusori anteriori sinistro e destro dovrebbero trovarsi ad una distanza di circa 1,8-2,7 m l'uno dall'altro.

Attenzione

Questi raccordi di alto parlante possono causare scosse elettriche. Quando collegate o scollegate i cavi degli alto parlanti, per evitare i rischi di scossa elettrica, non toccate le parti non isolate prima di aver scollegato il raccordo di alimentazione.

4 Collegare il ricevitore DVD/CD al televisore, quindi collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

- 1 Collegare una estremità all'entrata video del televisore. Usare il cavo video in dotazione.
- 2 Collegare l'altra estremità all'uscita video del ricevitore DVD/CD. Il lettore è dotato di tecnologia di protezione contro copie illegali. Non collegare il lettore al televisore attraverso il videoregistratore utilizzando cavi AV, poiché la visualizzazione delle immagini sullo schermo televisivo non risulterà nitida.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione all'uscita CA.

Congratulations! Sono state eseguite le impostazioni.

Guida alla configurazione dei diffusori

Contenuto della confezione

- Diffusori frontali x 2
- Diffusore centrale x 1
- Diffusori surround x 2
- Subwoofer x 1
- Cavi diffusore:
- Rosso/Bianco (Diffusori frontali) 4 m x 2
- Verde (Diffusore centrale) 4 m x 1
- Blu/Grigio (Diffusori surround) 10 m x 2
- Viola (Subwoofer) 4 m x 1
- Tamponi antiscivolo (piccoli) x 4
- Tamponi antiscivolo (grandi) x 4
- Basamenti verticali per diffusori frontali x 2
- Viti (per i basamenti) x 6
- Staffe x 2
- Viti (per le staffe) x 4


Precauzioni di sicurezza durante la configurazione

Durante l'assemblaggio dei diffusori, appoggiarli in orizzontale sul fianco per evitare incidenti o lesioni. Assicurarsi di utilizzare una superficie stabile durante l'assemblaggio, la configurazione e il posizionamento dei diffusori.

Assemblaggio dei basamenti verticali dei diffusori e fissaggio dei diffusori frontali

Attaccare i basamenti ai supporti verticali utilizzando le viti fornite.


Prima di fissare il basamento al supporto verticale, far passare il cavo del diffusore attraverso i fori presenti nella base, come mostrato. Dopo aver allineato supporto verticale e basamento, fissarli con le piccole viti nei punti mostrati a destra.

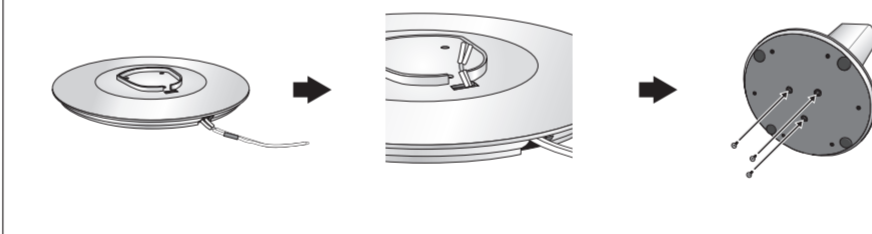

Collocazione del subwoofer


Scegliere la collocazione del subwoofer

Il subwoofer in dotazione con questo sistema può essere collocato verticalmente o sul lato (orizzontalmente). Scegliere la posizione che va meglio per la propria stanza, quindi attaccare i tamponi antiscivolo grandi come mostrato sulla destra.

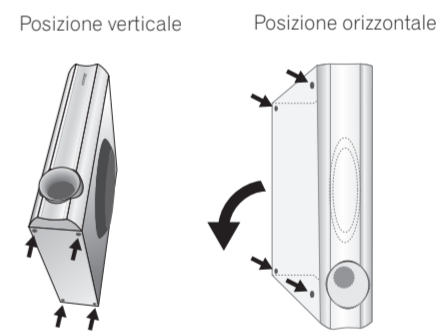

Configurazione surround standard a 5 punti di diffusione

Configurazione standard per surround multicanale, per ottenere un suono ottimale home cinema a 5.1 canali.

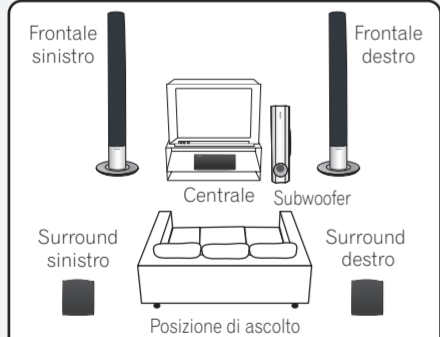


Attenzione

• Per i diffusori frontali non utilizzare attacchi differenti dalle staffe fornite.


1 Attaccare i tamponi antiscivolo piccoli alla base del diffusore centrale.

Utilizzare l'adesivo in dotazione per attaccare i 4 tamponi alla base del diffusore frontale.

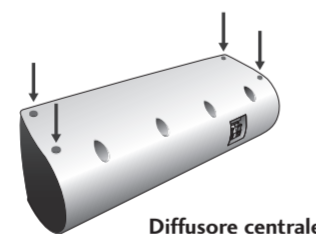


2 Collegare il sistema dei diffusori.

Consultare *Impostazione del ricevitore DVD/CD* (l'altra parte di questa guida all'impostazione) per collegare correttamente i diffusori. Porli come indicato nel diagramma all'estrema sinistra per ottenere un suono surround ottimale.

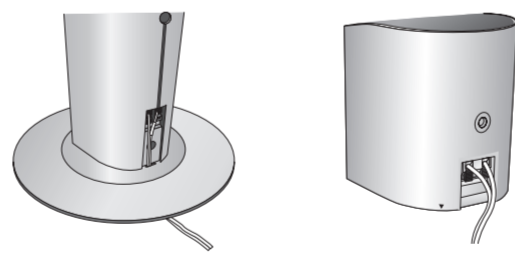


Configurazione Front surround a 3 punti di diffusione

Configurazione ideale quando non è possibile collocare un diffusore surround posteriore o se si vogliono evitare i lunghi cavi dei diffusori nell'ambiente di ascolto.

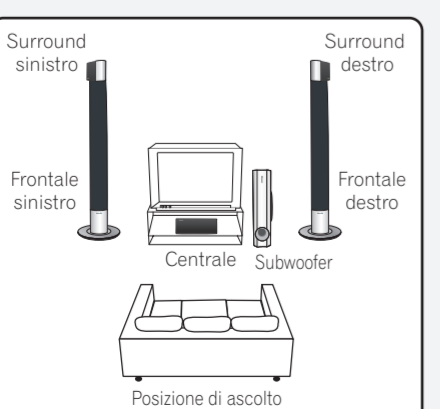


1 Attaccare i tamponi antiscivolo piccoli alla base del diffusore centrale.

Utilizzare l'adesivo in dotazione per attaccare i 4 tamponi alla base del diffusore frontale.

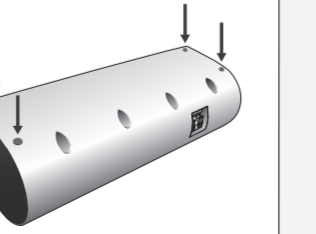


2 Posizionare i diffusori surround sopra i diffusori frontali, girare i diffusori surround verso la parete più vicina, allineando le frecce per ottenere un surround frontale ottimale.

Girare ogni diffusore surround in modo che la freccia sulla base sia allineata alla freccia **FRONT SURROUND** sul diffusore frontale. Ciò è necessario solo per la modalità **FrtMovie** o **FrtMusic**. Con **ExtPower** (Extra Power), i diffusori surround dovrebbero essere nella stessa direzione dei diffusori frontali (come mostrato sotto). Vedere le istruzioni operative per altre informazioni sulle modalità Front Surround.

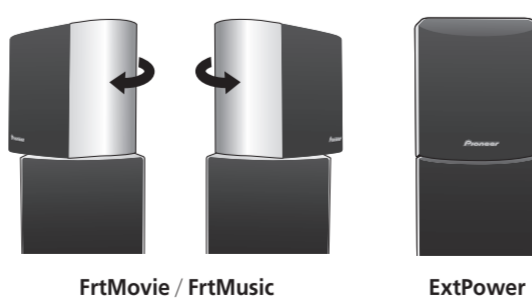


3 Fissare gli elementi in posizione utilizzando le staffe fornite.

Allineare i fori nella staffa con i fori sui diffusori, quindi fissarli con due viti nei punti mostrati sotto. Assicurarsi che le staffe sinistra e destra siano allineate ai diffusori (come mostrato).

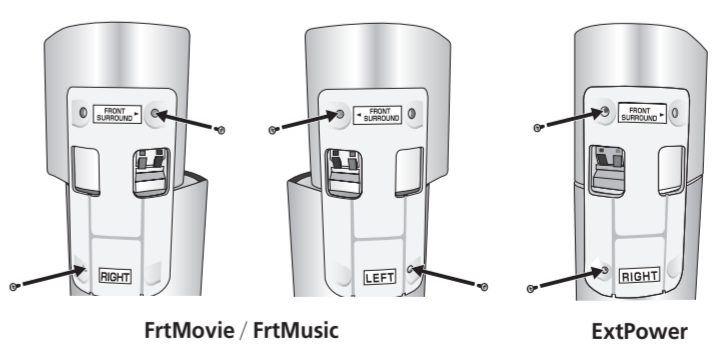


4 Collegare il sistema dei diffusori.

Consultare *Impostazione del ricevitore DVD/CD* (l'altra parte di questa guida all'impostazione) per collegare correttamente i diffusori.

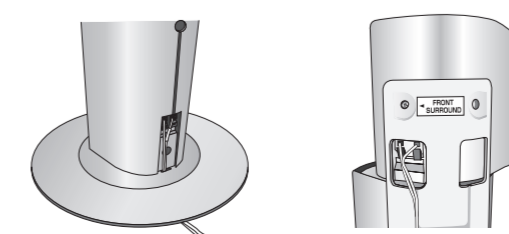

5 Fissare il cavo del diffusore.

Far passare, quindi, il cavo del diffusore surround attraverso l'uscita sul retro del diffusore e attraverso la base delle staffe come mostrato sotto.

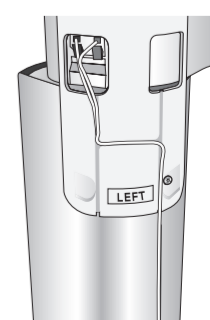

Attenzione

• Per i diffusori frontali non utilizzare attacchi differenti dalle staffe fornite.

Installation Ihres DVD/CD-Receiver

Achtung Wenn Sie dieses System anschließen oder Anschlüsse ändern, schalten Sie bitte unbedingt die Stromversorgung mit der **STANDBY/ON**-Taste aus und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Verwenden Sie diese Lautsprecher mit keinem anderen System oder Verstärker, da dies zu einer Beschädigung oder einem Brand führen könnte.

1 Überprüfen Sie, dass Sie das gesamte Zubehör erhalten haben, und legen Sie dann die Batterien in die Fernbedienung ein.

Batterien und Fernbedienung

1 2 3

2 Schließen Sie die AM- und FM-Antennen an die Rückplatte des DVD/CD-Receiver an.

- Entfernen Sie die Schutzüllen von beiden AM-Antennendrähten.
- Öffnen Sie die Klemmen und schieben Sie jeweils einen Draht vollständig in eine Anschlussklemme.
- Lassen Sie die Klemmen los, um die AM-Antennendrähte zu sichern.
- Befestigen Sie die AM-Rahmenantenne am dazugehörigen Ständer. Um den Ständer an der Antenne zu befestigen, biegen Sie ihn in Pfeilrichtung (Abb. A), dann lassen Sie den Rahmen im Ständer einrasten (Abb. B).

Hinweis: Wenn Sie die AM-Antenne an einer Wand oder anderen Oberfläche montieren möchten, sichern Sie den Ständer mit Schrauben (Abb. C), bevor Sie den Rahmen im Ständer einrasten lassen. Überprüfen Sie, dass der Empfang gut ist.

4 5

6 Schließen Sie die FM-Drahtantenne an den FM UNBAL 75Ω Antennenanschluss an.

Für optimale Resultate fahren Sie die FM-Antenne vollständig aus und befestigen sie an einer Wand oder an einem Türhaken. Sie sollten sie nicht lose hängen oder aufgewickelt lassen.

Hinweis: Das Signal Erde (T) soll Rauschen verringern, das auftritt, wenn eine Antenne angeschlossen ist. Es handelt sich um keine elektrische Sicherheitserde.

7 Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann in einem Bereich von etwa 7 m innerhalb eines 30 Grad Winkels vom Fernbedienungsensoren an der Frontplatte verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht vorschriftsmäßig, wenn sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Displayteil befindet, oder wenn die Fernbedienung nicht im richtigen Winkel auf den Fernbedienungsensoren am Displayteil gerichtet wird.
- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht vorschriftsmäßig, wenn starkes Licht, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder Neonlicht, auf den Fernbedienungsensoren des Geräts fällt.
- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht vorschriftsmäßig, wenn dieses Gerät in der Nähe von Geräten verwendet wird, die Infrarotstrahlen aussenden, oder wenn Infrarot-Fernbedienungen anderer Geräte verwendet werden. Weiters kann die Verwendung dieser Fernbedienung Betriebsstörungen bei anderen Geräten heraufbeschwören.
- Wenn die Betriebsspannung der Fernbedienung merklich abnimmt, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

Vorsicht bei Fernbedienungs-Batterien

Falscher Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen oder Bersten führen.

Beachten Sie daher stets die folgenden Richtlinien:

- Legen Sie Batterien immer korrekt entsprechend den Markierungen im Inneren des Batteriefachs laut positiver (+) und negativer (-) Polarität in das Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Batterien gleichen Formats können je nach Marke unterschiedliche Spannungen liefern. Verwenden Sie daher keine Batterien unterschiedlicher Marken gemeinsam.
- Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien bitte die gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes oder Ihrer Region.
- Um das Auslaufen von Batterien zu verhindern, entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit (einen Monat oder länger) nicht verwendet wird. Falls Batterieleckage ausläuft, waschen Sie das Batteriefach vorsichtig trocken und tauschen die Batterien gegen neue aus.
- Legen Sie keine Bücher oder andere Gegenstände auf die Fernbedienung, da in diesem Fall die Tasten niedergedrückt werden könnten und damit die Batterien schneller leer werden.

Zusätzliche Hinweise zum Anschluss von Antennen

- Führen Sie Antennenkabel vom Hauptgerät weg und getrennt von anderen Kabeln.
- Um besten Empfang zu garantieren, ziehen Sie die FM-Antenne vollständig aus und lassen sie nicht aufgewickelt liegen oder an der Rückseite des Geräts herunterhängen.
- Wenn der Empfang mit der beiliegenden Antenne zu schwach sein sollte, lesen Sie den Abschnitt „Andere Antennen“ in der Hauptanleitung für Näheres zum Anschluss von Außenantennen.

Zusätzliche Hinweise zur Lautsprecheraufstellung

Wenn Ihr Hörraum relativ großräumig ist, platzieren Sie die Lautsprecher so wie in Schritt 3 gezeigt, um den optimalen Surround-Sound-Effekt zu erhalten. Wenn Sie in einem relativ kleinen Raum hören und eine übliche Surround-Anordnung nicht möglich ist, lesen Sie den Abschnitt über die *Auflage Ihrer Heimkinonlage* in der Bedienungsanleitung und die *Lautsprecher-Aufstellung* für Informationen über den 3-Punkt-Aufstellung für Front Surround.

Wenn Sie die standardmäßige Surround-Lautsprecheraufstellung von Schritt 3 verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie die Front-Hauptlautsprecher links und rechts in gleicher Entfernung vom TV-Gerät auf.
- Für optimalen Effekt stellen Sie die hinteren Lautsprecher etwas über Ohrhöhe auf.
- Stellen Sie den Center-Lautsprecher über oder unter dem TV-Gerät auf, sodass der Klang des Center-Kanals am TV-Bildschirm lokalisiert wird.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn Sie den Center-Lautsprecher auf dem TV-Gerät aufstellen, müssen Sie ihn mit Klebeband oder einem anderen geeigneten Mittel befestigen. Ansonsten könnte der Lautsprecher infolge von Erschütterungen, wie z. B. bei einem Erdbeben, vom TV-Gerät fallen und Personen gefährden, die sich in der Nähe befinden, oder der Lautsprecher selbst könnte beschädigt werden.
- Schließen Sie die mitgelieferten Lautsprecher an keinen anderen Verstärker an. Dies könnte zu einer Fehlfunktion oder einem Brand führen.
- Die mit diesem System gelieferten Front-, mittlerer und Surround-Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt. Je nach Aufstellungsort kann jedoch eine Farbverschiebung am Fernsehgerät auftreten, falls ein Lautsprecher sehr nah an dessen Bildröhre positioniert wird. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie das Lautsprechersystem weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.
- Der Subwoofer ist nicht magnetisch abgeschirmt und sollte daher nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehgerätes oder Monitors aufgestellt werden. Der Subwoofer ist nicht magnetisch abgeschirmt. Legen Sie daher keine magnetischen Speichermedien (z.B. Disketten, Bänder oder Videokassetten) in Nähe des Subwoofers ab.
- Befestigen Sie den vorderen, mittleren Lautsprecher und Subwoofer nicht an der Wand oder der Decke, da sie beim Herunterfallen Verletzungen verursachen können.

3 Schließen Sie jeden Lautsprecher mittels der farbigen Lautsprecherstecker an. Achten Sie auf Übereinstimmung mit den Farben der Lautsprecheranschlüsse an der Rückseite des DVD/CD-Receiver.

Achtung

An diesen Lautsprecherklemmen kann, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen sind, eine gefährliche Spannung auftreten. Beim Anschluss bzw. Trennen der Lautsprecherkabel dürfen Sie keine nicht isolierten Teile anfassen, bevor Sie das Netzkabel trennen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schließen Sie jeden Lautsprecher wie unten abgebildet an.

- Entfernen Sie die Schutzüllen an jedem Draht durch Drehen und Ziehen.
- Schließen Sie ein Ende an den Lautsprecher an. Achten Sie darauf, dass der farbige Draht mit dem farbigen Draht übereinstimmt, und schieben Sie dann den farbigen Draht in die rote (+) Klemme und den anderen Draht in die schwarze (-) Klemme.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die farblich gekennzeichneten Lautsprecherbuchsen an (wie in der Abb. links gezeigt). Stellen Sie sicher, dass es ganz einrastet. Die kleine Nase auf der Kabelseite des Lautsprechersteckverbinders muss nach oben bzw. nach unten zeigen, je nachdem ob der Steckverbinder in einen der oberen oder der unteren Anschlüsse eingesteckt wird. Achten Sie darauf, die Steckverbinder richtig anzuschließen.

4 Schließen Sie den DVD/CD-Receiver an Ihr TV-Gerät an und schließen Sie dann das mitgelieferte Netzkabel an.

- Schließen Sie ein Ende an den Videoeingang an Ihrem TV-Gerät an. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Video-Kabel.
- Schließen Sie das andere Ende an den Videoausgang am DVD/CD-Receiver an. Dieser Player ist mit einer Kopierschutz-Technologie ausgestattet. Schließen Sie diesen Player nicht an Ihr Fernsehgerät über einen Videorecorder unter Verwendung von AV-Kabeln an, da das Bild dieses Players nicht richtig auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang an.

Wir gratulieren! Sie haben die Installation abgeschlossen.

Lautsprecher-Aufstellanleitung

Paketinhalt

- 2 Vordere Lautsprecher
- 1 Mittlerer Lautsprecher
- 2 Surround-Lautsprecher
- 1 Subwoofer
- Lautsprecherkabel
- Rot/Weiß (Hauptlautsprecher) 4 m x 2
- Grün (Mittlerer Lautsprecher) 4 m x 1
- Blau/Grau (Surround-Lautsprecher) 10 m x 2
- Violett (Subwoofer) 4 m x 1
- 4 Rutschfeste Füße (klein)
- 4 Rutschfeste Füße (groß)
- 2 Füße des vorderen Lautspechters
- 6 Schrauben (für Füße)
- 2 Halterungen
- 4 Schrauben (für Halterungen)


Sicherheitsvorkehrungen beim Aufstellen

Legen Sie die Lautsprecher beim Zusammenbau flach auf die Seite, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher auf einer stabilen Oberfläche zusammenbauen, einrichten und platzieren.

Montieren der Lautsprecherständer und Befestigen der vorderen Lautsprecher

Befestigen Sie die Lautsprecherfüße mit den mitgelieferten Schrauben an den Schaften.


Vor dem Befestigen des Fußes am Ständer sollten Sie das Lautsprecherkabel durch die Löcher am Fuß fädeln, siehe unten. Richten Sie den Schaft mit dem Fuß aus und befestigen Sie sie mit den kleinen Schrauben an den Stellen, wie rechts abgebildet.

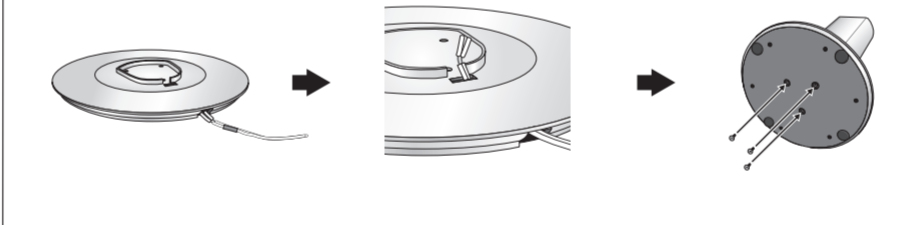

Aufstellen des Subwoofer


Auswählen des Subwoofer-Standorts

Der mit dieser Anlage gelieferte Subwoofer kann aufrecht oder auf der Seite (flach) aufgestellt werden. Wählen Sie die für den Raum geeignetste Position und befestigen Sie dann die großen rutschfesten Füße, wie rechts dargestellt.

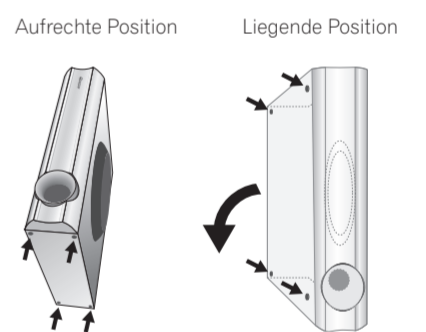

Standard-5-Punkt-Aufstellung

Dies ist eine standardmäßige Konstellation für mehrkanalige Surround-Systeme zur optimalen Wiedergabe von 5.1-Kanal-Kino-Sound.

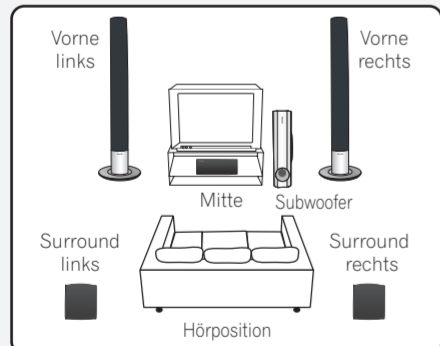


1 Achtung

- Verwenden Sie mit den vorderen Lautsprechern nur die Halterungen und kein weiteres Zubehör.


1 Befestigen Sie die kleineren rutschfesten Füße unten am mittleren Lautsprecher.

Verwenden Sie den mitgelieferten Klebstoff, um die 4 Füße unten am mittleren Lautsprecher zu befestigen.

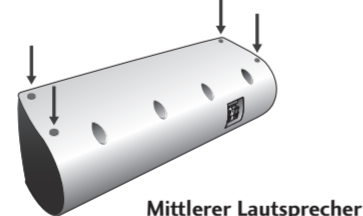


2 Schließen Sie das Lautsprechersystem an.

Lesen Sie zum richtigen Anschluss der Lautsprecher den Abschnitt über die *Installation Ihres DVD/CD-Receiver* (den anderen Teil dieser Aufbauanleitung). Platzieren Sie die Lautsprecher für optimalen Surround-Klang so wie in der Abbildung ganz links gezeigt.

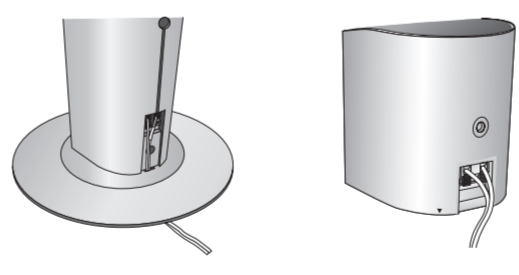


3-Punkt-Aufstellung für Front Surround

Diese Aufstellung ist ideal, falls eine Aufstellung der Surround-Lautsprecher hinter dem Hörer nicht möglich ist, oder wenn Sie die Verlegung langer Lautsprecherkabel in Ihrem Hörbereich vermeiden möchten.

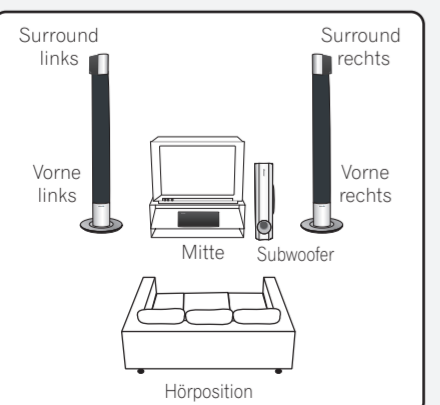


1 Befestigen Sie die kleineren rutschfesten Füße unten am mittleren Lautsprecher.

Verwenden Sie den mitgelieferten Klebstoff, um die 4 Füße unten am mittleren Lautsprecher zu befestigen.

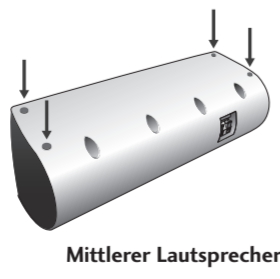


2 Stellen Sie die Surround-Lautsprecher vor den vorderen Lautsprechern an, drehen Sie die Surround-Lautsprecher zur nächsten Wand und richten Sie die Pfeile für optimalen Surround-Sound vorne aus.

Drehen Sie die Surround-Lautsprecher so, dass der Pfeil ▼ an der Unterseite genau auf den Pfeil ▲ **FRONT SURROUND** am vorderen Lautsprecher ausgerichtet ist. Dies ist nur notwendig in den Betriebsarten **FrtMovie** oder **FrtMusic**. Mit **ExtPower** (Extra Power) sollten die Surround-Lautsprecher in dieselbe Richtung wie die vorderen Lautsprecher zeigen (wie unten dargestellt). Näheres über die Front-Surround-Hörmodi erfahren Sie in der Bedienungsanleitung.

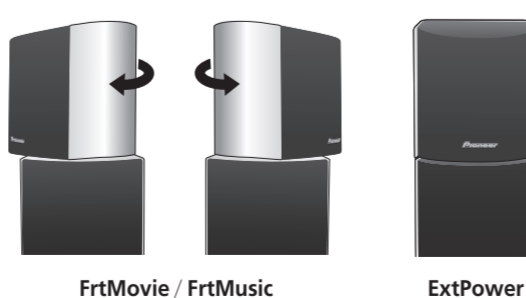


3 Befestigen Sie die Position mit den mitgelieferten Halterungen.

Richten Sie die Löcher in der Halterung mit den Löchern in den Lautsprechern aus, befestigen Sie sie dann mit den zwei Schrauben an den unten dargestellten Stellen. Achten Sie darauf, dass die rechten und linken Halterungen mit den Lautsprechern übereingestimmt haben (wie dargestellt).

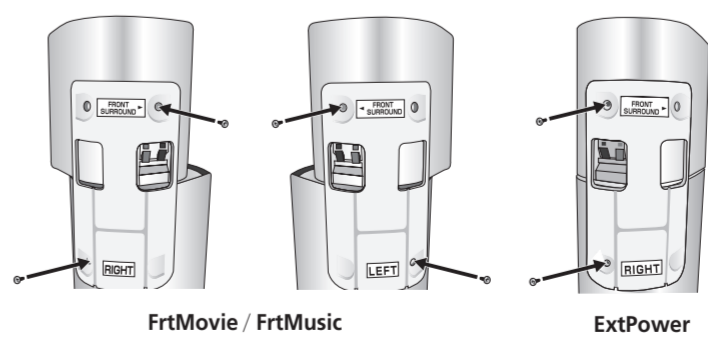


4 Schließen Sie das Lautsprechersystem an.

Lesen Sie zum richtigen Anschluss der Lautsprecher den Abschnitt über die *Installation Ihres DVD/CD-Receiver* (den anderen Teil dieser Aufbauanleitung).

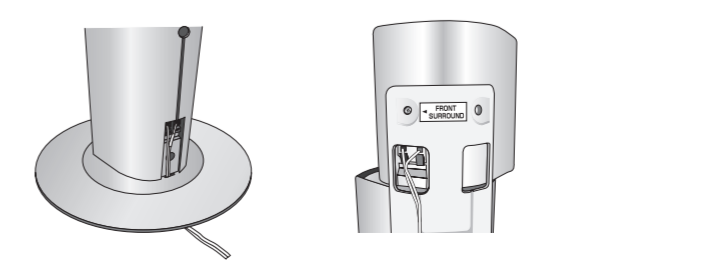

5 Befestigen Sie das Lautsprecherkabel.

Fädeln Sie am Ende die Kabel der Surround-Lautsprecher durch den Auslass hinten am Lautsprecherständer und durch den Fuß an den Halterungen, wie unten dargestellt.

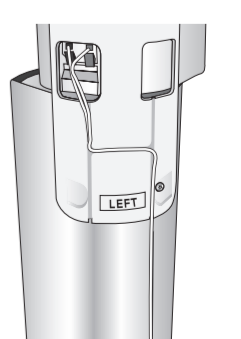

Achtung

- Verwenden Sie mit den vorderen Lautsprechern nur die Halterungen und kein weiteres Zubehör.