


AVIC-X3

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen som fulgte med produktet, hvis du vil ha mer informasjon.

Maskinvaretaster

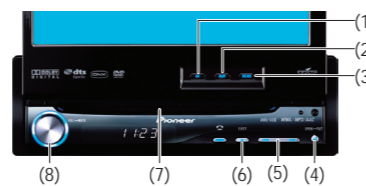


- (1) **AV-tast**
- (2) Viser skjermbildet for AV-betjening.
- (2) **MAP-tast**
- Viser kartet eller endrer visningsmodus.
- (3) **DISPLAY-tast**
- Viser navigasjonsmenyen eller AV-menyen.
- (4) **OPEN/CLOSE-tast**
- Åpner eller lukker LCD-panelet.
- (5) ; <
- (6) **EJECT-tast**
- (7) **Plateåpning**
- (8) **VOLUME-knapp**

- Drei for å stille AV-volumet (lyd og video), eller trykk for å endre AV-kilden. Trykk og hold VOLUME-knappen for å bytte kilden som skal dempes.


Bytte skjermbilde

Trykk følgende taster og berøringstaster for å vise de tilhørende skjermbildene.

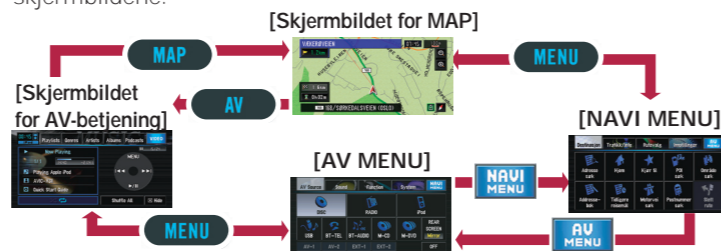

Oversikt over søkefunksjonen

Destinasjonen kan angis på flere måter i dette navigasjonssystemet.

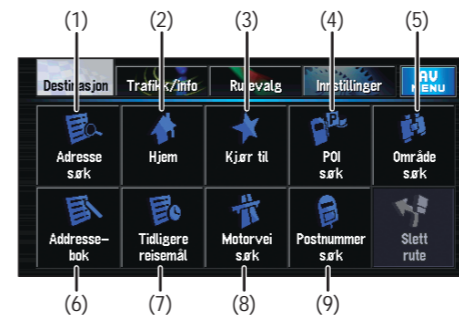

- (1) Søke etter adresse
- (2) Hurtigtast for hjemmeadresse
- (3) Hurtigtast for favorittdestinasjon
- (4) Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- (5) Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i nærområdet


Søkeresultatliste for søk i nærområdet



- (6) Velge en destinasjon fra adresseboken
- (7) Velge en tidligere beregnet destinasjon
- (8) Velge en rute til en innkjørsel eller avkjørsel til en motorvei
- (9) Søke etter en destinasjon etter postnummer

Søke destinasjonen etter adresse

- 1 Vis [NAVI MENU].
- 2 Trykk kategorien **Destinasjon** og trykk deretter **Adressesøk**.
- 3 Input the street name.

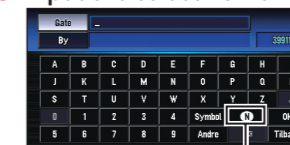

Landstast

Når du trykker landstasten, vises skjermbildet for valg av land.

- 4 Velg gatenavnet fra listen. Etter at du har begrenset søket, vises skjermbildet for inntasting av husnummeret.

- 5 Skriv inn husnummeret, og trykk deretter **OK**.



Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.



Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Angi taleveiledningsvolumet



Trykk på kategorien **Innstillinger** på [NAVI MENU], og trykk deretter **Volum**.

