

AVIC-HD3II

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja tuotteen käyttö- ja laitteisto-oppaista.

Laitteen painikkeet



① OPEN CLOSE -painike

Levyessä aukeaa tällä painikkeella. Pitämällä painiketta painettuna, voidaan LCD-paneelin kallistusta säätää.

② V-painike

Tällä painikkeella siirrytään PICTURE ADJUSTMENT -tilaan.

③ VOL (▼/▲) -painike

Tällä voidaan säätää audiolähteen äänenvoimakkuutta.

④ AV-painike

Tällä painikkeella siirrytään näytössä audiotointonäyttöön. Painamalla AV-painiketta uudelleen, audiolähteet vaihtuvat.

⑤ MENU-painike

Navigointivalikko tulee näkyviin. Pitämällä sitä painettuna saadaan näyttöön "Phone Menu" (puhelinvalikko), kun Pioneer Bluetooth-yksikkö (myydään erikseen) on kytketty laitteeseen.

⑥ MAP-painike

Tällä painikkeella saadaan navigointikartta näyttöön tai siirrytään katselutilasta toiseen.

⑦ TRK (◀/▶) -painike

Tätä painamalla voidaan kappaletai luku ohittaa, kun valittuna on sisäänrakennettu DVD-asema. Kappaletta tai lukua voidaan pikakelata eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta painettuna.

⑧ PLIST (▼/▲) -painike

Vaihtaa radiotoiminnan aikana yhdeltä esivalitulta kanavalta toiselle.

⑨ TA/NEWS -painike

Painamalla kytketään liikennetiedotustoiminto päälle tai pois päältä. Pitämällä painettuna kytketään NEWS-toiminto päälle tai pois päältä.

Vaihto kuvaruudusta toiseen




AV-näyttö

Navigointikartta

Hakutoiminnot

Määränpää voidaan syöttää tähän navigointijärjestelmään monella eri tavalla.

Navigointivalikko tulee näyttöön MENU-painikkeella.

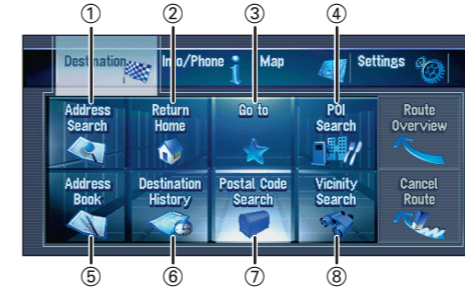

- 1 Haku osoitteen perusteella
- 2 Suunnittele reitti kotiosoitteeseen
- 3 Suunnittele reitti mielikohteeseen
- 4 Hae tietokannasta kiinnostavia kohteita
- 5 Suunnittele reitti mielikohteeseen
- 6 Valitse aiemmin reititetty määränpää
- 7 Hae määränpää postinumeron perusteella
- 8 Hae lähistöltä kiinnostavia kohteita


Hakutuloluettelo kiinnostavista kohteista



Kiinnostavia kohteita ovat ravintolat, hotellit, bensa-asemat ja muut navigointijärjestelmän kategoriat.

Määränpään haku osoitteen perusteella

- 1 Paina MENU-painiketta ja kosketa sitten Address Search (osoitehaku).

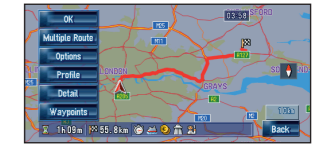

- 2 Kosketa A ja valitse maa.

- 3 Syötä kadun nimi.



- 4 Valitse luettelosta kadun nimi. Määränpään tarkentamisen jälkeen näyttöön tulee talonumeron syöttöruutu.

- 5 Syötä talonnumero ja kosketa OK.




Reitin suunnittelun tapahtumia näyttöön tulee reitin vahvistusruutu.

Reittiä voidaan vaihtaa koskettamalla Multiple Route (usea reitti). Voit sitten valita haluamasi reitin.


- 6 Valitse reitti koskettamalla OK. Valitse reitti koskettamalla.

- 7 Lähdä ajamaan navigointiohjeiden mukaan.

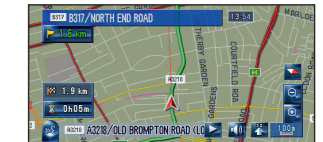

Tämä navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Perustoimenpiteet karttanäytöllä

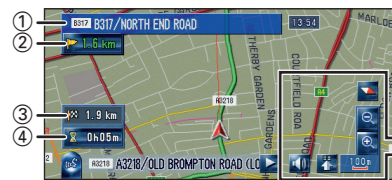

Mykistä navigointiääniä

Kosketa

Oikotievalikko

Kosketa

Lähennys tai loitonnuks

Kosketa tai

Kartan vierittäminen

Kosketa karttanäytön kohtaa, johon haluat siirtyä.

- ① Seuraava katu
- ② Etäisyys seuraavaan neuvontapisteeseen
- ③ Etäisyys määränpäähen
- ④ Arvioitu saapumisaika (oletuksena)

Neuvontaäänien ja puhelimen äänenvoimakkuuden säätö

Paina tai kosketa seuraavassa järjestyksessä.

-painike → **Settings** (asetukset) → **Volume** (äänenvoimakkuus)



“Phone Ringtone” (puhelimen soittoääni) ja “Phone Voice” (puhelinääni) koskevat hands-free-puhelua.

Liikennetiedot kartalla

Kartalla voidaan näyttää liikenneolosuhteet, kun FM-radioasema lähettää liikennetietoja RDS-järjestelmän kautta.



① Liikenneolosuhteet

— Liikenne seisoo

— Hidasta ajoa ja jonotusta

— Teitä on suljettu/tukossa

— Muu tilanne (esim. onnettomuus)

AV-lähteen vaihtaminen

1 Kosketa lähdekuvaketta.



2 Kosketa haluamaasi AV-lähdettä.



- ① Takänäytön AV-lähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä. “MIRROR” (sama kuin edessä) – “DVD” (DVD-asema) – “AV” (AV-syöttö)

Musiikkikirjaston toiminta


Ensimmäinen soita CD:tä, jonka haluat tallentaa. CD tallentuu automaattisesti sisäänrakennetulle kovalevyasemalle (oletusasetuksissa). Tallennus tapahtuu nelinkertaisella nopeudella soivaan CD:hen verrattuna. Kun tallennus on päättynyt, voidaan musiikki toistaa musiikkikirjastosta.



- ① Hae laulut albumin, taiteilijan tai genren mukaan tai suosikkisoittolistalta.
- ② Tallenna laulu “My Mix” (oma valikoima) soittolistaan koskettamalla tätä näppäintä pitkään.
- ③ Tietoja parhaillaan soivasta laulusta
- ④ Parhaillaan soittava “Group” (yhtye)

Apple iPod® in toiminta

Voit hallita telakointiliittimessä olevaa iPodia kosketusnäytöltä, jos iPod on yhdistetty tähän navigointijärjestelmään Pioneerin iPodin (käyttöliittymäsovittimella) (myydään erikseen).

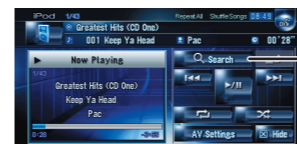

Hae kategoriat koskettamalla näyttöä.

Handsfree-puhelin

Mikäli käytössäsi on matkapuhelin, joka tukee langatonta Bluetooth® -tekniikkaa sekä Bluetooth-yksikkö (myydään erikseen), voit käyttää hands-free-puhelintoimintoa.

Puhelimen rekisteröinti

1 Kytke matkapuhelimen Bluetooth-toiminta päälle.

2 Pidä -painiketta painettuna, jolloin näyttöön tulee “Phone menu”.


3 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä. **Phone settings** (puhelimen asetukset) → **Registration** (rekisteröinti) → **Navi**

4 Kosketa puhelintasi vastaavaa laitenameä.

5 Syötä matkapuhelimeesi salasana (oletuksena “1111”).


“Rekisteröinti onnistui” tulee näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

Kun vastaanotat saapuvan puhelun...

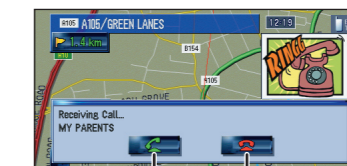

Soittaminen

Pidä -painiketta painettuna, jolloin näyttöön tulee “Phone menu”.

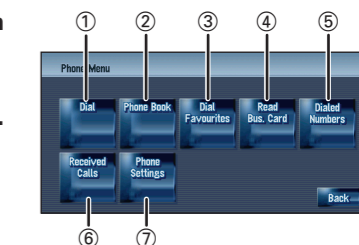

- ① Syötä suoraan numero.
- ②, ③, ⑤, ⑥ Valite yhteys luettelosta.
- ④ Siirrä puhelinluettelon merkinnät puhelimesta.
- ⑦ Tee muutoksia puhelimen valikoimiin.