

Pioneer

SYSTEM NAWIGACYJNY AV

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wydawca: Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wydrukowano w Belgii
<CRB2995-A/S> EU
QSG-9107109110-PL

Podstawowe przyciski na urządzeniu




- ① **Przycisk MENU**
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie głównego menu.
- ② **Przycisk MAP**
Naciśnięcie powoduje przejście do ekranu mapy.
- ③ **MULTI-CONTROL**
Obracanie umożliwia regulację głośności źródła AV (audio i video). Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół na ekranie mapy umożliwia zmianę skali mapy. Naciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo umożliwia przeskoczenie do przodu lub do tyłu o jeden utwór lub rozdział itd.
Uwaga:
To tylko niektóre przykłady.

Przełączanie ekranu

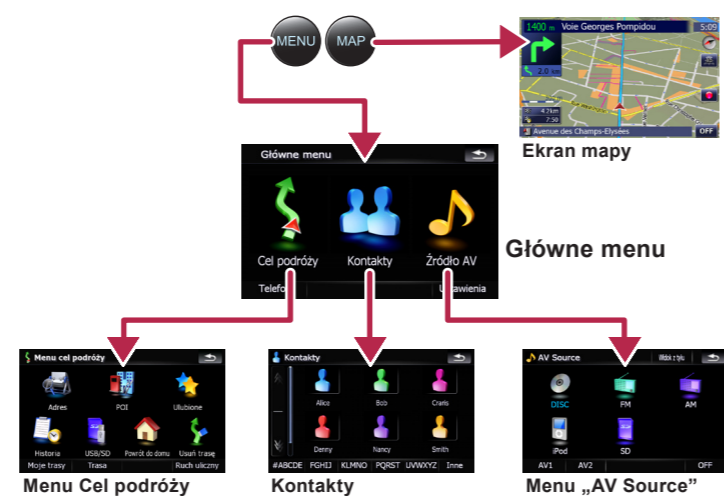

Omówienie funkcji poszukiwania

Ten system nawigacyjny umożliwia wyszukiwanie na kilka sposobów.

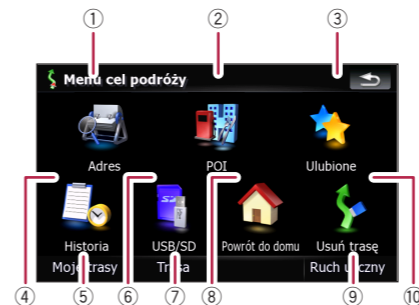

- ① Wyszukiwanie lokalizacji według adresu
- ② Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych punktów użyteczności publicznej (POI)
- ③ Wybieranie zapisanej lokalizacji
- ④ Wybieranie wyszukanej ostatnio lokalizacji
- ⑤ Wybór zapisanej trasy
- ⑥ Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (USB, SD)
- ⑦ Wyświetlanie informacji o bieżącej trasie, wyszukiwanie lokalizacji na podstawie szerokości i długości geograficznej, a także zapisywanie bieżącej trasy
- ⑧ Ustawienie trasy do domu
- ⑨ Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym
- ⑩ Anulowanie bieżącej trasy


Poszukiwanie miejsca wg adresu

- 1 Wyświetl **Menu Cel podróży** i dotknij przycisku **Adres**.
- 2 Wprowadź informacje na temat lokalizacji, która ma być celem podróży.




Dotknięcie pozycji obok każdej opcji umożliwia wyświetlenie ekranu do wprowadzania znaków lub wybór jednej z opcji. Po wyznaczeniu celu podróży zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia mapy.

- 3 Dotknij przycisku **Prowadź...**

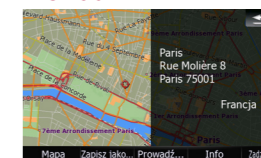

- 4 Dotknij przycisku **Przejdź teraz tutaj**.

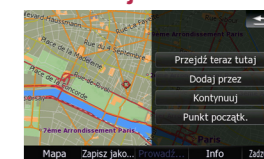


Po zakończeniu obliczania trasy system nawigacyjny zaczyna wskazywać drogę.



System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.


Ustawianie głośności komunikatów głosowych

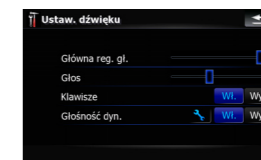

- 1 Dotknij w następującej kolejności przycisków w menu głównym; **Ustawienia** → **Ustawienia nawig.** → **Ustaw. dźwięku**
- 2 Dotknij suwaka lub przeciągnij go.

Podstawowe operacje na ekranie mapy


Podstawowe pozycje na ekranie mapy

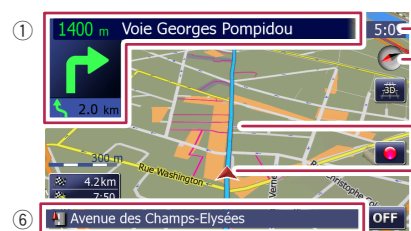


- 1 Informacje o następnym punkcie na wyznaczonej trasie
- 2 Aktualna godzina
- 3 Kompas
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja
- 6 Bieżąca droga

Przewijanie mapy

Przeciągnięcie mapy powoduje jej przewijanie. Prędkość przewijania zależy od prędkości przeciągnięcia.

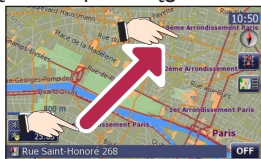

Ekran mapy trójwymiarowej (3D)


Dotknięcie przycisku , aby zmienić widok; ponowne dotknięcie przywraca widok mapy 2D (tryb kierunku jazdy).



Dotknięcie mapy 3D powoduje wyświetlenie przycisków do kontrolowania kąta jej pochylecia i obrotu.

Wybór źródła AV

- 1 Wyświetl menu „Źródło AV” i dotknij przycisku, aby wybrać żądane źródło AV.

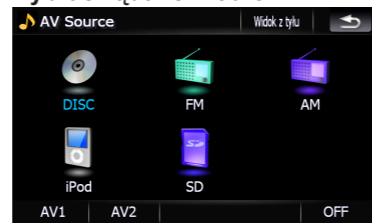

Źródło AV jest nieaktywne, jeśli dane urządzenie nie jest podłączone ani włożone.


Odtwarzanie plików z karty pamięci SD

Można odtwarzać pliki audio i wideo, które są zapisane na karcie pamięci SD. (Szczegółowe informacje na temat plików, które można odtwarzać, można znaleźć w „Instrukcji obsługi”.)


- 1 Wciśnij kartę SD tak, aby było słyszalne kliknięcie i wyjmij ją.



- 2 Wsuń kartę SD tak, aby było słyszalne kliknięcie.



- 3 Dotykaj przycisków, aby obsługiwać źródło audio/wideo.

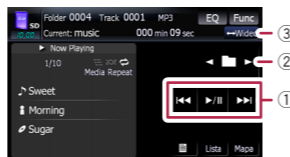


- 1 Sterowanie odtwarzaniem
- 2 Umożliwia przejście do następnego lub poprzedniego folderu.
- 3 Przełączenie na ekran do sterowania odtwarzaniem wideo.

Odtwarzanie treści z odtwarzacza Apple iPod

Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU230V).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.

Do wejścia AV z tyłu urządzenia

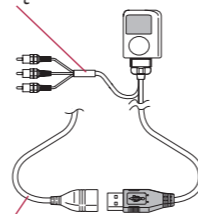



Złącze USB

- 2 Przełącz źródło AV na iPod. Sterowanie odtwarzaniem muzyki



- 1 Dotknij jednej z kategorii, w której chcesz wyszukiwać utworu lub filmu.
- 2 Dotknij tego przycisku, aby przełączać się pomiędzy ekranem wideo i ekranem muzyki.
- 3 Sterowanie odtwarzaniem

Sterowanie odtwarzaniem wideo
Dotknij przycisku **Video**, aby przełączyć się na ekran wideo odtwarzacza iPod.

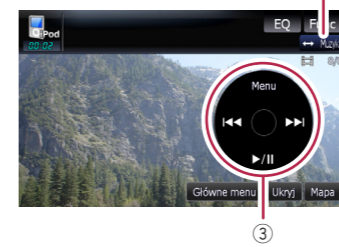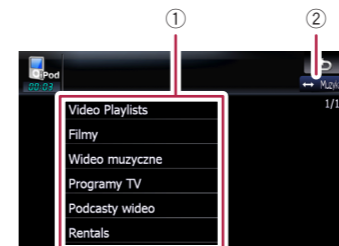

Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków w menu głównym; Telefon → Ustawienia telefonu
- 3 Ustaw opcję **Wi./Wyl. Bluetooth** na **Wi.**

Przesyłanie książki telefonicznej

- 1 Dotknij przycisku **Prześlij ks. telefoniczną** w Menu Telefon.



- 2 Dotknij przycisku **OK**, aby wyświetlić ekran oczekiwania.

- 3 Za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej po wyświetleniu ekranu oczekiwania.



- 4 Po zakończeniu przesyłania dotknij przycisku **OK**. Po pomyślnym przesłaniu pojawi się komunikat „Completed data loading!”.

- 4 Dotknij w następującej kolejności przycisków; Połączenie → Dodaj urządzenie → Wyszukaj urządzenia
System znajdzie urządzenia w pobliżu i wyświetli ich listę.
- 5 Dotknij telefonu na liście i wprowadź kod PIN. (Domyślny kod to 1111). Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.

