

Pioneer

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ελληνικά

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

DEH-P8100BT

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P8100BT-GR

: Πατήστε

: Πατήστε και κρατήστε πατημένο

: Περιστρέψτε

: Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Ραδιοφωνικός δέκτης – TV – DVD – **Ενσωματωμένο CD player**
– MCD – iPod – **USB 1/iPod 1** – **USB 2/iPod 2** – Εξωτερική μονάδα
1 – Εξωτερική μονάδα 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Συσκευή ήχου BT**

Όνομα πηγής : Ενσωματωμένη πηγή

Ρύθμιση έντασης

Επιλογή λίστας τηλεφώνων

Επιλογή TEL ως πηγή

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή μπάντας

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

Επιλογή λειτουργίας συχνότητας

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας FUNCTION
- Προβολή του μενού λειτουργιών
- Επιλογή λειτουργίας BSM
- Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού

Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού
(Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

Επιλογή κομματιού

Επιλογή φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Λειτουργία iPod

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Αλλαγή κατηγορίας

Επιλογή κατηγορίας

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας


Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

Σύνδεση Bluetooth



Κωδικός PIN : 0000

Χρήση μίας συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση

1 Προβολή του κύριου μενού

2 Επιλογή CONNECTION

3 Προβολή του μενού σύνδεσης

4 Επιλογή Ανοίγματος συσκευής

5 Επιλογή συσκευής

6 Ανοίγμα σύνδεσης

7 Χρήση της συσκευής για την πραγματοποίηση σύνδεσης

Σύνδεση μίας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth και επιλογή υπηρεσίας

1 Προβολή του κύριου μενού

2 Επιλογή CONNECTION

3 Προβολή του μενού σύνδεσης

4 Επιλογή Αντιστοιχισμένης συσκευής



5 Επιλογή συσκευής

6 Προβολή του μενού υπηρεσιών

7 Επιλογή υπηρεσίας

8 Πραγματοποίηση σύνδεσης

Τι είναι το κάθε τι

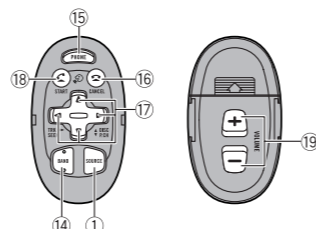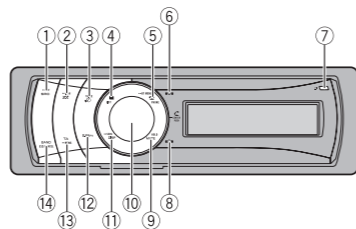

Κεντρική μονάδα

1 Πλήκτρο SRC/OFF

Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

2 Πλήκτρο \times /iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε το για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή της κατάστασης ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod. Εάν χρησιμοποιείτε το iPod με προσαρμογέα διασύνδεσης (CD-IB100II), πατήστε το για μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

3 Πλήκτρο VOICE/☎

Πατήστε το για εκκίνηση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής για την τηλεφωνική κλήση.

4 Πλήκτρο \equiv /LIST

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο

κατάλογος φακέλων, ο κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής δεσμού κατά τη χρήση του iPod.

5 Πλήκτρο PHONE/☎/BT MENU

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος. Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το για τερματισμό της κλήσης, απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή ακύρωση κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε TEL ως πηγή.

6 Ένδειξη «☎»

Ανάβει όταν το κινητό είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. • Όταν επιλέξετε άλλη πηγή εκτός της TEL, αναβοσβήνει όσο χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλήσης με hands-free.

7 Πλήκτρο \triangleleft

Πατήστε για να ανοίξει η πρόσοψη.

8 Ένδειξη «Ω»

Ανάβει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

9 Πλήκτρο MUTE/HOLD

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για κατάργηση της σίγασης, πατήστε το ξανά. Κατά την κλήση, πατήστε το για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.

10 MULTI-CONTROL

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών. Περιτρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση. • Όταν πραγματοποιείτε κλήση με hands-free, μπορείτε να επιλέξετε εναλλαγή της λειτουργίας Far end Volume και SCO Private Mode στο μενού FUNCTION πατώντας το πλήκτρο MULTI-CONTROL.

11 Πλήκτρο DISP/SCRL

Πατήστε το για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες κειμένου.

12 Πλήκτρο S.Rtrv

Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου.

13 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

14 Πλήκτρο BAND/ESC/CANCEL

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις μπάντες FM και MW/LW. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά το χειρισμό

του μενού.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, πατήστε το για να την ακυρώσετε.

Τηλεχειριστήριο τιμονιού

Ο χειρισμός του είναι ίδιος με εκείνον των πλήκτρων στην κεντρική μονάδα.

15 Πλήκτρο PHONE

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος. Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το για τερματισμό της κλήσης, απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή ακύρωση κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε TEL ως πηγή.

16 Πλήκτρο \square /CANCEL

Κατά το χειρισμό του τηλεφώνου ως πηγή, πατήστε το για τερματισμό της κλήσης ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης. Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, πατήστε το για να την ακυρώσετε.

17 Πλήκτρα \triangleleft / \triangleright / \triangleleft / \triangleright

Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών.

18 Πλήκτρο \square /START

Πατήστε το για να μιλήσετε στο τηλέφωνο κατά το χειρισμό του τηλεφώνου ως πηγή. Πατήστε το για εκκίνηση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής για την τηλεφωνική κλήση.

19 Πλήκτρα +/- (VOLUME)

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.