

Установка ресивера DVD/CD

Предупреждение Перед подключением данной системы или изменением схем подсоединения обязательно отключите питание с помощью кнопки **STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)** и отключите кабель питания от розетки переменного тока. Не подключайте эти громкоговорители к какой-либо другой системе или усилителю во избежание повреждения или возгорания.

1 Проверьте наличие всех дополнительных принадлежностей, затем установите батарейки в пульт дистанционного управления.

Кабель питания
Видеокабель
Антенна FM
Рамочная антенна AM
Пульт дистанционного управления
Размер AA, IEC R6
Батарейки сухого типа (для подтверждения работы системы)

2 Подсоедините антенны AM и FM к задней панели ресивера DVD/CD.

- Снимите предохранительные щитки с контактов антенны AM.
- Откройте защитные выступы и вставьте контакты антенн до конца в каждый разъем.
- Верните защитные выступы в исходное положение для предохранения и закрепления контактов антенны AM.
- Прикрепите рамочную антенну AM к специальной стойке. Чтобы прикрепить антенну к стойке, отогните стойку в направлении стрелки (рис. А), затем закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (рис. В).
- Поместите антенну AM на плоскую поверхность и установите ее в направлении наилучшего приема. Не допускайте соприкосновения антенны с металлическими предметами, не размещайте ее рядом с компьютером, телевизором и другими электроприборами.

Примечание: Чтобы установить антенну AM на стене или другой поверхности, сначала прикрепите стойку к поверхности с помощью винтов (рис. С), а затем закрепите антенну на стойке. Убедитесь в качестве приема.

6 Подсоедините проволочную антенну FM к разъему антенны FM UNBAL 75 Ω. Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или сплывалась.

Примечание: Сигнальный кабель заземления (+) предназначен для снижения уровня помех при подключении антенны. Данный кабель заземления не обеспечивает электробезопасность.

3 Подключайте громкоговорители, руководствуясь цветом маркировки кабеля каждого громкоговорителя. Подключите их к разъемам громкоговорителей такого же цвета на задней панели ресивера DVD/CD.

Объемного звучания (правый): серый
Объемного звучания (левый): синий
Положение для прослушивания
Низкочастотный громкоговоритель: (фиолетовый)
Передний (правый): красный
Центральный: (зеленый)
Передний (левый): белый

Подсоедините каждый громкоговоритель в соответствии с приведенными ниже указаниями.

- Снимите предохранительные щитки с контактов.
- Подсоедините контакты к разъемам громкоговорителя. Цвет маркировки контакта должен совпадать с цветом маркировки разъема (над защитными выступами). Контакт с цветной маркировкой подключите к красному (+) разъему, а другой контакт - к черному (-) разъему.
- Подключите другой конец с цветной маркировкой на задней панели ресивера DVD/CD (как показано слева). Обязательно плотно вставьте их до конца. Небольшое ушко со стороны провода контакта громкоговорителя должно смотреть вверх или вниз, в зависимости от подключения к одному из верхних или нижних трех разъемов громкоговорителей. Обязательно убедитесь в правильности подключения.

Верхние три разъема
Нижние три разъема

Предупреждение Напряжения на разъемах громкоговорителей ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Во избежание поражения электрическим током при подсоединении или отсоединении кабелей громкоговорителей всегда отсоединяйте сетевой шнур перед тем, как касаться неизолированных частей.

Для получения наилучшего эффекта объемного звучания расположите громкоговорители, как показано выше. Передние левый и правый громкоговорители следует располагать на расстоянии от 1,8 м до 2,7 м друг от друга.

Использование пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии не более 7 метров от сенсора дистанционного управления, расположенного на передней панели устройства, с максимальным углом отклонения от сенсора 30 градусов.

Меры предосторожности:

- Управление устройством с помощью пульта дистанционного управления невозможно, если существует преграда между пультом дистанционного управления и сенсором, или угол отклонения от сенсора превышает 30 градусов.
- Эффективность работы пульта дистанционного управления может снизиться при попадании на дистанционный датчик устройства ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- Эффективность работы пульта дистанционного управления может снизиться вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи, или при использовании пультов дистанционного управления других устройств, в работе которых используются инфракрасные лучи. Использование данного пульта дистанционного управления также может снизить эффективность работы других устройств.
- При сокращении дальности действия пульта дистанционного управления рекомендуется заменить батарейки.

Меры предосторожности при установке батареек в пульт дистанционного управления
Неправильная установка батареек может привести к утечке внутреннего вещества или повреждению.

Обязательно выполняйте перечисленные ниже правила:

- Вставляйте батарейки в батарейный отсек, располагая положительный (+) и отрицательный (-) полюса в соответствии с метками внутри отсека.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов: батарейки одинакового размера могут обеспечивать разное напряжение (обратите внимание на индикацию на корпусе батареек).
- Произведите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями по охране окружающей среды.
- Если пульт не будет использоваться в течение продолжительного периода времени (месяц и более), выньте батарейки во избежание возможного повреждения вследствие утечки внутреннего вещества батареек. Если батарейки протекли, аккуратно вытрите жидкость внутри батарейного отсека, а затем установите новые батарейки.
- Не кладите книги и другие предметы на пульт дистанционного управления во избежание нажатия кнопок и, вследствие этого, более быстрой разрядки батареек.
- Не используйте и не храните батарейки на прямом солнечном свете или в жарких местах (например, в салоне автомобиля или рядом с обогревателем). Это может вызвать протечку, перегрев, взрыв или возгорание батареек. Кроме того, срок службы или производительность батареек может сократиться.

Дополнительные рекомендации по подключению антенн

- Следите за тем, чтобы антенные кабели находились подальше от основного устройства и других кабелей.
- Для достижения оптимального приема, полностью вытяните антенну FM во избежание ее сплывания или свисания.
- Если прием слабый или плохого качества, см. раздел Подсоединение других устройств, где приведены сведения по подключению наружных антенн.

Дополнительные рекомендации по расположению громкоговорителей

Если комната прослушивания имеет подходящий размер, расположите громкоговорители, как показано на рисунке 3, для обеспечения оптимального эффекта объемного звучания. Если комната прослушивания имеет достаточно небольшой размер, и нет возможности выполнить обычную установку громкоговорителей объемного звучания, см. раздел Настройка звучания домашнего кинотеатра в инструкции по эксплуатации Руководство по установке громкоговорителей для получения информации по установке 3-точечного переднего объемного звучания. При использовании стандартной установки громкоговорителей объемного звучания, как показано в п. 3, соблюдайте следующие рекомендации:

- Расположите передние левый и правый громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- Для обеспечения оптимального эффекта установите задние громкоговорители немного выше уровня ушей.
- Расположите центральный громкоговоритель выше или ниже уровня телевизора, чтобы звук центрального канала исходил от экрана телевизора.

Меры предосторожности:

- Надежно закрепите центральный громкоговоритель при расположении его на телевизоре. В противном случае, внешние воздействия, например землетрясения, могут привести к падению громкоговорителя и повреждению его и окружающих предметов.
- Не подключайте громкоговорители к какому-либо другому усилителю. Это может привести к неисправности или возгоранию.
- Убедитесь, что все неизолированные провода громкоговорителя скручены вместе и полностью вставлены в разъем громкоговорителя. Если любой из неизолированных проводов громкоговорителя коснется задней панели, это может вызвать отключение питания в целях безопасности.
- Громкоговорители системы являются громкоговорителями магнитозащитного типа и могут быть расположены в непосредственной близости от телевизора. Однако в зависимости от местоположения установки, может наблюдаться искажение цветов, если установить громкоговоритель слишком близко к экрану телевизора. Если это произойдет, переведите переключатель телевизора в положение ВЫКЛ, затем включите его в положение ВКЛ по истечении 15 минут - 30 минут. Если проблема не устранена, расположите систему громкоговорителя подальше от телевизора.
- Низкочастотный громкоговоритель не имеет магнитного экранирования, поэтому его не следует располагать вблизи телевизора или монитора. Магнитные накопители данных (такие, как диски, магнитофоны или видеокассеты) также не следует хранить вблизи низкочастотного громкоговорителя.
- Не прикрепляйте низкочастотный громкоговоритель к стене или к потолку. При падении они могут вызвать травмы.

4 Подключите ресивер DVD/CD к телевизору, затем подсоедините кабель питания.

- Подключите один конец к видеовыходу телевизора. Используйте прилагаемый видеокабель.
- Другой конец подсоедините к видеовыходу ресивера DVD/CD. Этот проигрыватель оборудован технологией защиты от копирования. Не подключайте проигрыватель к телевизору через видеоманитфон, используя кабели AV, так как изображение с проигрывателя может некорректно отображаться на экране телевизора.
- Подсоедините кабель питания к входу питания переменного тока.

Поздравляем! Установка завершена. → К электрической розетке


Руководство по установке громкоговорителей

Проверьте наличие всех дополнительных принадлежностей.



Стандартная 5-точечная установка объемного звучания

Это стандартная многоканальная установка громкоговорителей объемного звучания для оптимального звука по схеме 5.1 каналов для домашнего кинотеатра.

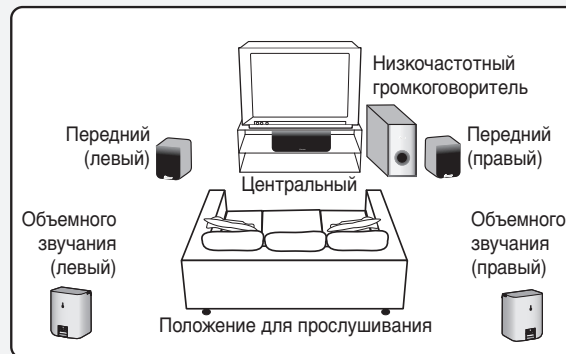

- 1 Прикрепите небольшие нескользящие подкладки к основаниям передних громкоговорителей, громкоговорителей объемного звучания и центрального громкоговорителя. Четыре нескользящие подкладки предназначены для низкочастотного громкоговорителя (как показано на рисунке).

Используйте входящий в комплект клеящий материал для крепления 4 подкладок к основанию (плоская поверхность) каждого громкоговорителя или стойки.



- 2 Подключите систему громкоговорителей.


См. Установка ресивера DVD/CD (другая часть данного руководства по установке) для правильного подключения громкоговорителей. Установите их, как показано на рисунке слева для оптимального объемного звучания.

- 3 Убедитесь, что режим переднего объемного звучания выключен.

См. инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации об использовании переднего объемного звучания.

Настенная установка громкоговорителей

На всех громкоговорителях (кроме низкочастотного, который следует устанавливать на полу) имеются крепежные отверстия, и в зависимости от выбора расположения громкоговорителей можно прикреплять к стене передние, центральный, а также (только при 5-точечной установке) громкоговорители объемного звучания.

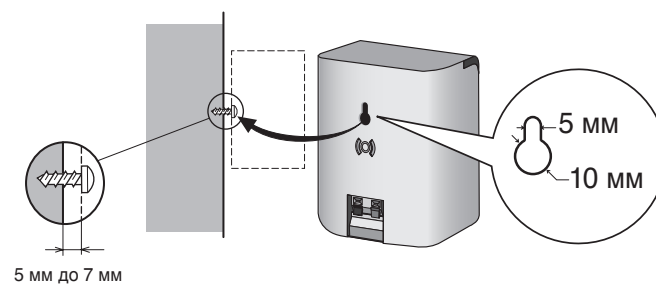

Перед креплением (см. выше) обратите внимание на следующее:


- Помните, что система громкоговорителей обладает значительным весом. Под ее тяжестью винты могут ослабеть, а стены не выдержать нагрузки, что может привести к падению громкоговорителей. Убедитесь, что стена, на которой предполагается крепить громкоговорители, достаточно прочна, чтобы выдержать их вес. Не устанавливайте громкоговорители на фанерных стенах и стенах с мягким покрытием.
- Монтажные винты не прилагаются. Используйте винты, соответствующие материалу стены и способные выдерживать вес громкоговорителей.

Предупреждение

- Если вы не уверены в качестве и твердости стен, обратитесь за помощью к профессионалу.
- Компания Pioneer не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, причиной которых стала неправильная установка.


Передняя 3-точечная установка объемного звучания

Такая установка идеальна в том случае, если установить задний громкоговоритель объемного звучания невозможно, или если желательно отказаться от прокладки длинных кабелей громкоговорителей в помещении для прослушивания.

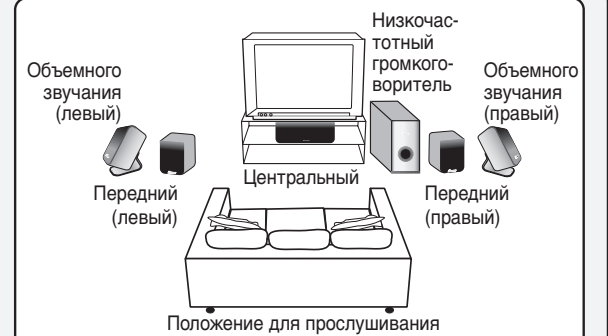


- 1 Прикрепите небольшие нескользящие подкладки к основаниям передних громкоговорителей, центрального громкоговорителя, а также к стойкам громкоговорителей. Четыре нескользящие подкладки предназначены для низкочастотного громкоговорителя (как показано на рисунке).

Используйте входящий в комплект клеящий материал для крепления 4 подкладок к основанию (плоская поверхность) каждого громкоговорителя или стойки.

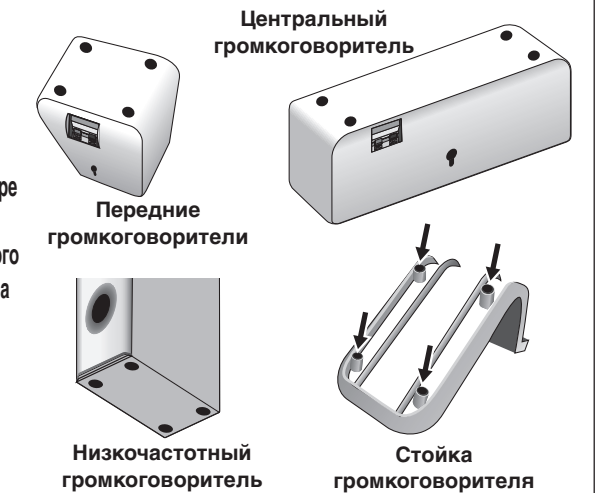

- 2 Прикрепите громкоговорители объемного звучания к стойкам громкоговорителей.

При установке каждого громкоговорителя совместите выступы на основании стойки с отверстиями на задней поверхности громкоговорителя, а затем закрепите громкоговоритель на стойке с помощью входящих в комплект винтов.

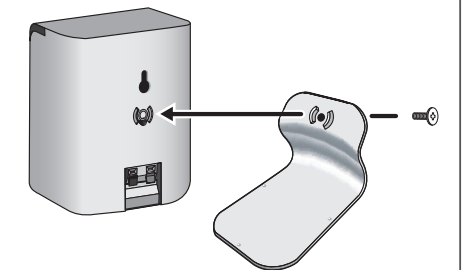


- 3 Подключите систему громкоговорителей.

См. Установка ресивера DVD/CD (другая часть данного руководства по установке) для правильного подключения громкоговорителей. Установите их, как показано на рисунке выше для оптимального объемного звучания.

- 4 Для обеспечения оптимального переднего объемного звучания установите громкоговорители, как это показано, в соответствии с направляющими метками.

Установите каждый громкоговоритель объемного звучания таким образом, чтобы направляющие метки на основаниях стоек располагались горизонтально по направлению к месту прослушивания (см. ниже). Это необходимо только в том случае, если используется режим переднего объемного звучания (MODE ON). См. инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации об использовании переднего объемного звучания.

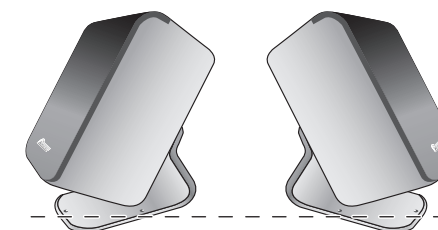

Предупреждение

- Не прикрепляйте громкоговорители объемного звучания на стену при передней 3-точечной установке объемного звучания.