

Pioneer

Guia de iniciação rápida

RECEPTOR DE AV COM RDS DVD

AVH-P3100DVD

Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website
<http://www.pioneer.pt>

QSG-AVHP3100DVD-PR

: Toque em : Toque e deslize

Seleccionar a fonte



Apresentar o menu de fontes



Seleccionar uma fonte

Acertar o relógio



1 Apresentar o menu principal




2 Seleccionar menu sistema

3 Seleccionar acerto do relógio

4 Acertar o relógio

Funcionamento do sintonizador

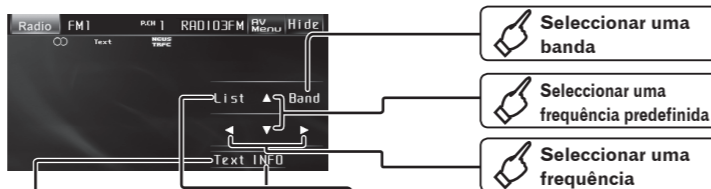


Seleccionar uma banda

Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar uma frequência

Apresentar o texto de rádio

Apresentar a Informação PTY

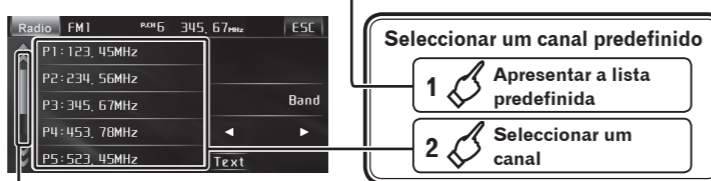

Seleccionar um canal predefinido

1 Apresentar a lista predefinida

2 Seleccionar um canal

Percorrer a lista



1 Apresentar o menu principal


2 Seleccionar o menu de funções



3 Tocar em AF para activar a função AF

3 Tocar em TA para activar a função TA

Funcionamento DVD-V, DVD-VR, VCD e DivX

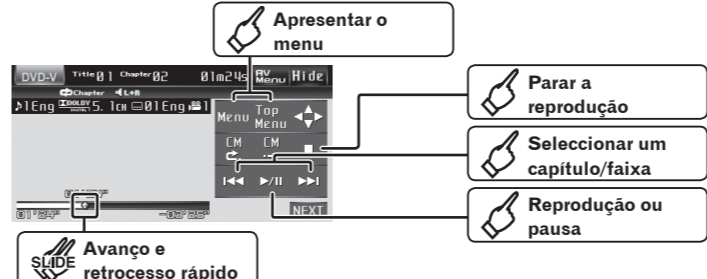

Apresentar o menu

Parar a reprodução

Seleccionar um capítulo/faixa


Reprodução ou pausa

Avanço e retrocesso rápido

Funcionamento do menu do DVD

1 Seleccionar o item de menu pretendido

Funcionamento do CD, áudio digital comprimido e USB

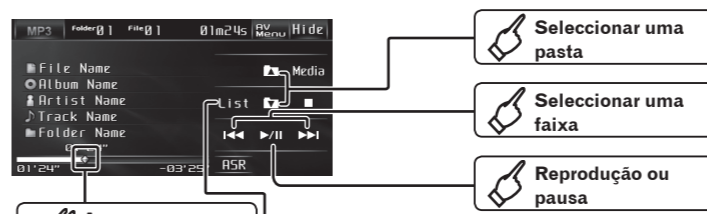

Seleccionar uma pasta

Seleccionar uma faixa

Reprodução ou pausa

Avanço e retrocesso rápido

Seleccionar uma música a partir da lista

1 Apresentar a lista

2 Seleccionar a faixa/ficheiro/pasta

Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada

Percorrer a lista

Funcionamento do iPod



Seleccionar uma faixa

Reprodução ou pausa

Alternar entre vídeo e música



Seleccionar uma música a partir da lista


1 Apresentar a lista

2 Seleccionar uma categoria

Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada

Percorrer a lista de categorias

Descrição dos comandos

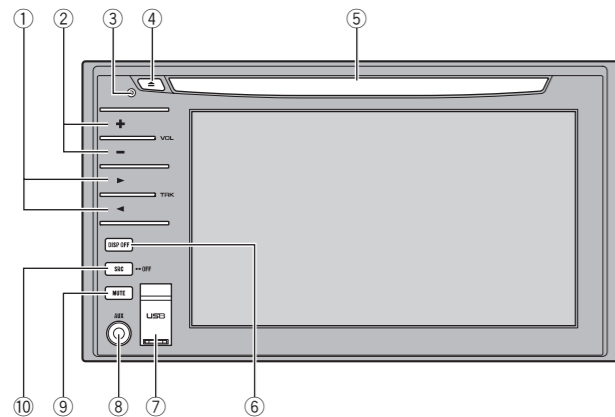

- 1 Botões ◀/▶ (TRK)**
Prima para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa.
- 2 Botões +/- (VOL)**
Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- 3 Botão RESET**
Prima para voltar às definições de fábrica (definições iniciais).
- 4 Botão ▲ (ejectar)**
Prima para ejectar o disco da unidade.
- 5 Ranhura de inserção do disco**
Introduza o disco que deseja ouvir.
- 6 Botão DISP OFF**
Prima para ligar ou desligar o ecrã de informação.
- 7 USB port**
Utilize-a para ligar um dispositivo de memória USB.

- Para ligar, abra a tampa do conector USB.
 - Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo de memória USB à porta respectiva. Como o dispositivo de memória USB é projectado para fora do sistema, é perigoso ligá-lo directamente. Também está disponível o cabo USB CD-U50E da Pioneer. Para mais detalhes, contacte o seu distribuidor.
- 8 Tomada de entrada AUX1 (entrada estéreo/vídeo de 3,5 mm)**
Utilizar para ligar o dispositivo auxiliar.
 - 9 Botão MUTE**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
 - 10 Botão SRC/OFF**
Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis. Mantenha premido para desactivar a fonte.

Bloco de notas

Bloco de notas

Bloco de notas