

Pioneer

NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F10BT


Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Belgien
MAN-F10BT-QSG-DA

Grundlæggende hardware-knapper



1 VOICE-knap

Gør det muligt at starte stemmebetjening.

2 VOL-knap (+/-)

Justerer lydstyrken fra AV (audio og video).

3 HOME-knap

Tryk for at vise "Topmenu".

4 MODE-knap

Tryk for at skifte mellem kortskærmen og AV-betjenings-skærmen.


5 TRK-knap (</>)

Tryk for at vise LCD-panelets styrepanel.

6 OPEN CLOSE-knap


Tryk for at vise LCD-panelets styrepanel.

Omskiftning af skærmen

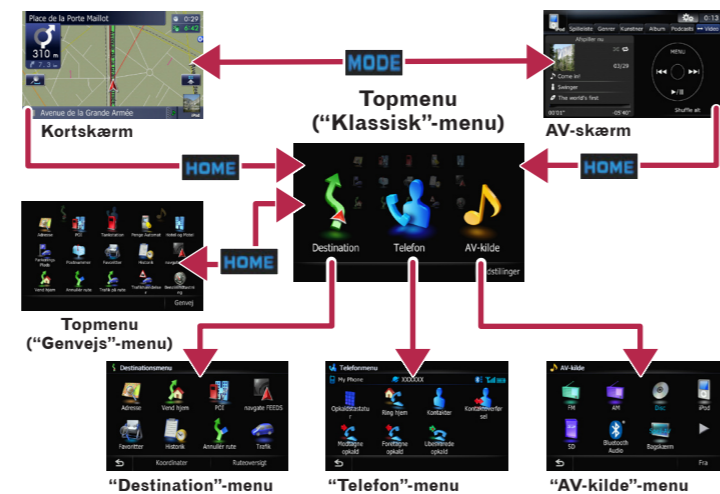

Navigationsmenu

Tryk på **Destination** i "Topmenu".

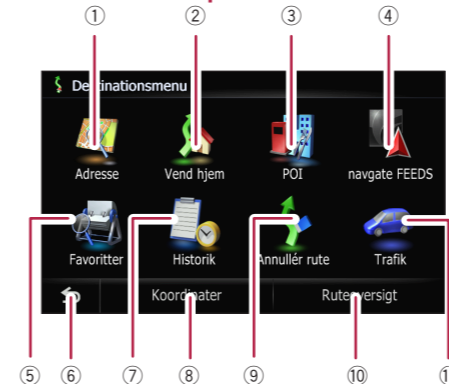


- 1 Søg efter adresse
- 2 Gønstast til at beregne ruten hjem
- 3 Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i POI-databasen
- 4 Søger efter POI'er via data på eksterne lagerenheder (SD)
- 5 Vælger en lagret position


- 6 Vender tilbage til forrige skærm
- 7 Vælg en tidligere destination ud fra koordinater
- 8 Søger efter en position ud fra koordinater
- 9 Annullerer den aktuelle rute
- 10 Visning af de aktuelle oplysninger om ruten
- 11 Brug af trafikmeddelelser

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis "Destinationsmenu" og tryk på **Adresse**.

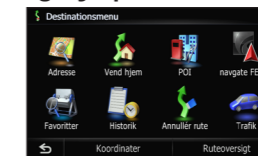

- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

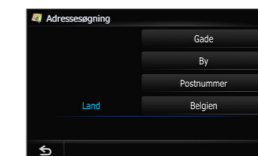


- 3 Tryk på **OK**.




Efter der er søgt destination, ses "Rutebekræftelsesskærmen".

- 4 Tryk på **OK**.

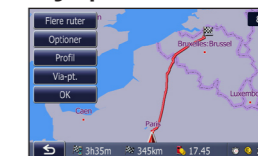

Dette navigationssystem giver rutestyling både visuelt og med stemme.

Grundlæggende emner på kortet

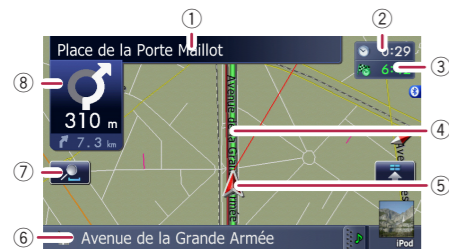

- 1 Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)
- 2 Aktuel tid
- 3 Anslået ankomsttid (eller afstand til via-punktet eller destinationen)
- 4 Aktuel rute
- 5 Aktuel position
- 6 Navnet på den gade, køretøjet er på
- 7 Ændrer kortets målestok og kortretningen.
- 8 Næste kørselsretning

Rulning af kortet

Kortet kan rulles, ved at man trækker i det. Rulningshastigheden ændres i takt med hvor hurtigt der trækkes.




Indstilling af navigationssystemets lydstyrke

Tryk på tasterne i følgende rækkefølge i "Topmenu"; **Indstillinger** → **Systemindstillinger** → **Lydstyrke**



Valg af AV-kilde

Vis menuen "AV-kilde" og tryk på tasten for at vælge den ønskede AV-kilde.


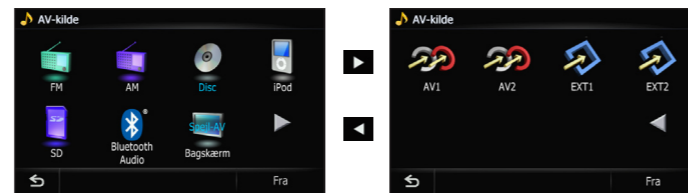


AV-kilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet eller isat.

Afspilning af filer fra et SD-hukommelseskort

En lyd- eller videofil på et SD-hukommelseskort kan afspilles. (Læs "Betjeningsvejledningen" for at få oplysninger om filer, der kan afspilles.)

- 1 Tryk på knappen **OPEN CLOSE**. Skærmen "Skærmopsætning" vises.
- 2 Tryk på **Indsæt SD**.
- 3 Isæt dit SD-hukommelseskort, indtil det klikker.
- 4 Tryk på knappen **OPEN CLOSE**.
- 5 Tryk på taster for at betjene musik-/videokilden.

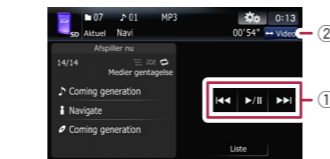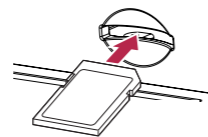


- 1 Afspilningsstyring
- 2 Skift til skærmen til videostyring.

Pairing af din telefon

- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din telefon.
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge in "Topmenu"; **Indstillinger** → **Bluetooth-indstillinger**
- 3 Sæt **Bluetooth til/fra til Til**.



- 4 Tryk på **Registrering i "Bluetooth-indstillinger"**.

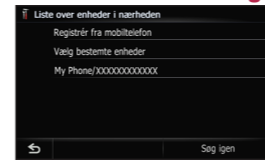


- 5 Tryk på din telefon på listen og indtast derefter **PIN-koden fra din telefon**. (1111 er standard.)

Meddelelsen ses, når pairingen er lykkedes.


Overfør telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen.
- 2 Tryk på **Kontakter overførsel i "Telefonmenu"**.
- 3 Kontrollér, at følgende skærm vises, og betjen din mobiltelefon for at overføre telefonbogsposterne.

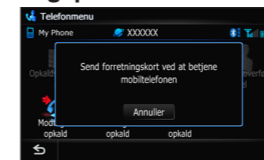

Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.

- 4 Tryk på **Nej**.

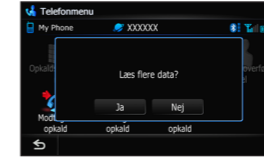


De overførte data importeres til navigationssystemet.

Afspilning af Apple iPod


Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet for iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.

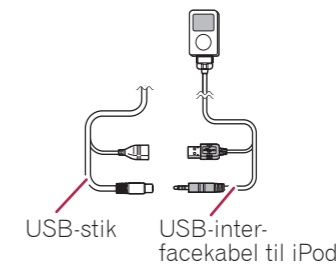


Videostyring

Tryk på **Video** for at skifte til iPod-videoskærmen.

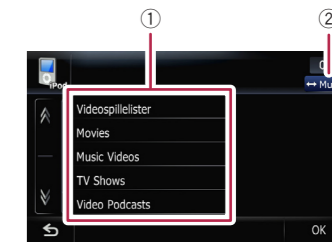

- 2 Skift AV-kilden til **iPod**.

Musikstyring

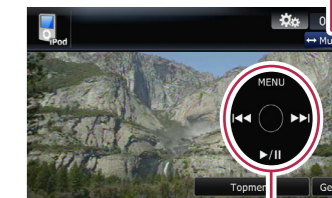

- 1 Tryk på en af de kategorier, hvori du vil søge efter en sang eller video.
- 2 Tryk for at skifte mellem video- og musikskærmen.
- 3 Afspilningsstyring