

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.
Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM.
Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2599-AN> EW

: Drukken
 : Ingedrukt houden
 : Draaien


:
 In de richting van de pijl drukken

Basisbediening

Aan zetten
Uit zetten

Selecteer een signaalbron
 Signaalbronnen kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:
Tuner – **Ingebouwde CD-speler** – **AUX**
 – **BT Audio** – **BT telefoon**

Volume instellen




Bediening van de tuner (radio)

Selecteer een frequentie
Selecteer een voorgeprogrammeerde frequentie

Selecteer een radioband

Selecteer een voorkeuzekanaal
 1 **Open de voorkeuzelijst**
 2 **Kanaal wijzigen**
 3 **Kanaal selecteren**


Opslaan van de sterkste zenders
 1 **Open het hoofdmenu**
 2 **Selecteer FUNCTION**
 3 **Open het functiemenu**
 4 **BSM selecteren**
 5 **BSM inschakelen**



Bediening ingebouwde CD-speler

Fragment selecteren
Map selecteren
Tekstinformatie tonen

Selecteer een muziekstuk uit de lijst
 1 **Open de lijst**
 2 **Selecteer een muziekstuk**
Laat het geselecteerde muziekstuk weergeven
 (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)
Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven
Terug naar een hoger niveau




Bluetooth audioverbindingen


PIN-code : 0000

Een Bluetooth audiospeler gebruiken om de verbinding tot stand te brengen
 1 **Open het hoofdmenu**
 2 **Selecteer CONNECTION**
 3 **Open het verbindingenmenu**
 4 **Selecteer BT AUDIO DEVICE**
 5 **Selecteer een groep**
 6 **Open een verbinding**
 7 **Gebruik de audiospeler om de verbinding tot stand te brengen**

Aansluiten van een reeds gekoppelde Bluetooth audiospeler
 1 **Open het hoofdmenu**
 2 **Selecteer CONNECTION**
 3 **Open het verbindingenmenu**
 4 **Selecteer PAIRED DEVICE**
 5 **Breng de verbinding tot stand**



Bluetooth telefoonverbindingen



PIN-code : 0000

Dit toestel gebruiken om de verbinding tot stand te brengen


Een mobiele telefoon gebruiken om de verbinding tot stand te brengen

- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer BT HANDS FREE
- 5 Selecteer een groep
- 6 Bepaal de groep
- 7 Selecteer PAIR FROM PHONE
- 8 Open een verbinding
- 9 Gebruik uw mobiele telefoon om de verbinding tot stand te brengen

U kunt het verbindingenmenu ook openen door PHONE/CONNECT ingedrukt te houden.

- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer BT HANDS FREE
- 5 Selecteer een groep
- 6 Bepaal de groep
- 7 Selecteer SEARCH DEVICE
- 8 Laat het zoeken beginnen
- 9 Selecteer het gewenste toestel
- 10 Laat het BD adres tonen
- 11 Bepaal het gewenste apparaat
- 12 Gebruik uw mobiele telefoon om de verbinding tot stand te brengen

Wat en Waar

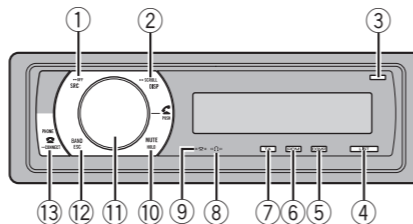

- 1 **SRC/OFF toets**
Dit toestel wordt ingeschakeld door een signaalbron te selecteren. Druk hierop om alle beschikbare signaalbronnen af te gaan.
- 2 **DISP/SCROLL toets**
Druk hierop om verschillende schermen te selecteren. Houd ingedrukt om tekstgegevens over het display te laten schuiven (scrollen).
- 3 **OPEN toets**
Druk hierop om het voorpaneel te openen.
- 4 **LIST toets**
Druk hierop om de lijsten met fragmenttitels, maptitels, voorkeuzekanalen of telefoonnummers te openen, al naar gelang de signaalbron.
- 5 **COMP/BMX toets**
Druk hierop om de COMP (compressie) en BMX functies aan of uit te zetten.
- 6 **RDM toets**
Druk hierop om de willekeurige weergavefunctie aan of uit te zetten.
- 7 **TA/NEWS toets**
Druk hierop om de TA functie aan of uit te zetten. Houd deze toets ingedrukt om de NEWS functie aan of uit te zetten.
- 8 **"Ⓜ" indicator**
Knippert wanneer uw Bluetooth audiospeler is aangesloten via een draadloze Bluetooth verbinding.
- 9 **"Ⓜ" indicator**
Knippert wanneer uw mobiele telefoon is aangesloten via een draadloze Bluetooth verbinding.
- 10 **MUTE/HOLD toets**
Druk hierop om de geluidsweggeve tijdelijk uit te schakelen. Druk nog eens op deze toets om het geluid weer aan te zetten.
Druk hierop tijdens een telefoongesprek om het gesprek in de wacht te zetten.
- 11 **MULTI-CONTROL**
Hiermee kunt u diverse handelingen uitvoeren. Draai hieraan om het volume te verhogen of te verlagen.
- 12 **BAND/ESC toets**
Druk hierop om de gewenste radioband te selecteren. U kunt met deze toets ook terugkeren naar het reguliere scherm wanneer u bezig bent in de menu's.
- 13 **PHONE/CONNECT toets**
Druk hierop om de telefoon als signaalbron te selecteren. Bij gebruik van een telefoon als signaalbron kunt u met deze toets het gesprek beëindigen, een inkomend gesprek weigeren of het bellen van een nummer annuleren.
Houd deze toets ingedrukt om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen.

Notities

Notities