


AVIC-X3II

Kurzanleitung

Diese Anleitung soll Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems führen. Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte in die mit dem Produkt ausgelieferte Bedienungsanleitung.

Hardware Tasten

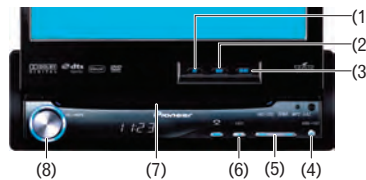

- (1) **AV-Taste**
- (2) AV-Betrieb-Bildschirm anzeigen.
- (3) **(2) MAP-Taste**
Karte ansehen oder Ansichtsmodus ändern.
- (4) **(3) MENU-Taste**
Navigationsmenü oder Audiomenu anzeigen.

- (4) **OPEN/CLOSE-Taste**
LCD-Panel öffnen oder schließen.


- (5) **I◀◀/▶▶I**
Durch Drücken dieser Taste, während eine AV-Quelle ausgewählt ist, wird ein Titel, eine Datei oder ein Kapitel übersprungen. Drücken und halten Sie diese Taste, um einen Titel, eine Datei oder ein Kapitel schnell vor-/zurückzuspulen.

- (6) **EJECT-Taste**
- (7) **Disc-Ladeschacht**
- (8) **VOLUME-Regler**

Drehen Sie diesen Regler, um die AV (Audio und Video) Lautstärke anpassen oder drücken Sie ihn, um die AV Quelle zu wechseln. Drücken und halten Sie den VOLUME-Regler, um die Quelle stumm zu schalten.

Umschalten des Bildschirms

Drücken Sie die folgenden Tasten und berühren Sie die Sensortasten, um den jeweiligen Bildschirm anzuzeigen.

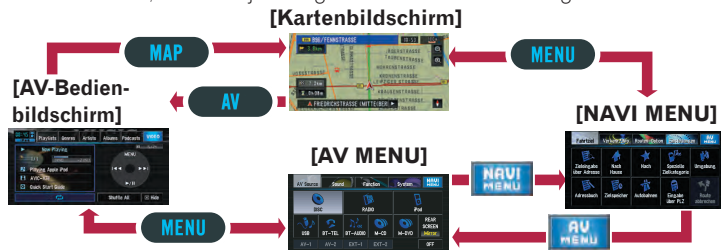

Suchfunktionsübersicht

Dieses Navigationssystem bietet verschiedene Methoden zur Eingabe Ihres Fahrtziels.



- (1) Suche per Adresse
- (2) Kurzwahl taste zu Ihrer Heimatadresse
- (3) Kurzwahl taste zu Ihrem bevorzugten Fahrtziel
- (4) Suchen nach Geschäften, Restaurants und anderen Unternehmen in der Datenbank spezielle Zielkategorie
- (5) Suchen nach Geschäften, Restaurants und anderen Unternehmen in Ihrer Umgebung

Suchergebnisliste der Umgebungssuche



- (6) Wählt ein Fahrtziel aus Ihrem Adressbuch aus
- (7) Wählt ein zuvor berechnetes Fahrtziel aus
- (8) Wählt eine Fahrtroute zu einer Autobahnauffahrt oder einer -ausfahrt aus
- (9) Suchen nach einem Fahrtziel per Postleitzahl

Suchen Ihres Fahrtziels per Adresse

- 1 Rufen Sie das [NAVI MENU] auf.
- 2 Berühren Sie das Register **Fahrtziel** und anschließend **Zieleingabe über Adresse**.
- 3 Geben Sie den **Straßennamen** ein.



Länderschlüssel

Berühren Sie den Länderschlüssel, um den Landesauswahl anzuzeigen.

- 4 Wählen Sie den **Straßennamen** aus der Liste.
- Nach dem Einengen Ihres Fahrtziels wird der Hausnummer-Eingabebildschirm angezeigt.

- 5 Geben Sie die **Hausnummer** ein und berühren Sie **OK**.



Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, beginnt die Navigationsführung.



Dieses Navigationssystem bietet Ihnen sowohl eine visuelle und sprachliche Routenführung.

Einstellung der Sprachführungs Lautstärke



Wählen Sie das Register **Einstellungen** im [NAVI MENU] und berühren Sie anschließend **Lautstärke**.


Grundlagen der Bedienung im Kartenbildschirm

Umschalten des Ansichtsmodus



Drücken Sie, während der Kartenbildschirm angezeigt wird, die **MAP**-Taste. Mit diesem Navigationssystem können Sie zwischen unterschiedlichen Ansichtsmodi wählen.

Blättern der Karte

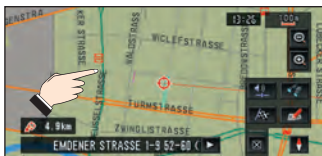

Berühren Sie die Karte und halten Sie Ihren Finger dort, wohin Sie die Karte verschieben wollen. Nach wenigen Sekunden beginnt der Scrollvorgang.

Anzeige der Verkehrsinformationen auf der Karte

Die Verkehrsbedingungen können auf der Karte eingeblendet werden, wenn Verkehrsinformationen vom UKW-Radiosender per Radio Data System (RDS-TMC) übermittelt werden.



(1) Verkehrereignis

- Stehender Verkehr
- Zähfließender Verkehr
- Gesperrte/blockierte Straßen
- Anderes Ereignis (z. B. Unfall)

Auswählen der AV-Quelle

Berühren Sie das **AV-Quellensymbol**, um die gewünschte **AV-Quelle** auszuwählen.



(1) AV-Quellensymbol

Quellen, die von Anfang an verwendet werden können:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Tuner]

Quellen, die Anschluss an (separat erhältliches) Pioneer-Sonderzubehör oder externe Geräte erfordern:

- **iPod** [iPod]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
- **USB** [USB-Audio]
- **M-CD** [Multi-CD Player]
- **BT-TEL** [Bluetooth-Telefon]
- **M-DVD** [Multi-DVD Player]



(2) OFF [Schaltet die Quelle aus]

Video für das hintere Display auswählen

Berühren Sie **REAR SCREEN**, um die Videoquelle in folgender Reihenfolge für das hintere Display umzuschalten.

Mirror (wie vorn) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Bedienung des AV-Bedienbildschirm

DISC-Quellenbildschirm (z. B. DVD-V)



Berühren Sie den Bildschirm, um die Sensortasten anzuzeigen, während Sie ein DVD-Video wiedergeben.

Touchpanel-Tasten


Wiedergabe und Pause

Titel/Kapitel rückwärts oder vorwärts überspringen

Wiedergabe stoppen

Touchpanel-Tasten zur Bedienung des DVD-Menüs anzeigen

RADIO-Quellenbildschirm

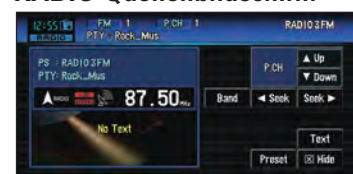

▲Up/▼Down
Wechselt den Radiosender

◀Seek/Seek▶
Sendersuchlauf (berühren Sie die Taste eine Sekunde lang und lassen Sie sie los).



Band
Zwischen den Frequenzbereichen umschalten: FM1–FM2–FM3–MW/LW

Wiedergabe von Ihrem Apple iPod®

Sie können einen iPod steuern, wenn Sie ihn mit dem iPod Kabel (CD-I200) (separat erhältlich) an das Navigationssystem anschließen.

1 Rufen Sie das **[AV MENU]** auf.

2 Berühren Sie das **iPod Symbol**, um den iPod Quellenbildschirm anzuzeigen.

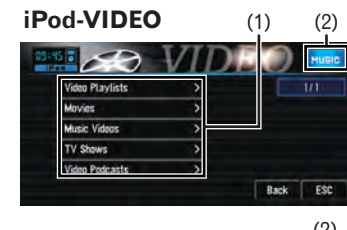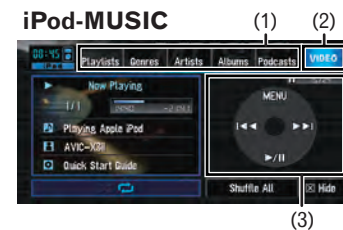

- (1) Berühren Sie die Kategorie, in der Sie nach einem Song oder Video suchen wollen.
- (2) Berühren, um zwischen Videobildschirm und Musikbildschirm umzuschalten.
- (3) Berühren Sie die Tasten, um die Musik/Video-Quelle zu betätigen.