

Pioneer

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F910BT  
AVIC-F710BT  
AVIC-F9110BT

## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έκδοση της Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.


Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο  
QSG-9107109110-GR

## Βασικά πλήκτρα της συσκευής



- 1 Πλήκτρο MENU**  
Πατήστε το για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".
- 2 Πλήκτρο MAP**  
Πατήστε το για να προβάλτε την οθόνη του χάρτη.
- 3 MULTI-CONTROL**  
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του AV (Ήχος και Βίντεο). Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη χάρτη, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή αριστερά για να περάσετε στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι, ή κεφάλαιο κλπ.  
Σημείωση:  
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα.

## Εναλλαγή οθόνης

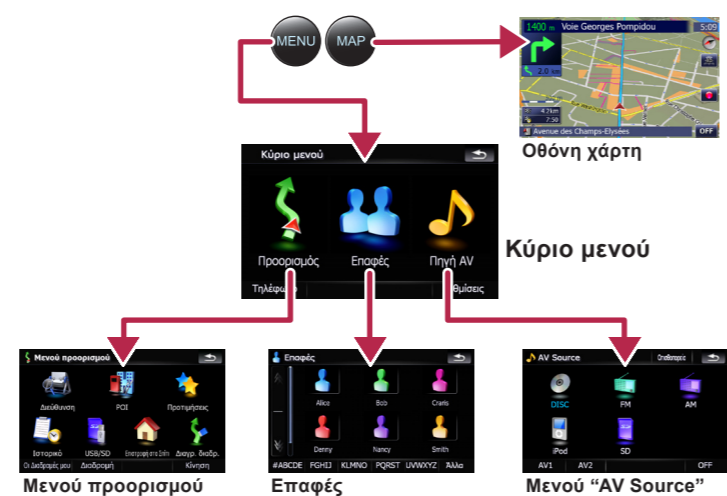

## Επισκόπηση της λειτουργίας αναζήτησης


Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης δίνει τη δυνατότητα για ποικίλους τρόπους αναζήτησης.



- 1 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
- 2 Αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων, και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος
- 3 Επιλογή αποθηκευμένης τοποθεσίας
- 4 Επιλογή προορισμού από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις
- 5 Επιλογή διαδρομής από διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει
- 6 Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)
- 7 Εμφάνιση πληροφοριών για την τρέχουσα διαδρομή, αναζήτηση προορισμού βάσει γεωγραφικού πλάτους και μήκους και αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής
- 8 Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας
- 9 Εμφάνιση πληροφοριών για την κίνηση
- 10 Ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής


## Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

- 1 Εμφανίστε το **Μενού προορισμού** και αγγίξτε το πλήκτρο **Διεύθυνση**.
- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.

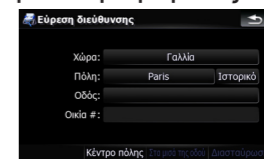


Αγγίξτε το στοιχείο δίπλα σε κάθε επιλογή για να εμφανίσετε την οθόνη όπου θα εισάγετε τους χαρακτήρες ή θα κάνετε κάποια επιλογή. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η "Οθόνη Επιβεβαίωσης χάρτη".


- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο **Κατάραξη οροσειράς...**

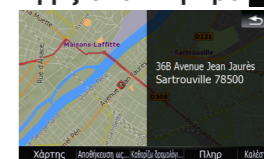


## Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης

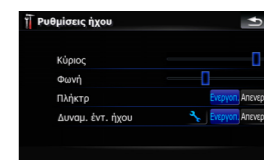

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **Μεταβείτε εδώ**.

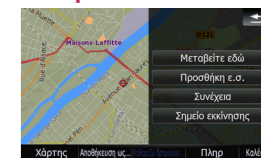

Η καθοδήγηση ξεκινά όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της διαδρομής.

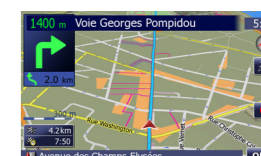


Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

- 1 Αγγίξτε με την ακόλουθη σειρά τα πλήκτρα στο **Κύριο μενού**  
**Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Navi** → **Ρυθμίσεις ήχου**
- 2 Αγγίξτε ή σύρετε το ρυθμιστικό.

## Βασικές λειτουργίες στην οθόνη χάρτη

### Βασικά στοιχεία στο χάρτη

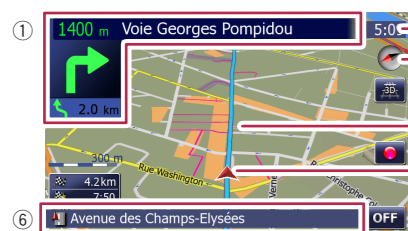

- 1 Πληροφορίες για το επόμενο σημείο καθοδήγησης
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Πυξίδα
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ο δρόμος επί του οποίου κινείστε

### Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση. Η ταχύτητα κύλισης αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία θα σύρετε το χάρτη.



### Οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων


Αγγίξτε το για να αλλάξετε την προβολή, αγγίξτε ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη δύο διαστάσεων (Κατεύθυνση προς τα πάνω).



Αγγίζοντας το χάρτη τριών διαστάσεων εμφανίζεται το πλήκτρο για αλλαγή της κλίσης του χάρτη και της γωνίας περιστροφής.

## Επιλογή της πηγής AV

1 Εμφανίστε το μενού "AV Source" και αγγίξτε ένα πλήκτρο για να επιλέξετε την πηγή AV που επιθυμείτε.

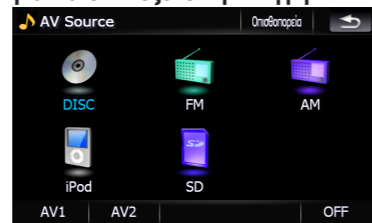


Εάν ο εξοπλισμός δεν έχει συνδεθεί ούτε τοποθετηθεί, τότε η συγκεκριμένη πηγή AV είναι απενεργοποιημένη.


## Αναπαραγωγή αρχείων από μία κάρτα μνήμης SD

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου και βίντεο από μία κάρτα μνήμης SD. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο χρήσης".)


1 Σπρώξτε την κενή κάρτα SD έως ότου ακουστεί ένα κλικ και τραβήξτε την κάρτα προς τα έξω.



2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακουστεί ένα κλικ.



3 Αγγίξτε τα πλήκτρα για να έχετε έλεγχο της πηγής μουσικής/βίντεο.

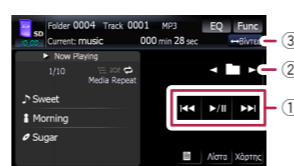


- 1 Έλεγχος αναπαραγωγής
- 2 Πέρασμα στον επόμενο ή προηγούμενο φάκελο.
- 3 Πέρασμα στην οθόνη για έλεγχο του βίντεο.

## Αναπαραγωγή από το Apple iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδέοντας στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU230V) (πωλείται ξεχωριστά).

1 Συνδέστε το iPod.

Προς την είσοδο AV στην πίσω πλευρά

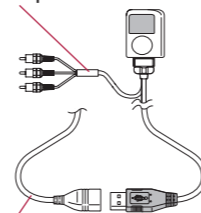

Υποδοχή USB

2 Ρυθμίστε ως πηγή AV το iPod.


Έλεγχος μουσικής




- 1 Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες, στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε ένα τραγούδι ή μια εκδόν.
- 2 Αγγίξτε για να αλλάξετε από την οθόνη βίντεο στην οθόνη μουσικής.
- 3 Έλεγχος αναπαραγωγής

Έλεγχος βίντεο

Αγγίξτε ο **Βίντεο** για να περάσετε στην οθόνη iPod-video.

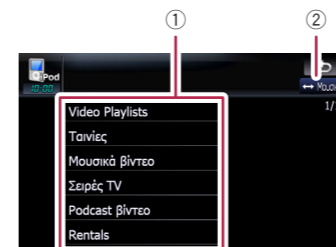

Έλεγχος βίντεο

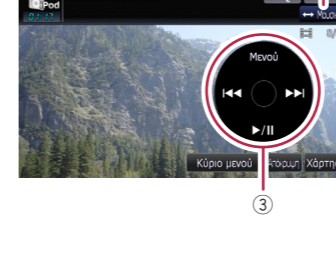


## Αντιστοίχιση του τηλεφώνου σας

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

2 Αγγίξτε με την ακόλουθη σειρά τα πλήκτρα στο **Κύριο μενού**.

Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις τηλεφώνου

3 Ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth στο Ενεργοποίηση**.

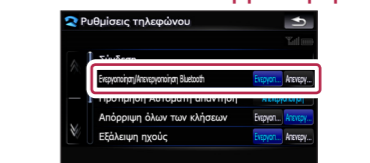


4 Αγγίξτε τα πλήκτρα σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά.

Σύνδεση → Προσθήκη συσκευής → Αναζήτηση συσκευής


Το σύστημα αναζητεί τις πιο κοντινές συσκευές και τις ταξινομεί σε έναν κατάλογο.

5 Αγγίξτε στον κατάλογο το τηλέφωνό σας και μετά εισάγετε τον κωδικό PIN του τηλεφώνου σας. (Η προεπιλογή είναι 1111.) Όταν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα.

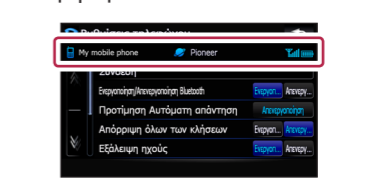


## Μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου

1 Αγγίξτε την επιλογή **Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου στο Μενού τηλεφώνου**.

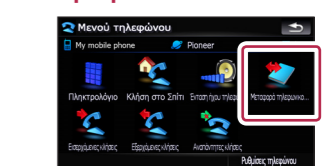

2 Αγγίξτε το **OK** για να περάσετε στην οθόνη αναμονής.

3 Ενώσω εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου σας.

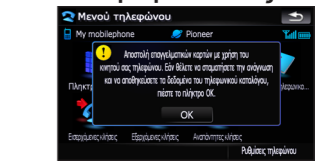

4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά, αγγίξτε το **OK**. Όταν η μεταφορά είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα **"Η φόρτωση δεδομένων ολοκληρώθηκε!"**.