

Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-FH-P80BT-TU

- : Bas  
 : Bas ve basılı tut  
 : Döndür
- 
- Okla belirtilen yönde itin

## Temel çalıştırma işlemi

### Kaynak seç

Kaynak, aşağıdaki sırada seçilebilir:

- Tuner – TV – DVD – Built-in CD player – MCD – iPod – USB
- External unit 1 – External unit 2 – AUX 1 – AUX 2 – BT Audio
- BT Telephone

Kaynak adı : Entegre kaynak


### Ses ayarı

### Güç açık


### Güç kapalı

Türkçe


## Radyonun çalıştırılması

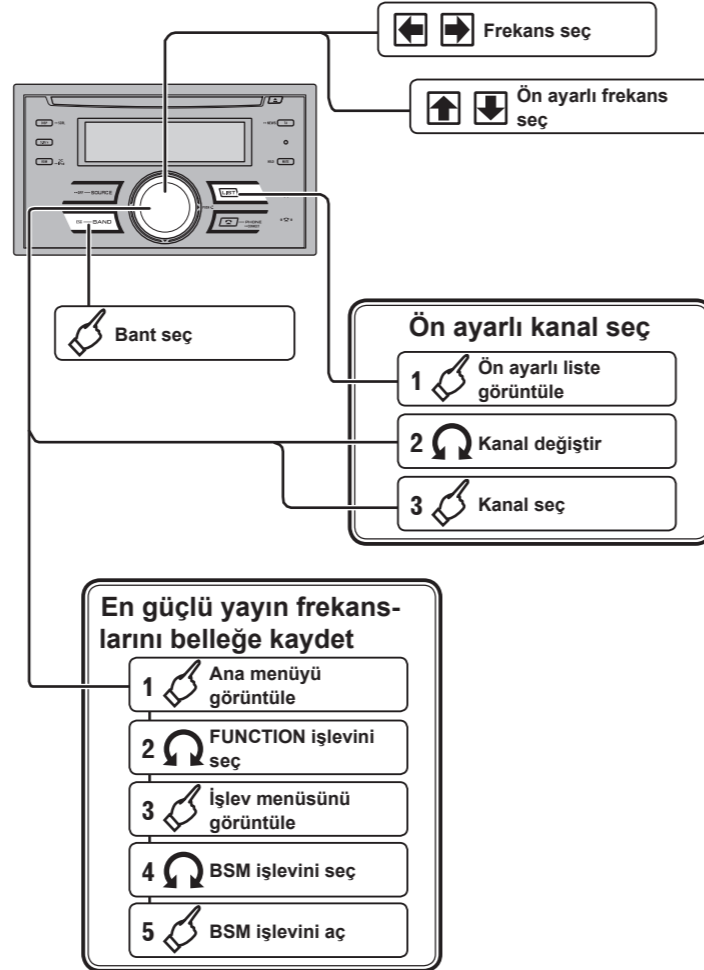


## Entegre CD ve USB işletimi

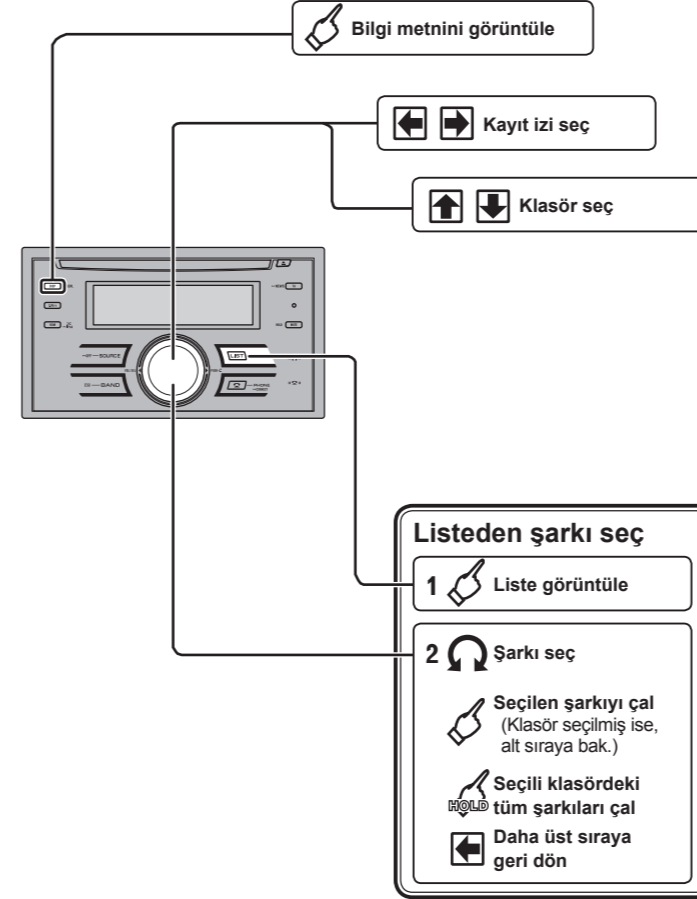

## iPod® işletimi

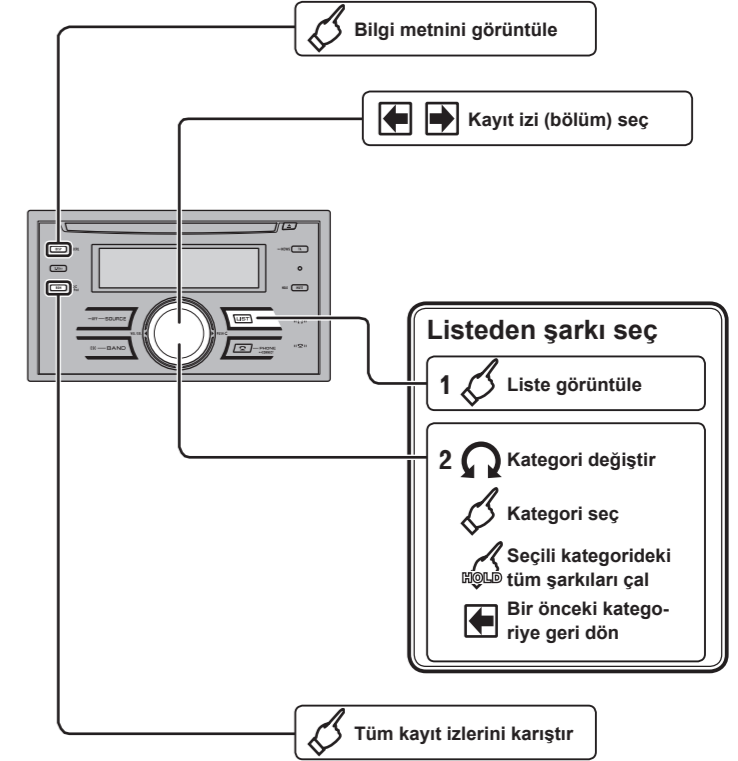

## Bluetooth ses bağlantısı

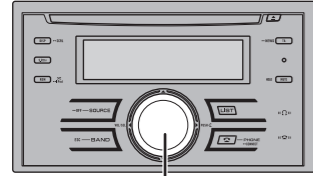

PIN kodu : 0000

### Bağlantıyı başlatmak için Bluetooth müzik çaların kullanılması


- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT AUDIO DEVICE seçeneğini seç
- 5 Grup seç
- 6 Bağlantı aç
- 7 Bağlantı kurmak için müzik çaları kullan

Kaynak olarak Bluetooth müzik çaları seçerken PHONE/CONNECT düğmesini basılı tutarak da Bluetooth müzik çalar bağlantı menüsüne girebilirsiniz.

### Eşleştirilmiş Bluetooth müzik çaların bağlanması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 PAIRED DEVICE seçeneğini seç
- 5 Bağlantı oluştur

## Bluetooth telefon bağlantısı

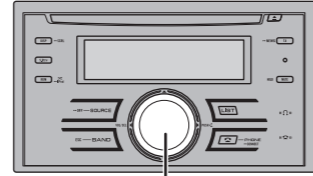

PIN kodu : 0000

### Bağlantıyı başlatmak için bu birimin kullanılması


- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 SEARCH DEVICE işlevini seç
- 8 Aramayı başlat
- 9 Aygıt seç
- 10 BD adresini görüntüle
- 11 Aygıtı belirle
- 12 Bağlantı kurmak için hücresele telefonu kullan

PHONE/CONNECT düğmesini basılı tutarak da bağlantı menüsüne girebilirsiniz.


### Bağlantıyı başlatmak için hücresele telefonun kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 PAIR FROM PHONE seçeneğini seç
- 8 Bağlantı aç
- 9 Bağlantı kurmak için hücresele telefonu kullan

## Ne nedir

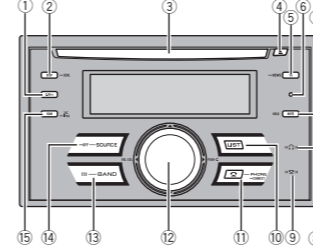

- 1 **S.Rtrv düğmesi**  
Ses düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın.
- 2 **DISP/SCRL düğmesi**  
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 3 **Disk yerleştirme yuvası**  
Yürütmek için bir disk koyun.
- 4 **(EJECT) düğmesi**  
Diski çıkartmak için basın.
- 5 **TA/NEWS düğmesi**  
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 6 **RESET düğmesi**  
Mikro işlemciyi sıfırlamak için basın.
- 7 **MUTE/HOLD düğmesi**  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi açmak için, tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı beklemeye almak için basın.

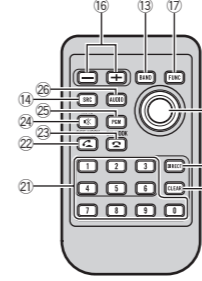

- 8 **"Ω" göstergesi**  
Bluetooth müzik çalarını Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanılarak bağlandığında yanar.  
• Bağlantı sırasında, bu gösterge yanıp söner.
- 9 **"☎" göstergesi**  
Hücresele telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanılarak bağlandığında yanar.  
• Bağlantı sırasında, bu gösterge yanıp söner.  
• Telefon bağlantısı tamamlanmadığında, bu gösterge yanıp söner.
- 10 **LIST düğmesi**  
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör başlık listesini, dosya listesini, ön ayarlı kanal listesini ya da telefon numarası listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
- 11 **PHONE/CONNECT düğmesi**  
Telefonu kaynak olarak seçmek için basın. Telefon kaynağını çalıştırırken, görüşmeyi sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek ya da telefon görüşmesini iptal etmek için basın. Bluetooth bağlantısını sağlamak için basın ve basılı tutun.

### 12 **MULTI-CONTROL**

Çeşitli işlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.

### 13 **BAND/ESC düğmesi**

Radyo bandı seçmek için basın. Menüye etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.

### 14 **SOURCE/OFF düğmesi**

Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.

### 15 **RDM/CD/iPod düğmesi**

CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için basın. Bu aygıtın USB bağlayıcısına bağlı bir iPod kullanılırken, iPod'un kontrol modunu değiştirmek için, basın ve basılı tutun.

### 16 **+/- (VOLUME) düğmesi**

Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.

### 17 **FUNC düğmesi**

İşlevleri seçmek için basın.

### 18 **Başparmak pedi**

İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Ses kontrolü haricindeki işlevler MULTI-CONTROL işlevleriyle aydır.

### 19 **DIRECT düğmesi**

İstenen kayıt izini doğrudan seçmek için basın.

### 20 **CLEAR düğmesi**

0 ila 9 gımelere kullanılırken, giriş numarasını iptal etmek için basın.

### 21 **0 ila 9 düğmesi**

İstenen kayıt izini, ön ayarlı istasyonu ya da diski doğrudan seçmek için basın.

### 22 **(OFF HOOK) düğmesi**

Telefon kaynağını çalıştırırken telefonda konuşmak için basın.

### 23 **(ON HOOK) düğmesi**

El bağlantısız telefon işlevini kullanırken, çağrıları reddetmek, iptal etmek veya sonlandırmak için basın.

### 24 **(MUTE) düğmesi**

Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.

### 25 **PGM düğmesi**

Her kaynağın ön programlı fonksiyonlarını çalıştırmak için basın.

### 26 **AUDIO düğmesi**

Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basın.