

# Pioneer

## SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

# AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

## Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Publicado pela Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
Todos os direitos reservados.


Impresso na Bélgica  
QSG-9107109110-PR

## Botões básicos do hardware



- 1 **Botão MENU**  
Carregue para fazer aparecer o "Menu principal".
- 2 **Botão MAP**  
Carregue para ver o ecrã do mapa.
- 3 **MULTI-CONTROL**  
Rode para ajustar o volume de AV (Áudio e Vídeo). No ecrã do mapa, mova para cima ou para baixo para alterar a escala do mapa. Mova para a esquerda ou para a direita para saltar para trás ou para a frente para a faixa ou capítulo, etc.  
Nota:  
Estes são apenas alguns exemplos.

## Mudar de ecrã

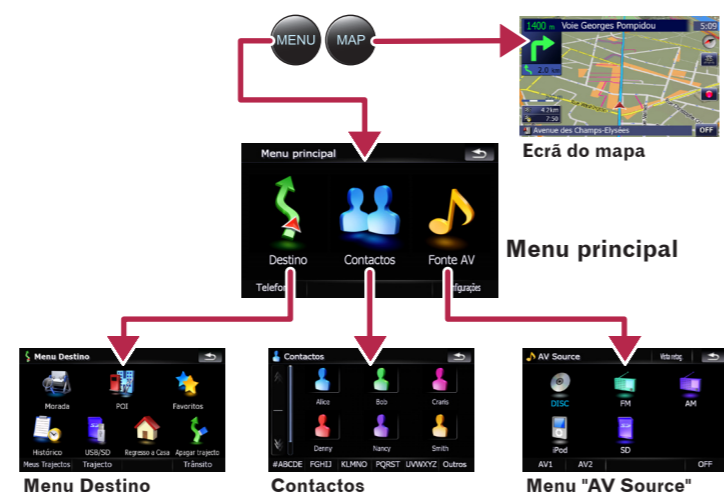

## Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação oferece vários métodos de procura.



- 1 Procurar o local pela morada
- 2 Procurar lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- 3 Seleccionar um local guardado
- 4 Seleccionar um destino que procurou recentemente
- 5 Seleccionar um trajecto em trajectos guardados
- 6 Procurar PI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)
- 7 Ver a informação do trajecto actual, procurar um destino por latitude e longitude e guardar o trajecto actual
- 8 Definir o trajecto para casa
- 9 Ver as informações de trânsito
- 10 Cancelar o trajecto actual


## Procurar o destino pela morada

- 1 Visualize **Menu Destino** e toque em **Morada**.
- 2 Introduza a informação que deseja definir como destino.
- 3 Toque em **Percurso...**
- 4 Toque em **Ir para ali agora**.




Se tocar no item junto de cada opção visualiza o ecrã de introdução de caracteres ou selecciona uma das opções. Depois de limitar o destino, aparece o "Ecrã de confirmação do mapa".

- 3 Toque em **Percurso...**

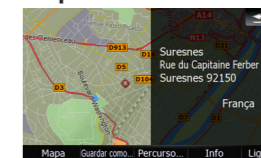

## Definir o volume do guia de voz

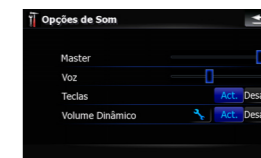

Quando o cálculo do trajecto estiver terminado, o guia de navegação começa.



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

- 1 Toque nas teclas pela ordem indicada **Menu principal**;  
**Configurações** → **Definições Navi** → **Opções de Som**
- 2 Toque ou arraste o cursor.

## Funcionamento básico do ecrã de mapa

### Opções básicas do mapa





### Percorrer o mapa

Se arrastar o mapa pode percorrê-lo. A velocidade com que percorre o mapa varia em função da velocidade de arrastamento.




### Ecrã Mapa 3D

Toque em para mudar de vista; toque novamente na tecla para voltar ao ecrã do mapa 2D (modo Avançar).

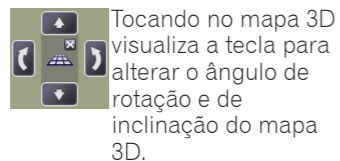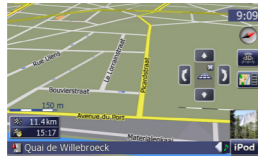

## Seleccionar a fonte de AV

1 Visualize o menu "AV Source" e toque na tecla para seleccionar a fonte de AV desejada.

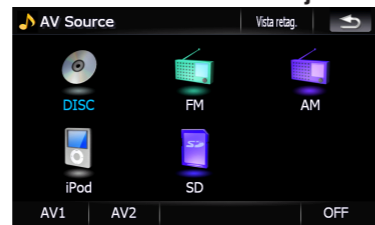


Se o equipamento não estiver ligado ou inserido, a fonte de AV é desactivada.


## Reproduzir ficheiros de um cartão de memória SD

Pode reproduzir um ficheiro de áudio e de vídeo de um cartão de memória SD. (Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o "Manual de instruções".)


1 Carregue no cartão SD até ouvir um estalido e puxe-o para fora.



2 Introduza o cartão de memória SD até ouvir um estalido.



3 Toque nas teclas para utilizar a música/fonte de vídeo.

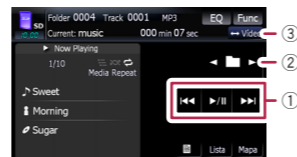


- 1 Controlo da reprodução
- 2 Salta para a pasta anterior ou seguinte.
- 3 Muda para o ecrã de controlo de vídeo.

## Ouvir o Apple iPod

Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod (CD-IU230V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

1 Ligue o iPod.

À entrada AV da parte posterior

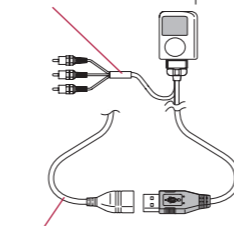

Conector USB

2 Mude a fonte de AV para iPod.



Controlo da música



- 1 Toque numa das categorias em que deseja procurar uma música ou vídeo.
- 2 Toque para alternar entre o ecrã de vídeo e o ecrã de música.
- 3 Controlo da reprodução

Controlo de vídeo

Toque em **Vídeo** para mudar para o ecrã de vídeo do iPod.

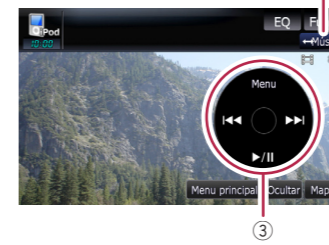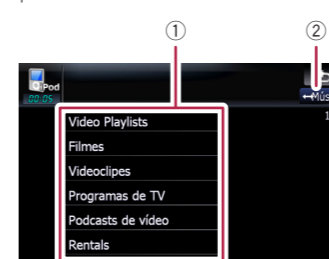


## Sincronizar o telefone

1 Active a função Bluetooth no telefone.

2 Toque na tecla pela ordem indicada **Menu principal**; **Telefone** → **Definições do telefone**

3 Coloque **Bluetooth On/Off** em **On**.

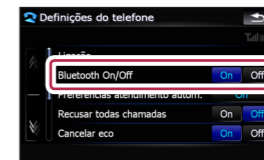


4 Toque nas teclas pela ordem indicada; **Ligação** → **Adic. dispos.** → **Procurar disposit.**

O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.

5 Toque no seu telefone na lista e introduza o PIN no seu telefone. (1111 é a predefinição.)

Quando a sincronização for bem sucedida, aparece a mensagem.

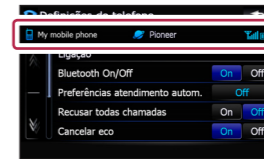

## Transferir a lista telefónica

1 Toque em **Transfer. Lista telefónica** no **Menu telefone**.



2 Toque em **OK** para aceder ao ecrã de espera.

3 Utilize o telefone para transferir os registos da lista telefónica durante o ecrã de espera.



4 Depois de transferir, toque em **OK**.

Quando a transferência for bem sucedida, aparece "Carregamento dados terminado!".