

**Pioneer**

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

**AVIC-F910BT**  
**AVIC-F710BT**  
**AVIC-F9110BT**

## Gyors kezelési útmutató

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

Kiadja a Pioneer Corporation.  
 Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
 Minden jog fenntartva.


Nyomtatva Belgiumban  
 QSG-9107109110-HU

## A készülék alapvető gombjai



- ① **MENU gomb**  
Ezzel lehet a „Felső menüt” megnyitni.
- ② **MAP gomb**  
Ezzel nyitható meg a térképképernyő.
- ③ **MULTI-CONTROL**  
Ennek forgatásával lehet a hang- és a képanyagok hangerejét állítani. A térképképernyőn fel-le mozgatva lehet a térkép léptékét állítani. Balra vagy jobbra mozgatva a fejezetek vagy zeneszámok között léphet hátra vagy előre, stb. Megjegyzés:  
Ez csak néhány példa.

## Átváltás a képernyők között

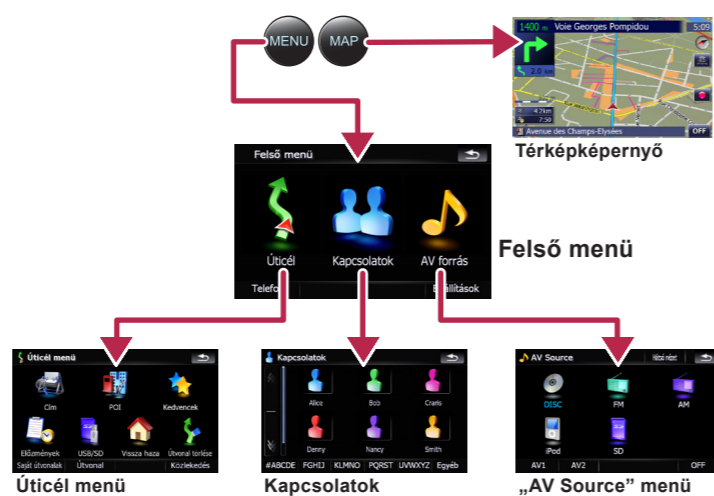

## A keresési funkció áttekintése


A navigációs rendszer többféle keresési módszert kínál.



- ① Helyszín keresése cím alapján
- ② Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában
- ③ Az eltárolt helyszín kiválasztása
- ④ Nemrég keresett úticél kiválasztása
- ⑤ Útvonal kiválasztása tárolt útvonalból
- ⑥ Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (USB, SD) lévő adatok alapján
- ⑦ A jelenlegi útvonal megtekintése, úticél keresése földrajzi szélesség és hosszúság alapján, valamint a jelenlegi útvonal tárolása
- ⑧ Hazafelé tartó útvonal beállítása
- ⑨ Közlekedési információk megtekintése
- ⑩ A jelenlegi útvonal törlése


## Az úticél keresése cím alapján

- 1 Nyissa meg az **Úticél** menüt, majd érintse meg a **Cím** pontot.
- 2 Adja meg a kívánt úticél adatait.

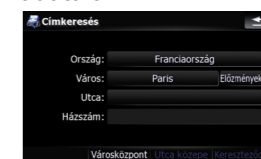


Az egyes elemek megérintésével megnyílik egy képernyő, ahol beírhatja a kívánt szöveget, vagy választhat egy listáról. Az úticél megadása után megjelenik a „Térkép-megerősítési képernyő”.


- 3 Érintse meg az **Útvonal...** pontot.

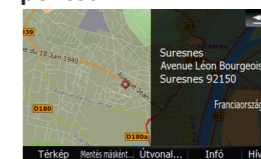

## Az iránymutatás hangerejének beállítása

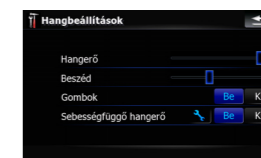

- 4 Érintse meg a **Most ide megy** pontot.

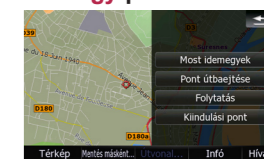

Az útvonal kiszámítása után megkezdődik a navigációs iránymutatás.



A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

- 1 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a **Főmenüben**; **Beállítások** → **Navig. beállítások** → **Hangbeállítások**
- 2 Érintse meg vagy húzza el a csúszkát.

## A térképképernyő alapvető műveletei


### A térkép alapvető elemei



- 1 A következő iránymutatósi pont adatai
- 2 Pontos idő
- 3 Iránytű
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet
- 6 Jelenlegi utca


### A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni. Az görgetési sebesség az áthúzás sebessége szerint változik.

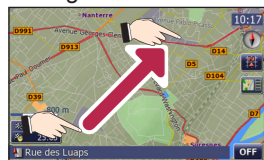

### 3D térképképernyő


A **3D** megérintésével válthat át a nézetek között, majd újbóli érintéssel válthat át 2D térképképernyőre (irány felfelé módban).

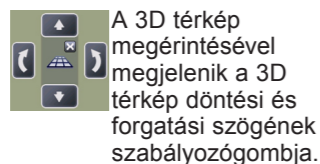

A 3D térkép megérintésével megjelenik a 3D térkép döntési és forgatási szögének szabályozógombja.

## Az AV jelforrás kiválasztása

1 Nyissa meg az „AV Source” menüt, majd érintéssel válassza ki a kívánt AV jelforrást.

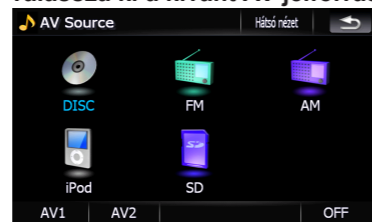


A nem csatlakoztatott, illetve be nem helyezett készülékek AV jelforrásai nem választhatók ki.


## Fájlok lejátszása SD-memóriakártyáról

Lejátszhatja az SD-memóriakártyán lévő hang- vagy videofájlt. (A lejátszható fájlokról bővebben a „Felhasználói kézikönyvben” olvashat.)


1 Nyomja be a minta SD-kártyát kattanásig, majd vegye ki a kártyát.



2 Tolja be az SD-kártyát kattanásig.



3 Érintéssel működtesse a zene/videó jelforrást.

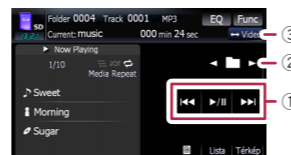


- 1 A lejátszás szabályozása
- 2 Ugrás az előző vagy a következő mappához.
- 3 Váltás a videósabályozás képernyőjére.

## Apple iPod lejátszása

Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU230V).


1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

A hátlapon lévő AV bemenetbe

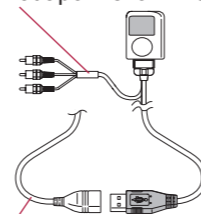

USB-csatlakozó



2 Az AV jelforrást állítsa át iPod-ra. Zenesabályozás

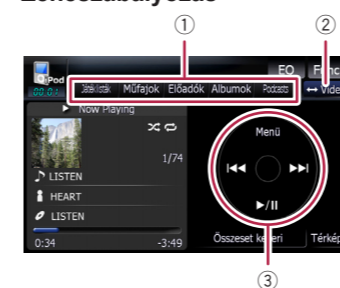

- 1 Érintéssel válassza ki, mely kategóriában kíván dalt vagy videót keresni.
- 2 Érintéssel váltson át a video- és a zeneképernyő között.
- 3 A lejátszás szabályozása

### Videósabályozás

A **Videó** megérintésével válthat át az iPod-videó képernyőre.

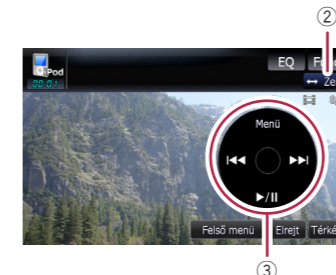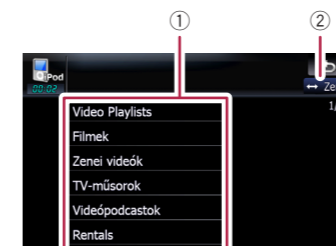


## A telefon párosítása

1 Aktiválja telefonján a Bluetooth funkciót.

2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a **Főmenüben**; **Telefon** → **Telefonbeállítások**

3 A **Bluetooth be/ki** opciót kapcsolja **Be**.

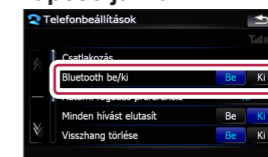

4 Érintse meg sorra ezeket a gombokat; **Kapcsolódás** → **Új eszköz** → **Eszközök keresése**

A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.

5 Érintse meg saját telefonját a listán, majd írja be telefonjáról a PIN kódot. (Alapértelmezés: 1111).

Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.



## A telefonkönyv átvitele

1 A **Telefon** menüben érintse meg a **Telefonkönyv átvitele** pontot.



2 Az **OK** gombbal beléphet a várakozó képernyőre.

3 A várakozó képernyő idején a telefon működtetésével viheti át a telefonkönyv tételeit.



4 Az átvitel után érintse meg az **OK** gombot. Sikeres átvitel esetén megjelenik az „**Adatok betöltése kész!**” üzenet.