

# Pioneer

## AV NAVIGATIESYSTEEM

# AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

## Snelstartgids

Deze gids geeft u een korte uitleg van de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor verdere informatie de bedieningshandleiding.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 van Pioneer Corporation.  
Alle rechten voorbehouden.  
<KKYNX> <09D00000>


Gedrukt in China  
<CRB3000-A/S> EU

## Basistoetsen op het toestel




- ① **MENU toets**  
Druk hierop voor weergave van het "Top Menu".
- ② **MAP toets**  
Druk hierop voor weergave van het kaartscherm.
- ③ **Multifunctie-bedieningsknop**  
Draai aan deze knop om het AV (audio en video) volume in te stellen.  
Op het kaartscherm gaat u naar boven of beneden om de kaartschaal te veranderen. Ga naar links of rechts om een track, hoofdstuk enz. verder terug of vooruit te gaan.  
Opmerking:  
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gebruik.

## Een ander scherm kiezen

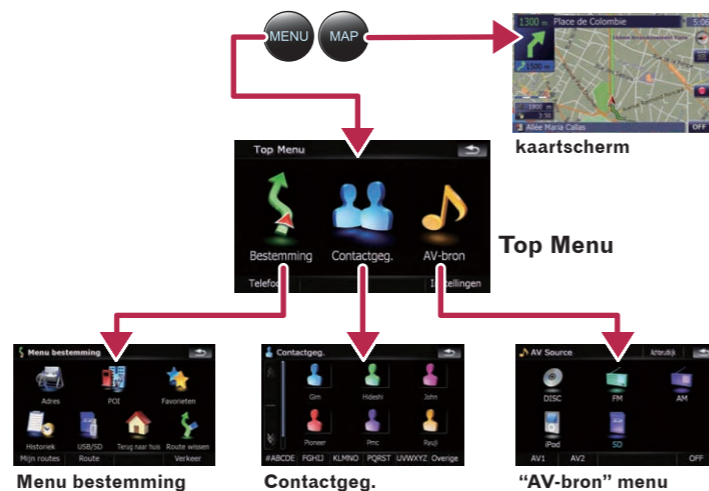

## Overzicht van de zoekfuncties

Dit navigatiesysteem is uitgerust met diverse zoekfuncties.

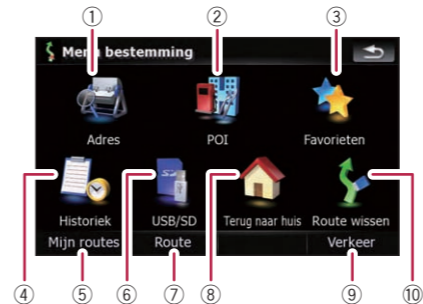

- ① Een locatie op basis van het adres zoeken
- ② Een winkel, restaurant of andere plaats in de database met nuttige plaatsen zoeken
- ③ Een opgeslagen locatie selecteren
- ④ Een bestemming die u recent hebt opgezocht selecteren
- ⑤ Een opgeslagen route selecteren
- ⑥ Nuttige plaatsen zoeken via gebruik van de gegevens op een extern geheugen (USB, SD)
- ⑦ De huidige route-informatie bekijken, een bestemming op basis van de breedte- en lengtegraad zoeken en de huidige route opslaan
- ⑧ Een route naar uw huis uitstippelen
- ⑨ Verkeersinformatie bekijken
- ⑩ Uw huidige route annuleren


## Uw bestemming op basis van het adres zoeken

- 1 Geef het **Menu bestemming** weer en tip **Adres** aan.
- 2 Voer de informatie in die u als bestemming wilt instellen.



Bij het aantikken van een onderdeel naast een optie verschijnt het scherm voor het invoeren van de tekens of moet een van de getoonde opties worden geselecteerd. Nadat u uw bestemming hebt ingevoerd, verschijnt het "Kaart-bevestigingsscherm".

- 3 Tip **Route...** aan.

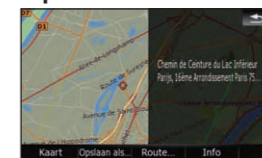


## Het volume van de stembegeleiding instellen



- 4 Tip **Ga nu hiernaartoe** aan.



Wanneer het uitstippelen van de route is voltooid, begint de navigatiebegeleiding.

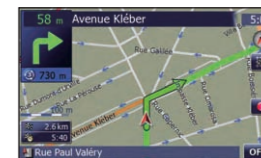

Dit navigatiesysteem geeft visueel en via spraak aanwijzingen voor de route.

- 1 Tip in de volgende volgorde de toetsen in het **Top Menu** aan;  
**Instellingen** → **Instellingen navig.** → **Geluidsinstellingen**
- 2 Tip de schuifregelaar aan of sleep deze naar de gewenste plaats.

# Basisbediening op het kaartscherm

## Basisonderdelen op de kaart



- ① Informatie voor het volgende begeleidingspunt
- ② Huidige tijd
- ③ Kompas
- ④ Huidige route
- ⑤ Huidige positie
- ⑥ Huidige weg

## De kaart over het scherm verschuiven

Door de kaart te slepen kunt u deze verschuiven. De schuifsnelheid hangt af van hoe snel u de kaart sleept.



## Scherm met 3D-kaart

Tip aan om het weergavebeeld te veranderen en tip de toets nog eens aan om over te schakelen naar de 2D-kaart (Rijrichting boven).



Bij het aantippen van de 3D-kaart verschijnen de toetsen voor het kantelen en draaien van de 3D-kaart.

# De AV-bron selecteren

**1** Geef het **“AV-bron”** menu weer en tip de toets aan die overeenkomt met de gewenste AV-bron.




De AV-bron vervalt als de apparatuur niet is aangesloten of ingebracht.


# Bestanden van een SD-geheugenkaart afspelen

U kunt ook een audio- of videobestand op een SD-geheugenkaart afspelen. (Raadpleeg de “Bedieningshandleiding” voor verdere informatie over de bestanden die afgespeeld kunnen worden.)


**1** Duw tegen de dummy SD-kaart totdat u een klik hoort en trek de kaart dan naar buiten.



**2** Steek uw SD-geheugenkaart naar binnen totdat u een klik hoort.



**3** Tip de toetsen aan om de muziek/videobron te bedienen.

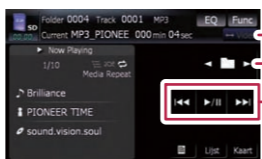


- ① Afspeeltoetsen
- ② Doorgaan naar de vorige of volgende map.
- ③ Overschakelen naar het scherm voor videobediening.

# Weergave van uw Apple iPod

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU230V) (los verkrijgbaar) op het navigatiesysteem aan te sluiten.

**1** Sluit de iPod aan.

Naar de AV-ingang aan de achterkant

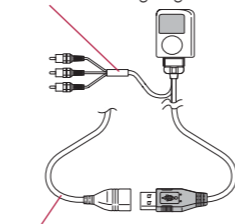

USB-stekker

**2** Selecteer de iPod als de AV-bron.



## Muziekbediening



- ① Tip een van de categorieën aan waarin u een liedje of video wilt opzoeken.
- ② Tip deze toets aan om tussen het videoscherm en het muziekscherm om te schakelen.
- ③ Afspeeltoetsen

## Videobediening

Tip **Video** aan om over te schakelen naar het iPod-videoscherm.

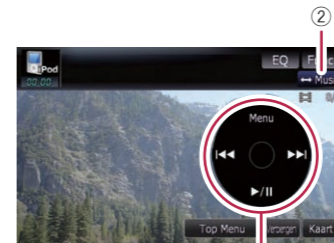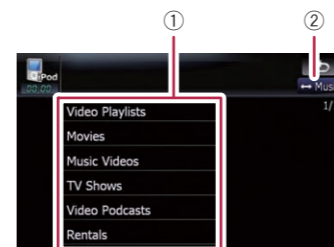

# Uw telefoon paren

**1** Activeer de Bluetooth functie van uw telefoon.

**2** Tip in de volgende volgorde de toetsen in het **Top Menu** aan; **Telefoon** → **Telefooninstellingen**

**3** Zet **Bluetooth** aan/uit op **Aan**.




**4** Tip in de volgende volgorde de toetsen aan; **Verbinding** → **Toestel toev.** → **Toestellen zoeken**

Het systeem probeert de toestellen in de buurt te zoeken en in de lijst te zetten.

**5** Tip uw telefoon in de lijst aan en voer de PIN-code van uw telefoon in (De standaardinstelling is 1111.)

Wanneer het paren met succes is uitgevoerd, verschijnt er een bericht.

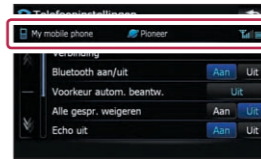

# Het telefoonboek overbrengen

**1** Tip **Overbrengen tel. boek** aan in het **Telefoonmenu**.



**2** Tip **OK** aan voor toegang tot het wachtscherm.

**3** Bedien uw telefoonboek voor het overbrengen van de gegevens in het telefoonboek tijdens weergave van het wachtscherm.



**4** Tip **OK** aan na het overbrengen van de gegevens.

Wanneer het overbrengen met succes is voltooid, verschijnt **“Gegevens geladen!”**.