

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.
 Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM.
 Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2597-AN> EW

: Appuyez sur


: Poussez dans la direction de la flèche

: Maintenez pressée


: Tournez

Poussez dans la direction de la flèche


Opérations de base

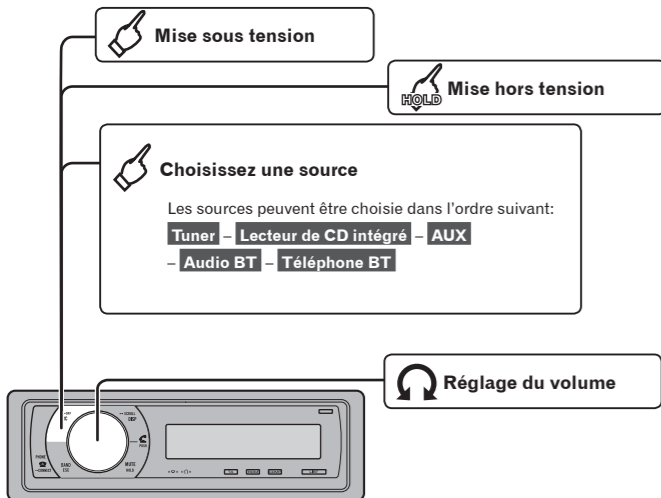


Utilisation du tuner

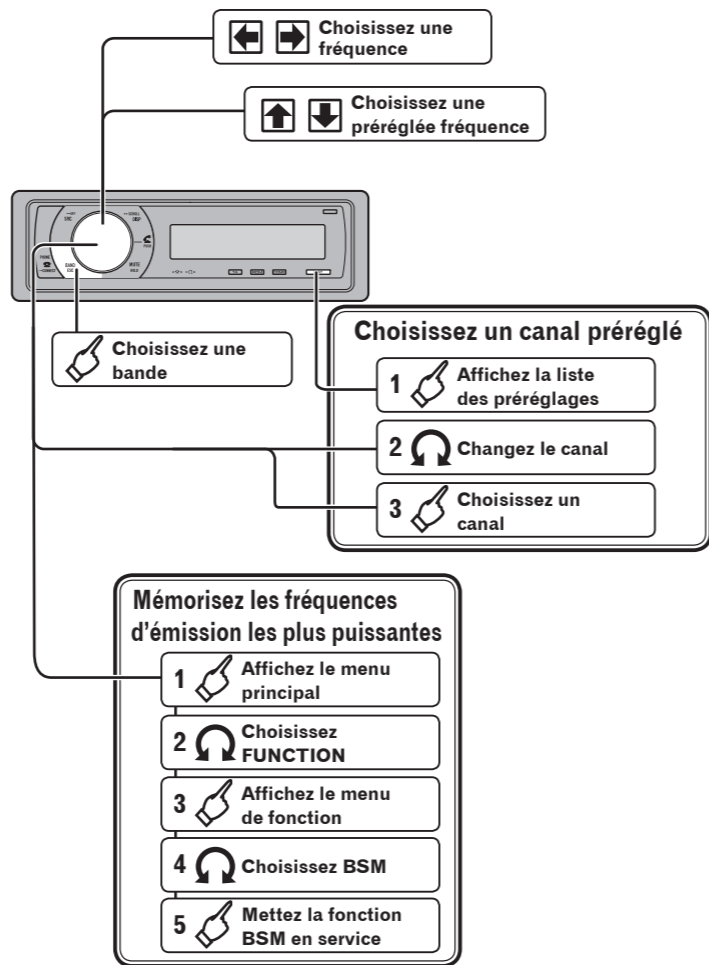

Utilisation du lecteur de CD intégré

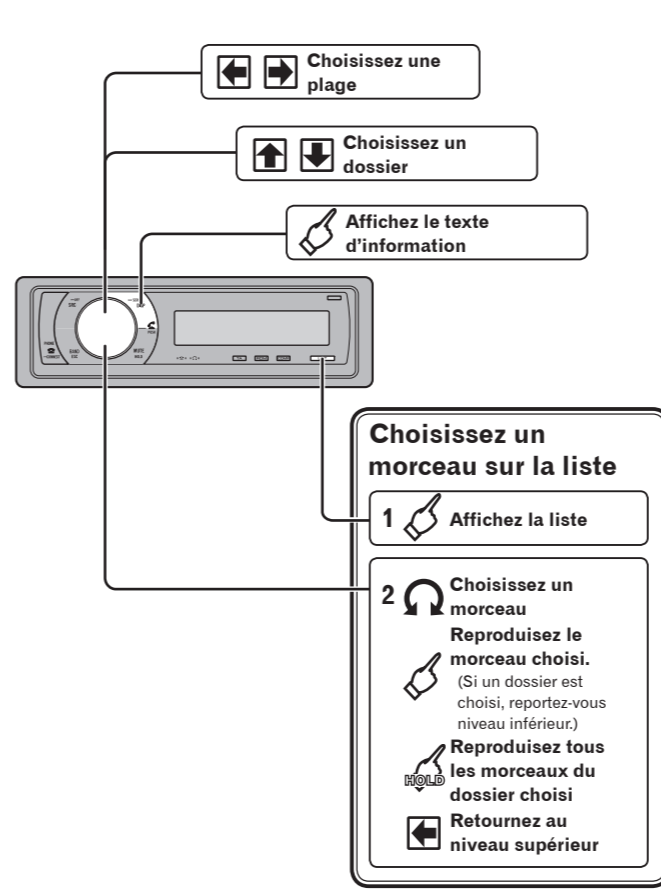

Connexion audio Bluetooth

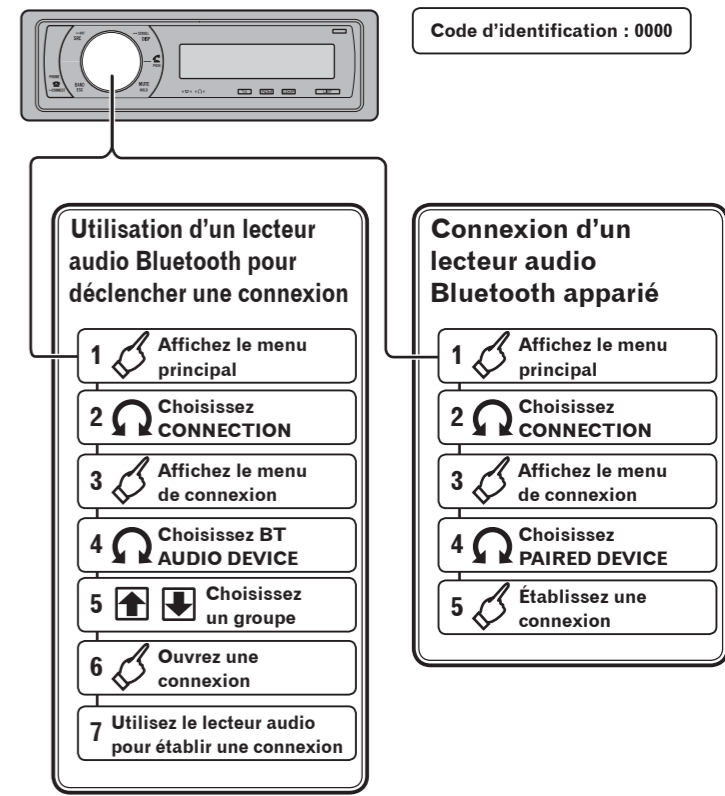

Connexion d'un téléphone Bluetooth

Code d'identification : 0000

Utilisation de cet appareil pour déclencher une connexion

1 Affichez le menu principal

2 Choisissez CONNECTION

3 Affichez le menu de connexion

4 Choisissez BT HANDS FREE

5 Choisissez un groupe

6 Déterminez un groupe

7 Choisissez PAIR FROM PHONE

8 Ouvrez une connexion

9 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Utilisation d'un téléphone portable pour déclencher une connexion

1 Affichez le menu principal

2 Choisissez CONNECTION

3 Affichez le menu de connexion

4 Choisissez BT HANDS FREE

5 Choisissez un groupe

6 Déterminez un groupe


7 Choisissez PAIR FROM PHONE

8 Ouvrez une connexion

9 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Vous pouvez aussi accéder au menu de connexion en maintenant pressée PHONE/CONNECT.

Qu'est-ce que c'est ?

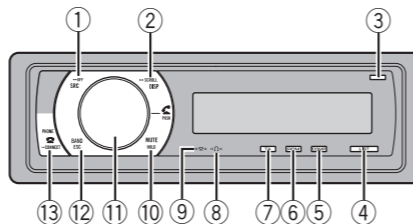

1 Touche SRC/OFF

Cet appareil est mis sous tension quand vous choisissez une source. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les sources disponibles.

2 Touche DISP/SCROLL

Appuyez sur cette touche pour choisir différents affichages. Maintenez cette touche pressée pour faire défiler le texte d'information.

3 Touche OPEN

Appuyez sur cette touche pour ouvrir le panneau avant.

4 Touche LIST

Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres des pages, la liste des titres des dossiers, la liste des fichiers, la liste des canaux pré-réglés ou la liste des numéros de téléphone, en fonction de la source.

5 Touche COMP/BMX

Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction COMP (compression) et BMX en ou hors service.

6 Touche RDM

Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction de lecture aléatoire en ou hors service.

7 Touche TA/NEWS

Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction TA en ou hors service. Maintenez cette touche pressée pour mettre la fonction NEWS en ou hors service.

8 Indicateur "Ω"

Clignote quand votre lecteur audio Bluetooth est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.

9 Indicateur "☎"

Clignote quand votre téléphone portable est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.

10 Touche MUTE/HOLD

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche. Pendant que vous parlez au téléphone, appuyez sur cette touche pour mettre l'appel en attente.

11 MULTI-CONTROL

Déplacez-la pour réaliser diverses opérations. Tournez-la pour augmenter ou réduire le volume.

12 Touche BAND/ESC

Appuyez sur cette touche pour choisir la bande radio. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'affichage normal lors de l'utilisation du menu.

13 Touche PHONE/CONNECT

Appuyez sur cette touche pour choisir le téléphone comme source. Pendant l'utilisation du téléphone comme source, appuyez sur cette touche pour terminer un appel, refuser un appel entrant ou annuler un appel. Maintenez cette touche pressée pour établir la connexion Bluetooth.

Bloc-notes

Bloc-notes