

Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad. Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el CD-ROM. Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2595-AN> EW

: Pulsar
 : Mantener pulsado
 : Girar

: Presionar en la dirección de la flecha

Operaciones básicas

Encendido

Apagado

Seleccionar una fuente

Las fuentes pueden seleccionarse en el siguiente orden:

Sintonizador - Reproductor de CD incorporado
 - AUX - Audio BT - Teléfono BT

Ajuste del volumen

Operación del sintonizador

Seleccionar una frecuencia

Seleccionar una frecuencia predeterminada

Seleccionar una banda

Seleccionar un canal predeterminado

- Visualizar la lista predeterminada
- Cambiar un canal
- Seleccionar un canal

Almacenar las frecuencias con las señales más fuertes

- Visualizar el menú principal
- Seleccionar FUNCTION
- Visualizar el menú de funciones
- Seleccionar la BSM
- Activar la BSM

Operación del reproductor de CD incorporado

Seleccionar una pista

Seleccionar una carpeta

Visualizar la información de texto

Seleccionar una canción de la lista

- Visualizar la lista
- Seleccionar una canción
 Reproducir una canción seleccionada
 (Si la carpeta está seleccionada, vea el nivel inferior.)
 Reproducir todas las canciones en una carpeta seleccionada
 Volver al nivel superior

Conexión de audio Bluetooth

Código PIN : 0000

Utilización de un reproductor de audio Bluetooth para iniciar una conexión


- Visualizar el menú principal
- Seleccionar CONNECTION
- Seleccionar el menú de conexión
- Seleccionar BT AUDIO DEVICE
- Seleccionar un grupo
- Abrir una conexión

Utilizar el reproductor de audio para establecer una conexión

Conexión de un reproductor de audio Bluetooth apareado

- Visualizar el menú principal
- Seleccionar CONNECTION
- Seleccionar el menú de conexión
- Seleccionar PAIRED DEVICE
- Establecer una conexión

Conexión de teléfono Bluetooth



Código PIN : 0000

Utilización de esta unidad para iniciar una conexión


- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar un grupo
- 6 Determinar un grupo
- 7 Seleccionar SEARCH DEVICE
- 8 Iniciar la búsqueda
- 9 Seleccionar un dispositivo
- 10 Visualizar la dirección BD
- 11 Determinar el dispositivo
- 12 Utilizar su teléfono celular para establecer una conexión

Utilización de un teléfono celular para iniciar una conexión

- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar un grupo
- 6 Determinar un grupo
- 7 Seleccionar PAIR FROM PHONE
- 8 Abrir una conexión
- 9 Utilizar su teléfono celular para establecer una conexión

También se puede entrar en el menú de conexión manteniendo pulsado PHONE/CONNECT.

Qué es que

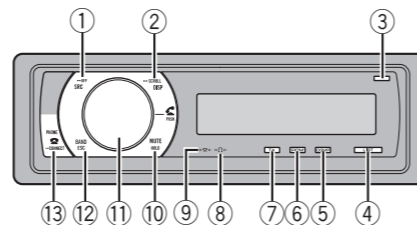

- 1 **Botón SRC/OFF**
Esta unidad se enciende mediante la selección de una fuente. Pulse para cambiar a través de todas las fuentes disponibles.
- 2 **Botón DISP/SCROLL**
Pulse para seleccionar visualizaciones diferentes. Mantenga pulsado para desplazar la información de texto.
- 3 **Botón OPEN**
Pulse para abrir el panel frontal.
- 4 **Botón LIST**
Pulse para visualizar la lista de títulos de pista, lista de títulos de carpeta, lista de archivos, lista de canales predeterminados o lista de números de teléfono dependiendo de la fuente.
- 5 **Botón COMP/BMX**
Pulse para activar o desactivar la función COMP (compresión) y BMX.
- 6 **Botón RDM**
Pulse para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria.
- 7 **Botón TA/NEWS**
Pulse para activar o desactivar la función TA. Mantenga pulsado para activar o desactivar la función NEWS.
- 8 **Indicador "Ω"**
Parpadea cuando se conecta un reproductor de audio Bluetooth mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 9 **Indicador "☞"**
Parpadea cuando se conecta un teléfono celular mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 10 **Botón MUTE/HOLD**
Pulse para apagar el sonido. Para encender el sonido, pulse nuevamente. Mientras habla en el teléfono, pulse para poner una llamada en espera.
- 11 **MULTI-CONTROL**
Mueva para realizar las diversas operaciones. Gire para aumentar o reducir el volumen.
- 12 **Botón BAND/ESC**
Pulse para seleccionar la banda de radio. Pulse para volver a la visualización ordinaria cuando opera el menú.
- 13 **Botón PHONE/CONNECT**
Pulse para seleccionar el teléfono como la fuente. Mientras opera una fuente de teléfono, pulse para terminar una llamada, rechazar una llamada entrante o cancelar una llamada que esté haciendo. Mantenga pulsado para realizar una conexión Bluetooth.

Bloc de notas

Bloc de notas