

# DivX<sup>®</sup> video playback on the Pioneer DV-575A

## About DivX

DivX is a compressed digital video format created by the DivX<sup>®</sup> video codec from DivXNetworks, Inc. This player can play DivX video files burned on CD-R/RW/ROM discs. Keeping the same terminology as DVD-Video, individual DivX video files are called "Titles." When naming files/titles on a CD-R/RW disc prior to burning, keep in mind that by default they will be played in alphabetical order.

## DivX video compatibility

- Official DivX<sup>®</sup> Certified product.
- Plays DivX<sup>®</sup> 5, DivX<sup>®</sup> 4, DivX<sup>®</sup> 3 and DivX<sup>®</sup> VOD video content (in compliance with DivX<sup>®</sup> Certified technical requirements).
- File extensions: .avi and .divx (these must be used for the player to recognize DivX video files). *Note that all files with the .avi extension are recognized as MPEG4, but not all of these are necessarily DivX video files and therefore may not be playable on this player.*
- Media: ISO 9660\* formatted CD-R/RW/ROM  
\* ISO 9660 Level 1 or 2 compliant. CD physical format: Mode1, Mode2 XA Form1. Romeo and Joliet file systems are both compatible with this player.
- Multi-session playback: No
- Unfinalized disc playback: No
- File structure: Up to 299 folders; up to 648 folders and files combined per folder.

*DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license.*

## Playing DivX video

If a disc contains only DivX video files, you can start playback right away. The table below shows all the basic playback controls.

If a disc contains a mixture of DivX video and other media file types (MP3, for example), first select whether to play the DivX video files (**DivX**) or the other media file types (**MP3 / WMA / JPEG**) from the on-screen display.



### Note

- The player may take some time to find a title on a disc when you start playback, etc. This is normal.


Button	What it does
▶	Starts or resumes playback. Titles are played in alphabetical order.
	Pauses a disc that's playing, or restarts a paused disc.
■	Stops playback. <b>RESUME</b> shows in the front panel display indicating that you can resume playback (press ■ again to clear the resume point). Note that the resume point is lost if you switch the player off.
◀◀	Press to start fast reverse scanning. Press ▶ (play) to resume normal playback.
▶▶	Press to start fast forward scanning. Press ▶ (play) to resume normal playback.
◀◀◀	Skips to the start of the current title, then to previous titles.
▶▶▶	Skips to the next title.

Button	What it does
II▶/I▶	Press <b>II</b> , then press to advance one frame. Press and hold <b>II▶/I▶</b> to start slow motion playback (press repeatedly to change the slow motion play speed).
<b>AUDIO</b>	Press to display the playback audio type; press repeatedly to change the playback audio type.
<b>SUBTITLE</b>	Press to display subtitle information; press repeatedly to change subtitles.
<b>ZOOM</b>	Press to zoom the screen. Press repeatedly to change the zoom factor (2x, 4x, Normal).
<b>DISPLAY</b>	Press repeatedly to show various disc related information, such as elapsed, remaining and total playing time, and the title name.

## Browsing DivX video titles using the Disc Navigator

Use the Disc Navigator to browse the contents of a disc. Note that if there are other types of files on the same disc, these will not be displayed in the Disc Navigator.

- 1 Press **HOME MENU** and select 'Disc Navigator' from the on-screen menu.
- 2 Use the cursor buttons (**↑/↓/←/→**) and **ENTER** to navigate.

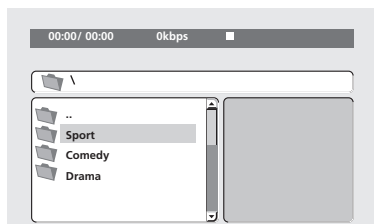

Use the cursor up/down buttons (**↑/↓**) to move up and down the folder/title list.

Use the cursor left button (**←**) to return to the parent folder.

Use **ENTER** or cursor right (**→**) to open a highlighted folder.

- You can also return to the parent folder by going to the top of the list to the '..' folder, then pressing **ENTER**.

### 3 To play the highlighted title, press **ENTER**.

- Playback begins, starting with the selected title, and continues until the end of the folder.



- To play the contents of the whole disc rather than just the current folder, exit the Disc Navigator and start playback using the **▶** (play) button.

## Using repeat play

You can use the repeat play feature to repeat individual titles on a disc.

### 1 During playback, press **PLAY MODE** and select 'Repeat' from the list of functions on the left.

### 2 Select a repeat play option.

- **Repeat Title** – Repeat the currently playing title.
- **Repeat Off** – Switch off repeat play.

## Using time search

Use the time search to jump to a specified point in the currently playing DivX title.

### 1 During playback, press **PLAY MODE** and select 'Search Mode' from the list of functions on the left.

### 2 Select 'Time Search'.

### 3 Use the number buttons to enter a time.

Enter the number of minutes and seconds into the currently playing title you want playback to resume from. For example, press **4, 5, 0, 0** to have playback start from 45 minutes into the title.

### 4 Press **ENTER** to start playback.

## About DivX<sup>®</sup> VOD content

In order to play DivX VOD (video on demand) content on this player, you first need to register the player with your DivX VOD content provider. You do this by generating a DivX VOD registration code, which you submit to your provider.




### Important

- DivX VOD content is protected by a DRM (Digital Rights Management) system. This restricts playback of content to specific, registered devices.
- If you load a disc that contains DivX VOD content not authorized for your player, the message **Authorization Error** is displayed and the content will not play.
- Resetting the player (as described in *Resetting the player* in the main Operating Instructions) will not cause you to lose your registration code.

## Displaying your DivX VOD registration code


**1 Press HOME MENU and select 'Initial Settings'.**

**2 Select 'Options', then 'DivX VOD'.**

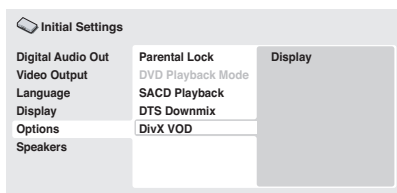

**3 Select 'Display'.**

Your 8-digit registration code is displayed.

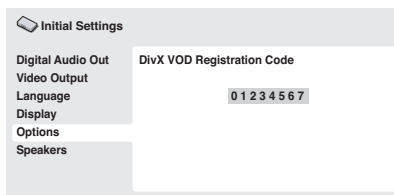

Make a note of the code as you will need it when you register with a DivX VOD provider.

## Playing DivX<sup>®</sup> VOD content

Some DivX VOD content may only be playable a fixed number of times. When you load a disc containing this type of DivX VOD content, the remaining number of plays is shown on-screen and you then have the option of playing the disc (thereby using up one of the remaining plays), or stopping. If you load a disc that contains expired DivX VOD content (for example, content that has zero remaining plays), the message **Rental Expired** is displayed.

If your DivX VOD content allows an unlimited number of plays, then you may load the disc into your player and play the content as often as you like, and no message will be displayed.



# Riproduzione di video DivX® con un Pioneer DV-575A

## Il formato DivX

DivX è un formato di compressione digitale video creato partendo dal codec video DivX® da DivXNetworks, Inc. Questo lettore è in grado di riprodurre file video Divx registrati su dischi CD-R/RW/ROM. Mantenendo la stessa terminologia usata per DVD-Video, ciascun file video DivX viene chiamato "titolo". Quando si dà un nome ad un file o titolo, su di un disco CD-R/RW prima di masterizzarlo, tenere presente che i titoli vengono riprodotti in ordine alfabetico.

## Compatibilità dei video DivX

- Prodotto DivX® certificato ufficialmente.
- Riproduce file video DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 e DivX® VOD (in accordo con le caratteristiche tecniche richieste per la certifica DivX®).
- Estensioni dei file: .avi e .divx. (esse sono necessarie perché il lettore possa riconoscere i file video DivX). *Tenere presente che tutti i file che portano l'estensione .avi vengono riconosciuti come MPEG4, ma non necessariamente come file video DivX e possono in tal caso non essere riproducibili con questo lettore.*
- Supporto fisico: CD-R/RW/ROM di formato ISO 9660\*  
\* CD *formattati con ISO 9660 Level 1 o 2: Mode1, Mode2 XA Form 1. I file system Romeo o Joliet sono ambedue compatibili con questo lettore.*
- Riproduzione di dischi multischeda: no
- Riproduzione di dischi non finalizzati: no
- Struttura dei file: fino a 299 cartelle; fino a 648 cartelle e file in totale per cartella.

*DivX, DivX Certified, e i loghi associati sono marchi registrati di DivXNetworks, Inc. e sono utilizzati sotto licenza.*

## Riproduzione di video DivX

Se un disco contiene solo file video DivX, potete iniziare la riproduzione immediatamente. La tabella che segue elenca i controlli base della riproduzione.

Se un disco contiene sia file video DivX che di altro tipo, ad esempio MP3, per prima cosa decidere se riprodurre per primi i file video DivX (**DivX**) o gli altri (**MP3 / WMA / JPEG**) usando la visualizzazione sullo schermo.



### Note

- All'inizio della riproduzione o in altre circostanze, il lettore può richiedere qualche tempo per trovare un titolo di un disco. Questo è normale.

Pulsante	A cosa serve
▶	Inizia o fa riprendere la riproduzione. I titoli vengono riprodotti in ordine alfabetico.
	Porta in pausa un disco in riproduzione, o fa riprendere la riproduzione di un disco in pausa.
■	Interrompe la riproduzione. <b>RESUME</b> mostra il display del pannello anteriore che indica che potete riprendere la riproduzione. (Premere ■ di nuovo per cancellare il punto di ripresa della riproduzione.) Tenere presente che il punto di ripresa viene cancellato anche spegnendo il lettore.
◀◀	Premere questo pulsante per iniziare la scansione rapida all'indietro. Premere il pulsante ▶ (riproduzione) per riprendere la riproduzione normale.


Pulsante	A cosa serve
▶▶	Premere questo pulsante per iniziare la scansione rapida in avanti. Premere il pulsante ▶ (riproduzione) per riprendere la riproduzione normale.
◀◀	Riporta all'inizio del titolo attuale e quindi a quello dei titoli precedenti.
▶▶▶	Porta all'inizio del titolo successivo.
▶/ ▶	Premere    e quindi questo pulsante per avanzare di un fotogramma alla volta. Mantenere premuto   ▶/ ▶ per dare inizio alla riproduzione al rallentatore. (Premere il pulsante più volte per cambiare la velocità di riproduzione.)
<b>AUDIO</b>	Premere questo pulsante per visualizzare il tipo di riproduzione audio in corso; premere più volte per cambiare il tipo di audio per la riproduzione.
<b>SUBTITLE</b>	Premere questo pulsante per visualizzare informazioni sui sottotitoli; premere più volte per cambiare i sottotitoli.
<b>ZOOM</b>	Premere questo pulsante per ingrandire lo schermo. Premere questo pulsante più volte per cambiare l'ingrandimento (2x, 4x, Normal).
<b>DISPLAY</b>	Premere questo pulsante più volte per far visualizzare varie informazioni concernenti il disco, ad esempio il tempo trascorso, rimanente e totale di riproduzione, oltre al nome del titolo.

## Esplorazione di titoli DivX con Disc Navigator

Con Disc Navigator è possibile esplorare il contenuto di dischi DivX. Tenere presente che se esistono altri tipi di file sul disco, non vengono visualizzati da Disc Navigator.

**1 Premere il pulsante HOME MENU e scegliere 'Disc Navigator' dal menu che appare.**

**2 Usare i pulsanti del cursore (↑/↓/←/→) e quindi ENTER per iniziare l'esplorazione.**

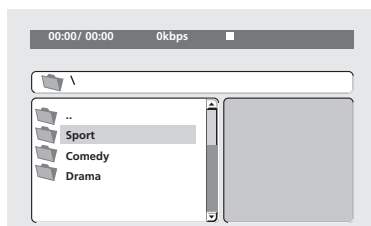

Usare i pulsanti del cursore in su/in giù (↑/↓) per spostarsi verso l'alto o verso il basso nella lista dei titoli.

Usare il pulsante di cursore verso sinistra (←) per tornare alla cartella superiore.

Usare **ENTER** o il pulsante di cursore verso destra (→) per aprire una cartella scelta.

- Potete anche tornare alla cartella superiore passando all'indicazione '..' in cima alla lista e premendo **ENTER**.

**3 Per riprodurre un titolo evidenziato, premere il pulsante ENTER.**

- La riproduzione ha inizio col titolo scelto e continua sino alla fine della cartella.



### Suggerimento

- Per riprodurre il contenuto di un intero disco piuttosto che solo la cartella attuale, uscire da Disc Navigator ed iniziare la riproduzione con il pulsante ▶ (riproduzione).

## Uso della riproduzione ripetuta

Potete servirvi della caratteristica di riproduzione ripetuta per ripetere titoli individuali di un disco.

**1 Durante la riproduzione, premere il pulsante PLAY MODE e scegliere 'Repeat' dalla lista delle funzioni sulla sinistra.**

**2 Scegliere un tipo di riproduzione ripetuta.**

- **Repeat Title** – Ripetizione del titolo attuale.
- **Repeat Off** – La riproduzione ripetuta viene disattivata.

## Uso della ricerca a tempo

Servirsi della ricerca a tempo per raggiungere un punto specificato all'interno dell'attuale titolo DivX.

**1 Durante la riproduzione, premere il pulsante PLAY MODE e scegliere 'Search Mode' dalla lista delle funzioni qui sulla sinistra.**

**2 Scegliere poi 'Time Search'.**

**3 Usare i pulsanti numerici per impostare un tempo.**

Impostare il numero di minuti e secondi di riproduzione del titolo attuale del punto che volete raggiungere. Ad esempio, premere **4, 5, 0, 0** perché la riproduzione inizi a 45 minuti dall'inizio del titolo.

**4 Premere il pulsante ENTER per dare inizio alla riproduzione.**

## Il formato DivX<sup>®</sup> VOD

Per riprodurre materiale DivX VOD (Video On Demand, vale a dire 'video a richiesta') con questo lettore, per prima cosa è necessario registrare il lettore con il provider DivX VOD. Questo va fatto generando un codice di registrazione DivX VOD, che deve quindi venir mandato al provider.




### Importante

- Il materiale DivX VOD è protetto dal sistema DRM (Digital Rights Management). Esso limita la riproduzione del materiale a dispositivi particolari registrati.
- Se si carica un disco che contiene materiale DivX VOD non autorizzato per il vostro lettore, il messaggio **Authorization Error** viene visualizzato e la riproduzione non ha luogo.
- Reiniziando il lettore (nel modo descritto in *Reinizializzazione del lettore* nelle Istruzioni per l'uso principali) non causa la perdita del codice di registrazione.

## Visualizzazione del proprio codice di DivX VOD


**1 Premere HOME MENU e scegliere 'Initial Settings'.**

**2 Scegliere 'Options' e quindi 'DivX VOD'.**

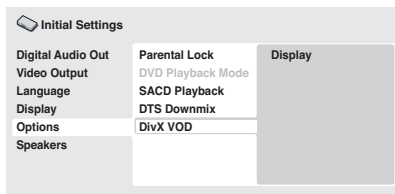

**3 Scegliere 'Display'.**

Viene quindi visualizzato il codice di registrazione a 8 cifre.

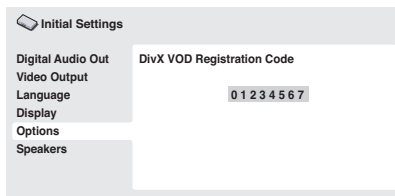

Prender nota del codice, dato che esso deve venire comunicato al provider DivX VOD.

## Riproduzione di materiale

### DivX® VOD

Certo materiale DivX VOD può essere riproducibile un numero fisso di volte. Se si carica un disco contenente questo tipo di materiale DivX VOD, il numero rimanente di riproduzioni appare sullo schermo e viene quindi offerta l'opzione di riprodurre il disco, utilizzando una riproduzione, o di fermare il processo. Se si carica un disco che contiene materiale DivX VOD scaduto, ad esempio materiale per il quale non rimangono più riproduzioni, appare il messaggio **Rental Expired**.

Se il proprio materiale DivX VOD permette un numero illimitato di riproduzioni, potete caricare il disco nel lettore e riprodurlo quante volte volete, e non verrà visualizzato alcun messaggio.

# Lecture des gravures DivX® à l'aide du Pioneer DV-575A

## Quelques mots sur le DivX

DivX est un format vidéo comprimé créé par le codage-décodage vidéo DivX® de DivXNetworks, Inc. Ce lecteur peut lire les fichiers vidéo DivX gravés sur CD-R/RW/ROM. Pour des raisons de cohérence avec la terminologie des DVD-Video, chaque fichier vidéo DivX est considéré comme un "Titre". Lorsque vous attribuez un nom de fichier ou de titre à une gravure de CD-R/RW, n'oubliez pas que, par défaut, la lecture est exécutée dans l'ordre alphabétique.

## Compatibilité vidéo DivX

- Produit DivX® Certified.
- Compatibilité en lecture avec les gravures vidéo DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, DivX® VOD (en conformité avec les exigences techniques de DivX® Certified)
- Extensions de nom de fichier: .avi et .divx (ces extensions doivent être utilisées pour que le lecteur puisse reconnaître un fichier vidéo DivX). *Sachez que les fichiers portant l'extension .avi sont considérés comme des fichiers MPEG4, ce qui ne signifie pas qu'ils soient au format vidéo DivX et donc lisibles par ce lecteur.*
- Support: CD-R/RW/ROM formatés selon ISO 9660\*  
*\* Conforme à ISO 9660 Niveau 1 ou 2. Format physique du CD: Mode1, Mode2 XA Form1. Compatibilité avec les fichiers Roméo et Joliet.*
- Lecture des disques multisessions: Non
- Lecture des disques non finalisés: Non
- Structure des fichiers: 299 dossiers maximum, 648 dossiers et fichiers au maximum par dossier.

DivX, DivX Certified, et les logos associés, sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

## Lecture d'une gravure vidéo DivX

Si le disque ne contient que des fichiers vidéo DivX, vous pouvez lancer sa lecture sans attendre. Le tableau ci-dessous donne la liste des commandes de base.

Si le disque contient des fichiers vidéo DivX et des fichiers d'un autre type (par exemple, MP3), vous devez tout d'abord sélectionner sur la page écran, le type de fichier que l'appareil doit lire, c'est-à-dire les fichiers vidéo DivX (**DivX**) ou les fichiers vidéo d'un autre type (**MP3 / WMA / JPEG**).



### Remarque

- Le lecteur peut prendre un certain temps pour trouver un titre sur un disque quand vous démarrez la lecture, etc. C'est normal.

Touches	Leur rôle
▶	Commande ou reprise de la lecture. Les titres sont lus dans l'ordre alphabétique.
	Arrêt momentané de la lecture, ou reprise de la lecture après un arrêt momentané.
■	Arrêt de la lecture. La mention <b>RESUME</b> affichée sur la face avant indique que vous pouvez reprendre la lecture (appuyez une nouvelle fois sur la touche ■ pour effacer le point de reprise). Sachez que le point de reprise s'efface au moment où vous mettez le lecteur hors service.


Touches	Leur rôle
◀◀	Examen rapide vers le début du disque. Utilisez la touche ▶ (lecture) pour reprendre la lecture normale.
▶▶	Examen rapide vers la fin du disque. Utilisez la touche ▶ (lecture) pour reprendre la lecture normale.
◀◀	Accès instantané au début du titre en cours de lecture, puis au début des titres qui précèdent.
▶▶	Accès instantané au titre qui suit.
⏮/⏭	Après avoir appuyé sur la touche ⏮, la touche ⏮/⏭ commande l'avance image par image. Une pression continue sur ⏮/⏭ provoque la lecture au ralenti (chaque pression successive modifie la vitesse du ralenti).
<b>AUDIO</b>	Affichage du type des signaux audio à lire; appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner une autre voie audio.
<b>SUBTITLE</b>	Affichage des informations sur le sous-titrage; appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner une autre langue de sous-titrage.
<b>ZOOM</b>	Zoom sur l'image. Chaque pression change le facteur du zoom (2x, 4x, Normal).
<b>DISPLAY</b>	Chaque pression provoque l'affichage d'autres informations sur le disque, telles que le temps écoulé, le temps restant et temps total de lecture, ainsi que le titre du disque.

## Utilisation de Disc Navigator pour l'examen des titres DivX

Utilisez Disc Navigator pour connaître le contenu d'un disque DivX. Sachez que si d'autres types de fichiers sont gravés sur le disque, Disc Navigator ne l'indique pas.

**1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur le menu affiché.**

**2 Utilisez les touches de déplacement du curseur (↑/↓/←/→) puis appuyez sur ENTER pour naviguer.**

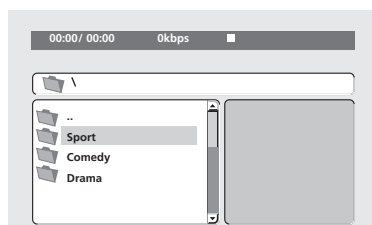

Utilisez les touches de curseur vers le haut/vers le bas (↑/↓) pour déplacer le curseur sur la liste des dossiers ou titres.

Utilisez la touche de curseur vers la gauche (←) pour accéder au dossier hiérarchiquement supérieur.

Utilisez la touche **ENTER** ou la touche de curseur vers la droite (→) pour ouvrir un dossier mis en valeur.

- Vous pouvez également accéder au dossier hiérarchiquement supérieur en plaçant le curseur sur le dossier '..' qui se trouve en tête de liste puis en appuyant sur **ENTER**.

**3 Pour commander la lecture du titre mis en valeur, appuyez sur ENTER.**

- La lecture démarre avec le titre sélectionné et continue jusqu'à la fin du dossier.

### Note

- Pour lire la totalité du disque et non pas simplement le contenu du dossier actuel, quittez Disc Navigator et commandez la lecture au moyen de la touche ▶ (lecture).

## Répétition de la lecture

Vous pouvez répéter la lecture d'un titre de le disque.

**1 Pendant la lecture, appuyez sur PLAY MODE puis sélectionnez 'Repeat' dans la liste des fonctions mentionnées à gauche.**

**2 Choisissez une option de répétition.**

- **Repeat Title** – Répétition du titre en cours de lecture.
- **Repeat Off** – Pas de répétition.

## Recherche par indication d'un temps

Utilisez la recherche par indication d'un temps pour localiser un passage à l'intérieur du titre DivX en cours de lecture.

**1 Pendant la lecture, appuyez sur PLAY MODE puis sélectionnez 'Search Mode' dans la liste des fonctions mentionnées à gauche.**

**2 Sélectionnez 'Time Search'.**

**3 Utilisez les touches numérotées pour taper le temps.**

Tapez le temps, en minutes et secondes, à partir duquel doit commencer la lecture. Par exemple, appuyez sur les touches **4, 5, 0 et 0** pour que la lecture commence par le passage qui se trouve 45 minutes après le début du titre.

**4 Appuyez sur ENTER pour commander la lecture.**

## Quelques mots sur DivX® VOD

Pour lire un document DivX VOD (vidéo à la demande) à l'aide de cet appareil, vous devez tout d'abord l'identifier auprès du fournisseur d'accès aux documents DivX VOD. Pour cela, vous créer un code d'enregistrement DivX VOD que vous adressez au fournisseur.



### Important


- Les documents DivX VOD sont protégés par la technique DRM (Digital Rights Management). Elle restreint la lecture des documents à des appareils spécifiques qui ont été enregistrés.

- Si vous chargez un disque portant des gravures DivX VOD pour lesquelles votre lecteur n'a pas d'autorisation de lecture, la mention **Authorization Error** s'affiche et la lecture est impossible.
- La réinitialisation du lecteur (telle qu'elle est décrite au paragraphe *Réinitialisation du lecteur* du mode d'emploi) ne provoque pas la perte du code d'enregistrement.

## Affichage du code d'enregistrement DivX VOD


**1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Initial Settings'.**

**2 Sélectionnez 'Options' puis 'DivX VOD'.**

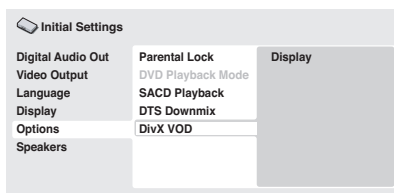

**3 Sélectionnez 'Display'.**

Votre code d'enregistrement à 8 chiffres s'affiche.

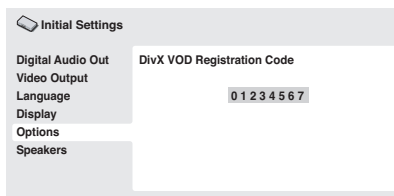

Notez ce code car vous en aurez besoin lorsque vous vous enregistrez auprès d'un fournisseur DivX VOD.

## Lecture d'un document DivX® VOD

Certains documents DivX VOD ne sont lisibles qu'un certain nombre de fois. Lorsque vous chargez un disque DivX portant des documents DivX VOD de ce type, le nombre de lectures restant s'affiche sur l'écran et vous pouvez alors demander la lecture du document (ce qui réduit d'une unité le nombre de lectures restant) ou abandonner. Si vous chargez un disque contenant un document qui n'est plus lisible (par exemple, parce que le nombre de lecteur est zéro), la mention **Rental Expired** s'affiche.

Si le nombre de lectures des documents DivX VOD d'un disque est illimité, vous pouvez charger le disque dans le lecteur et demander la lecture aussi souvent que vous le désirez et aucun message ne s'affiche.

# DivX<sup>®</sup>-Video-Wiedergabe mit dem Pioneer DV-575A

## Das DivX-Format

DivX ist ein aus dem DivX<sup>®</sup> Video-Codec von DivXNetworks, Inc. erzeugtes digitales Video-Kompressionsformat. Dieser Player kann DivX Videodateien von CD-R/RW/ROM-Discs wiedergeben. Genau wie bei DVD-Videos werden die einzelnen DivX-Videodateien „Titel“ genannt. Wenn Sie vor dem Brennen der CD-R/RW-Disc den Dateien/Titeln Namen zuteilen, beachten Sie, dass im Ausgangszustand die Wiedergabe in alphabetischer Reihenfolge ausgeführt wird.

## DivX-Video-Kompatibilität

- Offizielles DivX<sup>®</sup>-zertifiziertes Produkt.
- DivX<sup>®</sup> 5-, DivX<sup>®</sup> 4-, DivX<sup>®</sup> 3- und DivX<sup>®</sup> VOD-Videos können wiedergegeben werden (die technischen Anforderungen von DivX<sup>®</sup> Certified werden erfüllt).
- Dateinamenerweiterungen: .avi und .divx (müssen verwendet werden, damit der Player DivX-Videodateien erkennt).  
*Beachten Sie, dass alle Dateien mit der Erweiterung .avi als MPEG4 gewertet werden, dass es sich aber nicht unbedingt um eine DivX-Videodatei handeln muss und deshalb eventuell keine Wiedergabe mit diesem Player möglich ist.*
- Medium: CD-R/RW/ROM nach ISO 9660\*  
*\* ISO 9660 Level 1 oder 2 entsprechend. Physikalisches CD-Format: Mode1, Mode2 XA Form1. Die Dateisysteme Romeo und Juliet sind mit diesem Player kompatibel.*
- Multi-session-Wiedergabe: Nicht möglich
- Wiedergabe einer nicht finalisierten Disc: Nicht möglich
- Dateistruktur: Bis zu 299 Ordner; kombiniert bis zu 648 Ordner und Dateien pro Ordner.

*DivX, DivX Zertifizierung, sowie die dazugehörigen Logos sind Warenzeichen der DivXNetworks, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.*

## Wiedergabe von DivX-Video

Wenn die Disc ausschließlich DivX-Videodateien enthält, kann die Wiedergabe direkt gestartet werden. Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Wiedergabefunktionen.

Wenn die Disc DivX-Videodateien und Dateien anderer Medien (beispielsweise MP3) gemischt enthält, wählen Sie zunächst im Bildschirmmenü, ob die DivX-Videodateien (**DivX**) oder die anderen Dateien (**MP3 / WMA / JPEG**) wiedergegeben werden sollen.



### Hinweis

- Beim Starten der Wiedergabe usw. dauert es möglicherweise einige Zeit, bis der Player den Titel auf der Disc gefunden hat. Es handelt sich dabei nicht eine Störung.

Taste	Funktion
▶	Starten bzw. Fortsetzen der Wiedergabe. Die Titel werden in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben.
	Umschalten auf Wiedergabe-Pause bzw. Fortsetzen der Wiedergabe.


Taste	Funktion
■	Stoppen der Wiedergabe. Die Meldung <b>RESUME</b> im Display auf der Vorderseite zeigt an, dass die Wiedergabe fortgesetzt werden kann. (Durch nochmaliges Drücken von ■ können Sie den Fortsetzungspunkt löschen.) Beachten Sie, dass der Fortsetzungspunkt beim Ausschalten des Players verloren geht.
◀◀	Starten des Schnellsuchlaufs in Rückwärtsrichtung. Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe drücken Sie ▶ (Wiedergabe).
▶▶	Starten des Schnellsuchlaufs in Rückwärtsrichtung. Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe drücken Sie ▶ (Wiedergabe).
◀◀	Sprung zum Anfang des laufenden Titels bzw. bei wiederholtem Drücken zu vorausgegangenen Titeln.
▶▶	Sprung zum nächsten Titel.
▶/▶	Nach Drücken von    dient diese Taste zum Weitschalten um ein Einzelbild. Wird   ▶/▶ gedrückt gehalten, beginnt eine Zeitlupen-Wiedergabe (durch wiederholtes Drücken kann die Zeitlupengeschwindigkeit geändert werden).
<b>AUDIO</b>	Anzeigen des wiedergegebenen Audiotyps. Durch wiederholtes Drücken kann der Audiotyp umgeschaltet werden.
<b>SUBTITLE</b>	Anzeigen der Untertitel. Durch wiederholtes Drücken können die Untertitel umgeschaltet werden.
<b>ZOOM</b>	Zoomen auf dem Bildschirm. Durch wiederholtes Drücken können verschiedene Zoomfaktoren gewählt werden (2x, 4x, Normal).

Taste	Funktion
<b>DISPLAY</b>	Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können verschiedene Informationen zur Disc angezeigt werden, beispielsweise die verstrichene, restliche oder gesamte Spielzeit und der Titelname.

## Suchen von DivX-Titeln mit dem Disc Navigator

Mit dem Disc Navigator können Sie die DivX-Disc durchsuchen. Wenn eine Disc auch andere Dateitypen enthält, ist zu beachten, dass diese nicht vom Disc Navigator angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie **HOME MENU**, und wählen Sie im Bildschirmenü die Option **'Disc Navigator'**.
- 2 Navigieren Sie mit den Cursortasten (↑/↓/←/→) und der Taste **ENTER**.

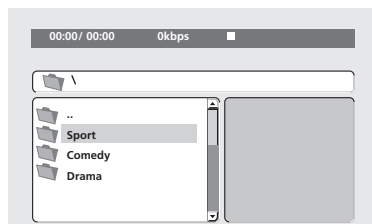

Mit der Cursortaste oben/unten (↑/↓) können Sie in der Ordner-/Titelliste nach oben oder unten fahren.

Mit der Cursortaste links (←) können Sie zum übergeordneten Ordner zurückkehren.

Mit **ENTER** oder der Cursortaste rechts (→) können Sie den hervorgehobenen Ordner öffnen.

- Sie können auch zum übergeordneten Ordner zurückkehren, indem Sie den Ordner '..' oben in der Liste wählen und **ENTER** drücken.

### 3 Wenn Sie den hervorgehobenen Titel wiedergeben wollen, drücken Sie ENTER.

- Die Wiedergabe beginnt am gewählten Titel und wird bis zum Ende des Ordners fortgesetzt.

#### Tipp

- Wenn Sie nicht nur den momentanen Ordner, sondern die ganze Disc wiedergeben wollen, verlassen Sie den Disc Navigator, und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken von ► (Wiedergabe).

### Wiederholte Wiedergabe

Mit der Repeat-Funktion können Sie einzelne Titel der Disc wiederholen.

#### 1 Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE, und wählen Sie ‚Repeat‘ in der links angezeigten Funktionsliste.

#### 2 Wählen Sie den gewünschten Wiederholspielmodus.

- **Repeat Title** – Der momentan wiedergegebene Titel wird wiederholt.
- **Repeat Off** – Die Wiederholfunktion wird ausgeschaltet.

### Sprung zu einem bestimmten Zeitpunkt

Mit der Time Search-Funktion können Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im DivX-Titel springen.

#### 1 Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE, und wählen Sie ‚Search Mode‘ in der links angezeigten Funktionsliste.

#### 2 Wählen Sie ‚Time Search‘.

#### 3 Geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.

Geben Sie die Minuten und Sekunden der Titelstelle ein, an der die Wiedergabe fortgesetzt werden soll. Wenn Sie beispielsweise **4, 5, 0, 0** eingeben, beginnt die Wiedergabe 45 Minuten nach dem Titelanfang.

#### 4 Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe zu starten.

## Hinweise zu DivX® VOD

Bevor Sie DivX VOD (Video on demand) mit diesem Player wiedergeben können, müssen Sie den Player beim DivX VOD-Provider registrieren. Hierzu müssen Sie einen DivX VOD-Registriercode erzeugen und ihn Ihrem Provider mitteilen.


#### Wichtig

- Das DivX VOD-Material ist durch das DRM-System (Digital Rights Management) geschützt. Deshalb ist eine Wiedergabe nur mit speziellen, registrierten Geräten möglich.
- Wenn Sie eine Disc mit DivX VOD-Material einlegen, das nicht für die Wiedergabe in diesem Player autorisiert ist, erscheint die Meldung **Authorization Error** und es ist keine Wiedergabe möglich.
- Beim Zurücksetzen des Players (siehe den betreffenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung : *Rücksetzung der Player-Einstellungen*) geht der Registriercode nicht verloren.

### Anzeigen des DivX VOD-Registriercodes


#### 1 Drücken Sie HOME MENU und wählen Sie ‚Initial Settings‘.

#### 2 Wählen Sie ‚Options‘ und dann ‚DivX VOD‘.

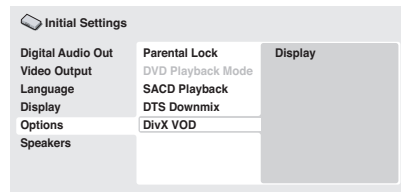

### 3 Wählen Sie ‚Display‘.

Ihr 8-stelliger Registriercode wird angezeigt.

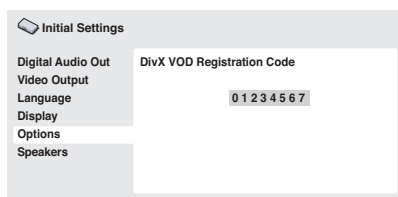

Notieren Sie sich den Code, da Sie ihn benötigen, wenn Sie sich bei einem DivX VOD-Provider anmelden.

## DivX® VOD-Wiedergabe

Die Anzahl der Wiedergabe-Wiederholungen von DivX VOD-Material kann beschränkt sein. Wenn Sie eine Disc mit DivX VOD-Material einlegen, zeigt eine Bildschirmanzeige, wie oft das Material noch wiedergegeben werden kann. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie die Disc wiedergeben (so dass sich die Anzahl um eins verringert) oder den Betrieb stoppen. Wenn das DivX VOD-Material abgelaufen ist (da beispielsweise die mögliche Wiedergabeanzahl Null ist), erscheint beim Einlegen der Disc die Meldung **Rental Expired**.

Wenn die Wiedergabeanzahl des DivX VOD-Materials nicht beschränkt ist, können Sie die Disc beliebig oft in Ihrem Player abspielen, ohne dass die obige Meldung erscheint.

# Reproducción de vídeo DivX® en el DV-575A de Pioneer

## Acerca de DivX

DivX es un formato de vídeo digital comprimido creado por la codificación y decodificación de vídeo DivX® de DivXNetworks, Inc. Este reproductor puede reproducir archivos de vídeo DivX grabados en discos CD-R/RW/ROM. Manteniendo la misma tecnología que la de DVD-Vídeo, a los archivos individuales de DivX se les llama "títulos". Cuando ponga títulos a los archivos/títulos de un disco CD-R/RW antes de quemarlos, tenga en cuenta que, de forma predeterminada, estos se reproducirán en orden alfabético.

## Compatibilidad con vídeo DivX

- Producto oficial DivX® Certified.
- Reproduce el contenido de vídeo DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 y DivX® VCD (cumpliendo con los requisitos técnicos de DivX® Certified).
- Extensiones de archivo: .avi y .divx (éstas deberán utilizarse para que el reproductor reconozca los archivos de vídeo DivX). *Tenga en cuenta que todos los archivos con la extensión .avi son reconocidos como MPEG4, pero no todos ellos son necesariamente archivos de vídeo DivX y, por lo tanto, tal vez no puedan reproducirse en este reproductor.*
- Medio: Discos CD-R/RW/ROM formateados según la norma ISO 9660\*  
*\* Formato físico de CD que cumple con la norma ISO 9660 nivel 1 o 2: Los sistemas de archivos XA Form1 Mode1/Mode2 y Romeo y Joliet son ambos compatibles con este reproductor.*
- Reproducción de múltiples sesiones: No
- Reproducción de disco sin finalizar: No

- Estructura de archivos: Hasta 299 carpetas; hasta 648 carpetas y archivos combinados por carpeta.

*DivX, DivX Certified, y logos asociados son marcas de DivXNetworks, Inc. y son utilizados bajo licencia.*

## Reproducción de vídeo DivX

Si un disco sólo tiene archivos de vídeo DivX, usted podrá empezar a reproducirlos inmediatamente. La tabla de abajo muestra todos los controles básicos para la reproducción.

Si un disco contiene una mezcla de vídeo DivX y otros tipos de archivos de medios (MP3, por ejemplo), seleccione primero, desde la visualización en pantalla, si va a reproducir los archivos de vídeo DivX (**DivX**) o los otros tipos de archivos de medios (**MP3 / WMA / JPEG**).



### Nota

- El reproductor puede tardar un poco en encontrar un título de un disco cuando usted empiece la reproducción, etc. Esto es normal.

Botón	Lo que hace
▶	Inicia o reanuda la reproducción. Los títulos se reproducen en orden alfabético.
	Hace una pausa en el disco que se reproduce o reinicia la reproducción de un disco que está en el modo de pausa.


Botón	Lo que hace
■	Detiene la reproducción. <b>RESUME</b> se muestra en el visualizador del panel delantero indicando que usted puede reanudar la reproducción (pulse de nuevo ■ para borrar el punto de reanudación). Tenga en cuenta que el punto de reanudación se pierde si usted apaga el reproductor.
◀◀	Púlselo para iniciar la exploración con retroceso rápido. Pulse ▶ (reproducción) para reanudar la reproducción normal.
▶▶	Púlselo para iniciar la exploración con avance rápido. Pulse ▶ (reproducción) para reanudar la reproducción normal.
◀◀	Salta al principio del título que se reproduce, y luego al principio del título anterior.
▶▶	Salta al título siguiente.
▶/ ▶	Pulse    y luego pulse este botón para saltar un cuadro. Mantenga pulsado   ▶/ ▶ para iniciar la reproducción a cámara lenta (púlselo repetidamente para cambiar la velocidad de reproducción a cámara lenta).
<b>AUDIO</b>	Púlselo para visualizar el tipo de reproducción de audio; pulse repetidamente para cambiar el tipo de audio de reproducción.
<b>SUBTITLE</b>	Púlselo para visualizar la información de subtítulos; pulse repetidamente para cambiar los subtítulos.
<b>ZOOM</b>	Púlselo para utilizar el efecto de zoom en la pantalla. Púlselo repetidamente para cambiar el factor de zoom (2x, 4x, Normal).

Botón	Lo que hace
<b>DISPLAY</b>	Púlselo repetidamente para mostrar diversa información relacionada con el disco, como el tiempo de reproducción transcurrido, restante y total, y el nombre del título.

## Examen de los títulos DivX utilizando el Disc Navigator

Utilice el Disc Navigator para examinar el contenido de un disco DivX. Tenga en cuenta que si hay otros tipos de archivo en el mismo disco, éstos no se visualizarán en el Disc Navigator.

- 1 Pulse **HOME MENU** y seleccione '**Disc Navigator**' desde el menú en pantalla.
- 2 Utilice los botones del cursor (↑/↓/←/→) y **ENTER** para navegar.

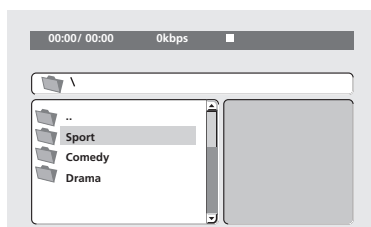

Utilice los botones de subida/bajada del cursor (↑/↓) para subir y bajar por la lista de carpetas/títulos.

Utilice el botón de cursor a la izquierda (←) para volver a la carpeta padre.

Utilice **ENTER** o el botón de cursor a la derecha (→) para abrir una carpeta resaltada.

- También puede volver a la carpeta padre yendo al principio de la lista, a la carpeta '..', y luego pulsando **ENTER**.

### 3 Para reproducir el título resaltado, pulse **ENTER**.

- La reproducción empieza con el título seleccionado y continúa hasta el final de la carpeta.



## Consejo

- Para reproducir el contenido de todo el disco en lugar de la carpeta actual, salga del Disc Navigator y empiece la reproducción utilizando el botón ► (reproducción).

## Utilización de la repetición de reproducción

Puede utilizar la repetición de reproducción para repetir títulos individuales de un disco.

**1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE y seleccione 'Repeat' desde la lista de funciones de la izquierda.**

**2 Seleccione una opción de repetición de reproducción.**

- **Repeat Title** – Repite el título que se reproduce actualmente.
- **Repeat Off** – Desactiva la repetición de reproducción.

## Utilización de la búsqueda con tiempo

Utilice la búsqueda con tiempo para saltar a un punto especificado en el título DivX actualmente reproducido.

**1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE y seleccione 'Search Mode' desde la lista de funciones de la izquierda.**

**2 Seleccione 'Time Search'.**

**3 Utilice los botones numerados para introducir un tiempo.**

Introduzca el número de minutos y segundos, para el título que se reproduce actualmente, tras los cuales va a reanudarse la reproducción. Por ejemplo, pulse **4**, **5**, **0** y **0** para que la reproducción del título empiece a partir de 45 minutos.

**4 Pulse ENTER para empezar a reproducir.**

## Acerca del contenido de DivX® VOD

Para reproducir el contenido de DivX VOD (vídeo de pago) en este reproductor, tendrá que registrar primero el reproductor con el proveedor del contenido de DivX VOD. Para hacer esto, tiene que generar un código de registro DivX VOD que tendrá que entregar a su proveedor.




### Importante

- El contenido de DivX VOD está protegido por un sistema DRM (administración de derechos digitales). Esto limita la reproducción del contenido a los dispositivos específicos registrados.
- Si carga un disco con contenido DivX VOD que no está autorizado para su reproductor, se visualizará el mensaje **Authorization Error** y el contenido no se reproducirá.
- Al reponer el reproductor (como se describe en *Restablecimiento del reproductor* en el manual de instrucciones) no se pierde su código de registro.

## Visualización de su código de registro DivX VOD


**1 Pulse HOME MENU y seleccione 'Initial Settings'.**

**2 Seleccione 'Options' y luego 'DivX VOD'.**

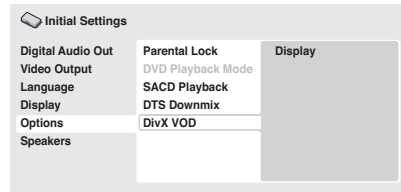

### 3 Seleccione 'Display'.

Se visualiza su código de registro de 8 dígitos.

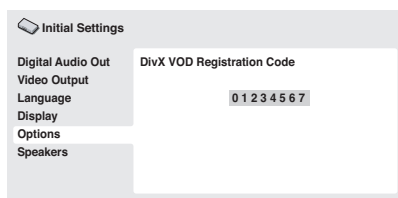

Anote el código porque lo necesitará cuando lo registre con un proveedor DivX VOD.

## Reproducción del contenido de DivX® VOD

Algo del contenido de DivX VOD tal vez pueda reproducirse solamente un número fijo de veces. Cuando carga un disco que tiene este tipo de contenido DivX VOD, el número de reproducciones restante se muestra en la pantalla, y luego, usted tiene la opción de reproducir el disco (reduciendo una vez el número de reproducciones restante) o detenerse. Si carga un disco con contenido DivX VOD caducado (por ejemplo, el contenido al que no queda ninguna reproducción restante) se visualizará el mensaje **Rental Expired**.

Si el contenido DivX VOD permite un número ilimitado de reproducciones, usted podrá cargar el disco en su reproductor y reproducir el contenido tantas veces como usted quiera, y no se visualizará ningún mensaje.

# Afspelen van DivX<sup>®</sup> videobestanden op de Pioneer DV-575A

## Betreffende DivX

DivX is een gecompriemd digitaal videoformaat dat gemaakt is van DivX<sup>®</sup> video-codec van DivXNetworks, Inc. Deze speler kan DivX videobestanden afspelen die zijn opgenomen op CD-R/RW/ROM discs. Evenals bij een DVD-Video worden de afzonderlijke DivX videotitels aangeduid als "Titels". Bij de naamgeving van bestanden/titels op een CD-R/RW disc voordat de disc gebrand wordt, moet u er rekening mee houden dat de titels gewoonlijk in alfabetische volgorde worden afgespeeld.

## DivX videocompatibiliteit

- Officieel DivX<sup>®</sup> gecertificeerd product.
- Speelt DivX<sup>®</sup> 5, DivX<sup>®</sup> 4, DivX<sup>®</sup> 3 en DivX<sup>®</sup> VOD video-content (in overstemming met DivX<sup>®</sup> gecertificeerde technische vereisten).
- Bestandsextensies: .avi en .divx (deze extensies moeten gebruikt worden anders kan de speler de DivX videobestanden niet herkennen). *Merk op dat alle bestanden met de '.avi' extensie herkend worden als MPEG4, maar dat deze bestanden niet per se DivX videobestanden zijn en mogelijk niet op deze speler kunnen worden afgespeeld.*
- Media: ISO 9660\* geformatteerde CD-R/RW/ROM  
*\* Moet voldoen aan ISO 9660 niveau 1 of 2. Fysiek formaat van CD: Mode1, Mode2 XA Form1. De Romeo en Joliet bestandssystemen zijn beide geschikt voor deze speler.*
- Multisessie weergave: Nee
- Afspelen van niet gefinaliseerde discs: Nee
- Bestandsstructuur: Tot 299 mappen; tot 648 mappen en bestanden tezamen per map.

*DivX, DivX gecertificeerd en aanverwante logos zijn trademarks van DivXNetworks, Inc. en worden gebruikt onder licentie.*

## Afspelen van DivX videobestanden

Als een disc alleen DivX videobestanden bevat, kunt u meteen beginnen met afspelen. De hiernavolgende tabel toont de hoofdtoetsen voor het afspelen van de disc.

Als een disc zowel DivX video als andere bestandstypen bevat (bijv. MP3), dient u eerst in het beeldschermmenu te kiezen of de DivX videobestanden (**DivX**) of de andere bestandstypen (**MP3 / WMA / JPEG**) moeten worden afgespeeld.



### Opmerking

- Het kan even duren voordat de speler een titel op een disc heeft gevonden wanneer u begint met afspelen enz. Dit is normaal.

Toets	Functie
▶	Start of hervat het afspelen. De titels worden in de alfabetische volgorde afgespeeld.
	Pauzeert een disc die wordt afgespeeld of hervat het afspelen van een gepauzeerde disc.


Toets	Functie
■	Stopt het afspelen. <b>RESUME</b> licht in het display op het voorpaneel op om aan te geven dat u de weergave kunt hervatten vanaf het punt waar deze onderbroken werd (druk nog een keer op ■ om het hervattingspunt te wissen). Het hervattingspunt vervalt als de speler wordt uitgeschakeld.
◀◀	Druk hierop voor versnelde weergave in achterwaartse richting. Druk op ▶ (afspelen) om de normale weergave te hervatten.
▶▶	Druk hierop voor versnelde weergave in voorwaartse richting. Druk op ▶ (afspelen) om de normale weergave te hervatten.
◀◀	Springt naar het begin van de huidige titel en vervolgens naar eerdere titels.
▶▶	Springt naar het begin van de volgende titel.
▶/▶	Druk op    en druk dan op deze toets om één beeld vooruit te gaan. Houd   ▶/▶ ingedrukt om te beginnen met vertraagde weergave (druk enkele malen op de toets om de vertraagde weergavesnelheid te wijzigen).
<b>AUDIO</b>	Druk hierop om het weergave-audiotype te tonen; druk enkele malen op de toets om het weergave-audiotype te wijzigen.
<b>SUBTITLE</b>	Druk hierop om de ondertitelingsinformatie te tonen; druk enkele malen op de toets om de ondertiteling te wijzigen.
<b>ZOOM</b>	Druk hierop om het beeld in te zoomen. Druk enkele malen op de toets om de zoomfactor te wijzigen (2x, 4x, Normal).

Toets	Functie
<b>DISPLAY</b>	Druk hierop om diverse informatie te tonen die met de disc verband houdt, zoals de verstreken, resterende en totale speelduur, en de titelnaam.

## Bladeren door de DivX-titels met de Disc Navigator

Gebruik de Disc Navigator om door de inhoud van een DivX-disc te bladeren. Wanneer er andere bestandstypen op dezelfde disc zijn, zullen deze niet in de Disc Navigator worden aangegeven.

- 1 Druk op HOME MENU en selecteer dan 'Disc Navigator' in het beeldschermmenu.**
- 2 Gebruik de cursortoetsen (↑/↓/←/→) en ENTER om door het menu te navigeren.**

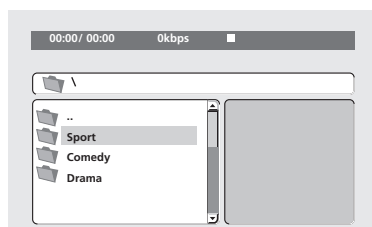

Gebruik de omhoog/omlaag-cursortoetsen (↑/↓) om de map/titellijst in op- of neerwaartse richting te doorlopen.

Gebruik de links-cursortoets (←) om terug te keren naar de hoofdmap.

Gebruik **ENTER** of de rechts-cursortoets (→) om een geselecteerde map te openen.

- U kunt ook naar de hoofdmap terugkeren door naar de '..' map te gaan aan het begin van de lijst en dan op **ENTER** te drukken.

### 3 Druk op ENTER om de geselecteerde titel af te spelen.

- Het afspelen begint bij de geselecteerde titel en gaat door tot het einde van de map.



### Tip

- Om de inhoud van de volledige disc weer te geven en niet enkel de huidige map, moet u de Disc Navigator verlaten en dan op de ► (afspelen) toets drukken om te beginnen met afspelen.

## Gebruik van de herhaalfunctie

U kunt de herhaalfunctie gebruiken om afzonderlijke titels op de disc herhaaldelijk af te spelen.

### 1 Druk tijdens afspelen op PLAY MODE en selecteer 'Repeat' in de lijst met functies aan de linkerkant.

### 2 Selecteer de gewenste herhaaloctie.

- **Repeat Title** – Herhaalde weergave van de spelende titel.
- **Repeat Off** – Uitschakelen van de herhaalfunctie.

## Gebruik van de tijdzoekfunctie

Gebruik de tijdzoekfunctie om meteen naar een bepaald punt in de spelende DivX-titel te gaan.

### 1 Druk tijdens afspelen op PLAY MODE en selecteer 'Search Mode' in de lijst met functies aan de linkerkant.

### 2 Selecteer 'Time Search'.

### 3 Gebruik de cijfertoetsen om een bepaalde tijd in te voeren.

Voer het aantal minuten en seconden in de spelende titel in vanaf waar u het afspelen wilt hervatten. Druk bijvoorbeeld op **4, 5, 0, 0** om het afspelen te starten bij het punt 45 minuten na het begin van de titel.

### 4 Druk op ENTER om te beginnen met afspelen.

## Betreffende DixV<sup>®</sup> VOD-content

Om DivX VOD (Video On Demand) content op deze speler te kunnen afspelen, moet u de speler eerst bij uw DivX VOD contentprovider registreren. Dit kunt u doen door een DivX VOD registratiecode te genereren die u dan aan uw provider verstrekt.




### Belangrijk

- DivX VOD-content is beveiligd door een DRM (Digital Rights Management) systeem. Dit systeem beperkt de weergave van de content tot bepaalde geregistreerde apparaten.
- Als u een DivX-disc plaatst die DivX VOD-content bevat die niet op uw speler mag worden afgespeeld, verschijnt de melding **Authorization Error** en kan de content niet worden afgespeeld.
- Bij het terugstellen van de speler (zoals beschreven in *Terugstellen van de speler* in de gebruiksaanwijzing), zal uw registratiecode niet verloren gaan.

## Aangeven van uw DivX VOD registratiecode op het scherm


### 1 Druk op HOME MENU en selecteer 'Initial Settings'.

### 2 Selecteer 'Options' en dan 'DivX VOD'.

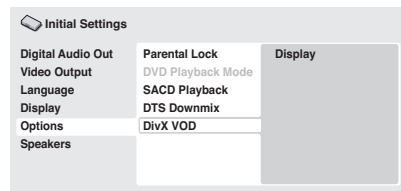

### 3 Selecteer 'Display'.

Uw 8-cijferige registratiecode wordt op het scherm getoond.

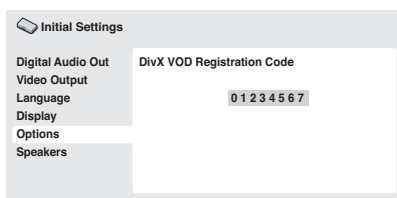

Noteer de code want u hebt deze nodig wanneer u bij een DivX VOD provider registreert.

## Weergeven van DivX<sup>®</sup> VOD-content

Sommige DivX VOD-content kan slechts een beperkt aantal keren worden afgespeeld. Als u een disc plaatst die dergelijke DivX VOD-content bevat, zal op het beeldscherm het resterend aantal keren worden aangegeven dat de content kan worden afgespeeld en u hebt dan de keuze om de disc af te spelen (waardoor het resterend aantal keren met 1 wordt verminderd) of te stoppen. Als u een disc plaatst die verlopen DivX VOD-content bevat (bijv. een disc waarvan het resterend aantal keren voor afspelen van de content nul is), verschijnt de melding **Rental Expired**.

Als er geen beperking is voor het aantal keren dat de DivX VOD-content kan worden afgespeeld, kunt u de disc in de speler plaatsen en de content zo vaak als u wilt afspelen, zonder dat er een melding verschijnt.

Published by Pioneer Corporation.  
Copyright © 2004 Pioneer Corporation.  
All rights reserved

<VRX1049-A>