

Pioneer

SISTEMA AUDIO DI NAVIGAZIONE GPS

AVIC-F3210BT Guida rapida all'avvio

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.


Pulsanti delle funzioni principali



- 1 Pulsante MODE**
Premere per commutare tra la schermata della mappa e la schermata di operazione audio.
- 2 MULTI-CONTROL**
Ruotare per regolare il volume audio.
Dopo avere selezionato la sorgente premere a destra o a sinistra per selezionare il brano o il file successivo o precedente.
- 3 Pulsante LIST**
Premere per visualizzare l'elenco dei brani o delle cartelle

- quando è selezionato l'iPod o un'altra sorgente audio.
- 4 Pulsante SRC/OFF**
Premere per selezionare la sorgente audio.
- 5 Pulsante BAND/ESC**
Premere per selezionare la banda radio.
- 6 Pulsante Home**
Premere per rimuovere la parte rimovibile dall'unità principale.
- 7 Cassetto**
Premere per aprire il cassetto.


Cambio della schermata

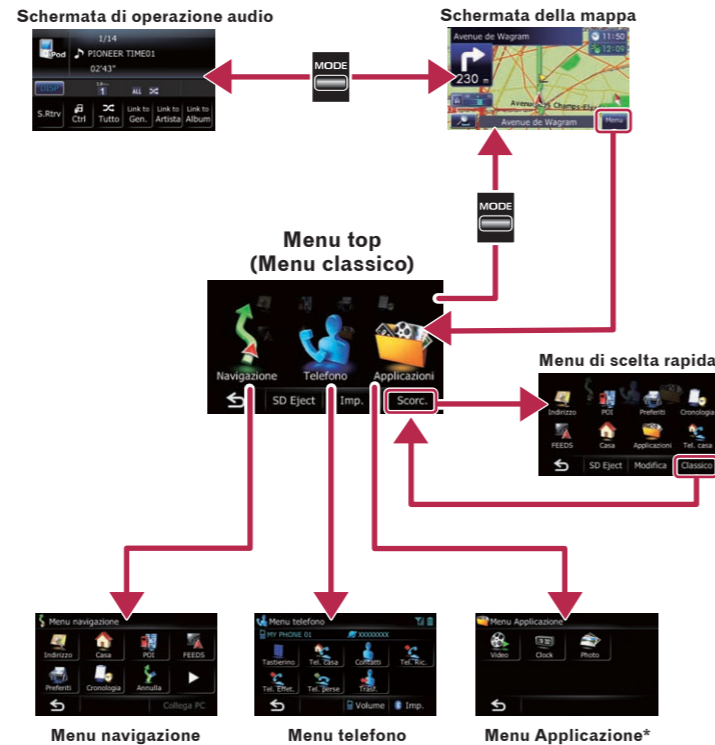

* Permette di lanciare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD attraverso il programma di utilità navigate FEEDS. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Menu navigazione

Nella schermata della mappa toccare **Menu** e nella schermata "Menu top" toccare **Navigazione**.

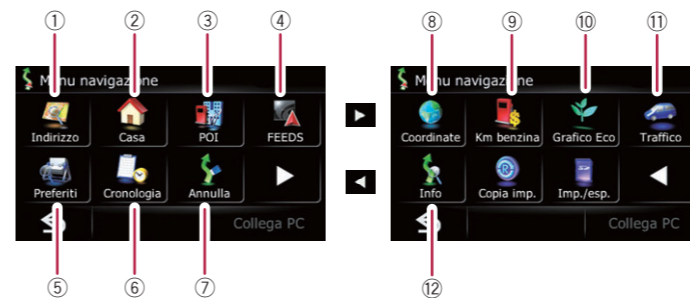


- 1 Ricerca i luoghi per indirizzo
- 2 Calcola il percorso di ritorno a casa
- 3 Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- 4 Ricerca i POI (punti d'interesse) nell'unità di memorizzazione esterna (SD)
- 5 Seleziona un luogo tra quelli salvati in memoria
- 6 Seleziona un luogo tra le destinazioni precedentemente usate
- 7 Annulla l'itinerario attualmente impostato
- 8 Imposta accuratamente la posizione servendosi dei dati di latitudine e longitudine
- 9 Stima il costo del carburante
- 10 Visualizza il grafico di guida economica
- 11 Visualizza le informazioni sul traffico
- 12 Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 Visualizzare la schermata "Menu navigazione" e toccare Indirizzo.**
- 4 Toccare OK.**




- 2 Inserire le informazioni per definire la destinazione.**

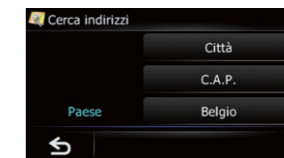

- 3 Toccare OK.**




Al termine della ricerca della destinazione appare la Schermata di conferma dell'itinerario.

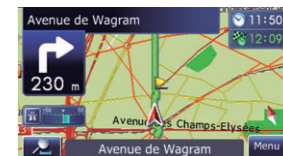

Il sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Elementi fondamentali della mappa

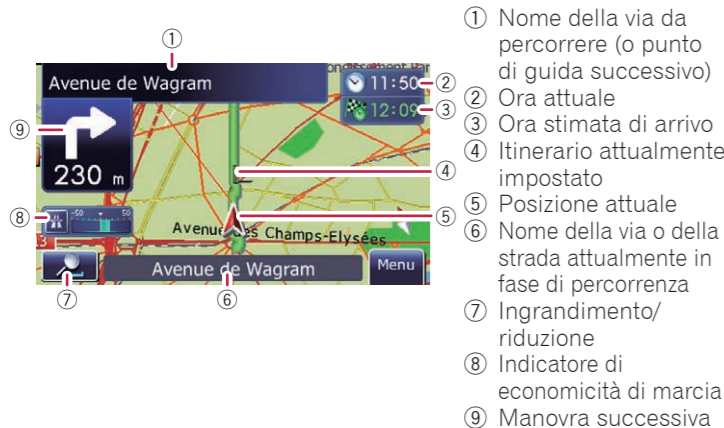


Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa trascinare il dito sullo schermo.



Regolazione del volume della guida vocale

- 1 Nella schermata "Menu top" toccare **Imp..**
- 2 Toccare **Suono**.
- 3 Toccare **+ o -** per regolare il volume della guida vocale.

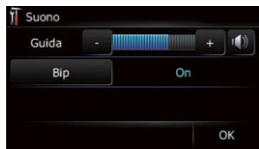


Selezione della sorgente audio

- 1 Mentre è visualizzata la mappa della posizione attuale premere il pulsante **MODE**.
- 2 Premere quante volte necessario il pulsante **SRC/OFF** sino a selezionare, tra le seguenti, la sorgente desiderata:

TUNER (sintonizzatore) → CD (lettore CD integrato) → USB (periferica di archiviazione USB)/iPod (iPod collegato tramite USB) → AUX (periferica ausiliaria)

Nota:
Sin tanto che non si collega o inserisce l'apparecchio la sorgente audio non è disponibile.

Uso della radio (FM)

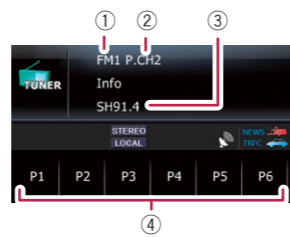


- 1 Mostra la banda sulla quale è sintonizzata la radio
- 2 Mostra il canale presintonizzato
- 3 Mostra il nome del servizio (quando disponibile)
- 4 Salva e richiama le frequenze di radiotrasmissione

Uso dell'iPod

Attraverso il cavo di interfaccia USB per iPod (fornito in dotazione) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.


- 1 Collegare l'iPod.

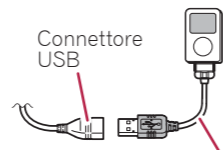

Cavo di interfaccia USB per iPod

Nota:
Nel corso del manuale per iPod s'intende sia l'iPod stesso che l'iPhone.

2 Selezionare la sorgente iPod.

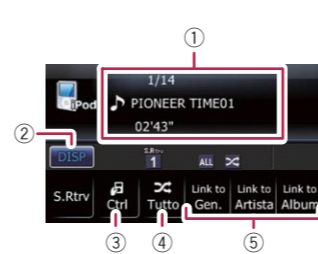


- 1 Mostra il titolo del brano, il nome dell'artista, ecc.
- 2 Cambia le informazioni relative al brano o al file attualmente in riproduzione
- 3 Imposta la modalità di controllo dall'iPod. Il controllo dell'iPod è selezionabile tra schermo tattile e iPod stesso
- 4 Esegue tutti i brani in ordine casuale
- 5 Riproduce i brani correlati a quello attualmente in

3 Usare l'iPod con la manopola MULTI-CONTROL.

- **Rotazione della manopola MULTI-CONTROL**
Regola il volume della sorgente audio.
- **Premere la manopola MULTI-CONTROL a destra o a sinistra**
Salta al brano successivo o precedente.
- **Premere la manopola MULTI-CONTROL al centro**
Seleziona l'elemento desiderato.
- **Premere la manopola MULTI-CONTROL a destra o a sinistra**
Scorre velocemente in avanti o all'indietro.

Accoppiamento del telefono

- 1 Attivare la funzione **Bluetooth** del cellulare.
- 2 Sullo schermo "Menu top" toccare, nell'ordine, i seguenti tasti; **Telefono → Imp..**
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.

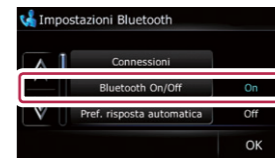

- 4 Toccare, nell'ordine, i seguenti tasti; **Connessioni → Aggiungi → Cerca dispositivi**. Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.
- 5 Nell'elenco toccare il telefono da accoppiare.




- 6 Dal telefono inserire il codice **PIN**. (il codice è "1111"). Una volta eseguito con successo l'accoppiamento appare un messaggio di conferma.

Trasferimento dell'elenco telefonico


- 1 Collegare il telefono.
- 2 In "Menu telefono" toccare **Trasf..**



- 3 Toccare **OK**.

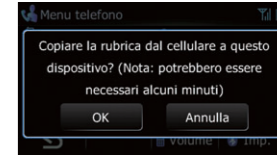

- 4 Verificare l'avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi dal telefono cellulare il contenuto della rubrica telefonica.

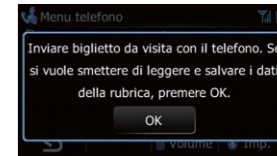

- 5 Una volta completato il trasferimento toccare **OK**. Al termine del trasferimento con esito positivo appare "Caricamento dati completato".