


Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

Botones básicos del hardware



- Botón MODE**
Pulse para cambiar entre la pantalla del mapa y la pantalla de operación de audio.
- MULTI-CONTROL**
Gire para ajustar el volumen de audio. Pulse la parte izquierda o derecha para seleccionar la canción anterior o siguiente, archivo anterior o siguiente, etc., cuando la fuente de audio esté seleccionada.
- Botón LIST**
Pulse para visualizar una lista de canciones o carpetas, cuando un iPod u otra fuente de audio esté seleccionada.
- Botón SRC/OFF**
Pulse para seleccionar la fuente de audio.
- Botón BAND/ESC**
Pulse para cambiar la banda para la radio.
- Botón Home**
Pulse para retirar el dispositivo extraíble de la unidad principal.
- Compartimiento**
Pulse para abrir el compartimento.


Cambio de la pantalla

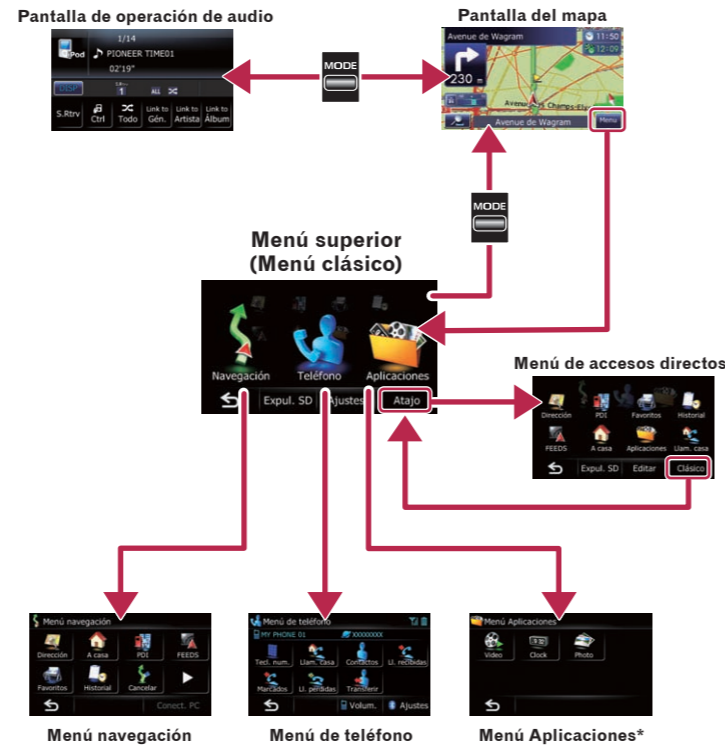

* Puede iniciar aplicaciones descargadas a una tarjeta de memoria SD con el programa de utilidad navgate FEEDS. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

Menú navegación


Pulse **Menú** en la pantalla del mapa y, a continuación, pulse **Navegación** en la pantalla "Menú superior".

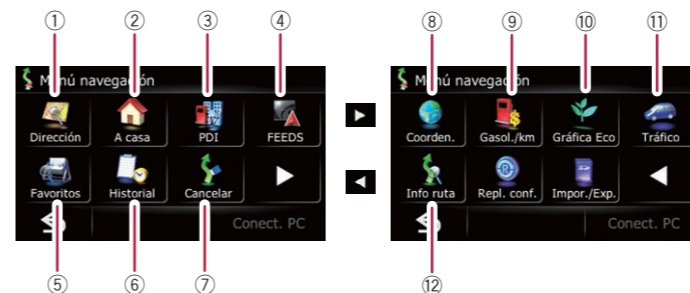

- Busca una ubicación por dirección
- Calcula la ruta hacia su casa
- Busca un sitio entre tiendas, restaurantes y otros establecimientos en la base de datos de puntos de interés
- Busca puntos de interés (PDI) utilizando los datos de dispositivos de almacenamiento externos (SD)
- Selecciona una ubicación de las ubicaciones almacenadas
- Selecciona una ubicación de los destinos calculados anteriormente
- Cancela su ruta actual
- Ajusta la ubicación precisa desde una latitud y longitud
- Estima el costo de combustible
- Visualiza un gráfico para una conducción ecológica
- Visualiza la información del tráfico
- Visualiza la información de la ruta actual

Búsqueda de destinos por direcciones

- Visualice la pantalla "Menú navegación" y, a continuación, pulse **Dirección**.

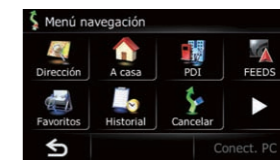

- Introduzca la información que desea establecer como el destino.




- Pulse **OK**.



Después de buscar el destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ruta.

- Pulse **OK**.

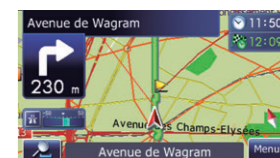

El sistema de navegación le provee una guía de la ruta tanto visualmente cuanto por voz.

Elementos básicos en el mapa




Desplazamiento del mapa

Arrastre el dedo por la pantalla para desplazar el mapa.



Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse **Ajustes** en la pantalla “Menú superior”.
- 2 Toque **Sonido**.
- 3 Pulse **+ o -** para cambiar el volumen de la guía de ruta.

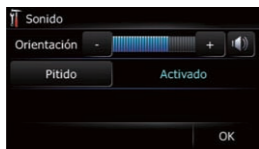


Selección de la fuente de audio

- 1 Pulse el botón **MODE** cuando se visualice el mapa de la ubicación actual.
- 2 Pulse el botón **SRC/OFF** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes.

TUNER (sintonizador) → CD (reproductor de CD integrado) → USB (dispositivo de almacenamiento USB)/iPod (iPod conectado mediante entrada USB) → AUX (dispositivo auxiliar)

Nota:
Se desactiva la fuente de audio si el equipo no está conectado o insertado.

Utilización de la radio (FM)

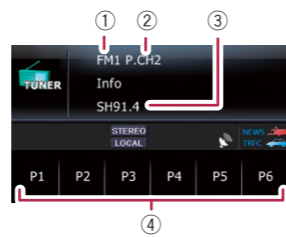


- 1 Muestra la banda a la cual la radio está sintonizada
- 2 Muestra el canal predefinido seleccionado
- 3 Muestra el nombre del servicio de programa (cuando disponible)
- 4 Almacena y recupera las frecuencias de radio

Reproducción de su iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (suministrado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

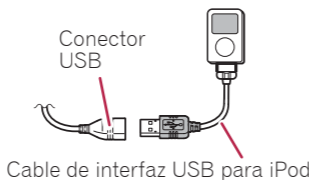

Nota:
En este manual, cuando se habla de iPod se hace referencia tanto a iPod como a iPhone.

2 Cambie la fuente de audio a iPod.



- 1 Muestra el título de la canción, nombre del artista, etc.
- 2 Cambia la información de la canción/archivo que se está reproduciendo actualmente
- 3 Ajusta al modo de control de iPod. Puede cambiar el control del iPod entre el panel táctil y el iPod
- 4 Reproduce todas las canciones aleatoriamente
- 5 Reproduce las canciones relacionadas a la canción que se está reproduciendo actualmente

3 Opere el iPod con el MULTI-CONTROL.


- **Rotación del MULTI-CONTROL**
Ajusta el volumen de la fuente de audio.
- **Pulsación de la parte derecha o izquierda del MULTI-CONTROL**
Salta a la canción hacia delante o hacia atrás.
- **Pulsación del centro del MULTI-CONTROL**
Selecciona el elemento deseado.
- **Pulsación y retención de la parte derecha o izquierda del MULTI-CONTROL**
Realiza el avance rápido o retroceso.

Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función **Bluetooth** en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla “Menú superior”; **Teléfono → Ajustes**.
- 3 Pulse **Bluetooth Act./Desact.** para seleccionar **Activado**.



- 4 Pulse las teclas en el siguiente orden; **Conexiones → Agregar → Buscar dispositivos**. El sistema intenta encontrar y enumera los dispositivos cercanos.
- 5 Pulse su teléfono en la lista.

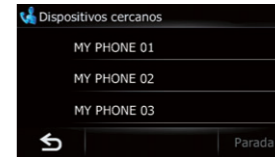


- 6 Introduzca el código PIN de su teléfono. (El código PIN es “1111”.) Si el emparejamiento se concluye correctamente, se visualizará un mensaje de éxito.

Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transferir** en el “Menú de teléfono”.
- 3 Pulse **OK**.



- 4 Asegúrese de que se muestra la siguiente pantalla y active su teléfono móvil para que transfiera las entradas de la agenda telefónica.

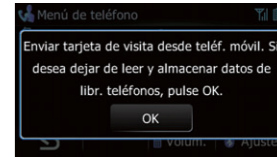

- 5 Después de transferir, pulse **OK**. Cuando la transferencia se haya realizado correctamente, se visualizará “Carga de datos terminada.”.