

Pioneer

CD RDS-MODTAGER

DEH-P5100UB

Betjeningsvejledning

Dansk

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet første gang, for at sikre korrekt brug.
Opbevar derefter vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.

01 Før du begynder

Information for brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier **5**

Om denne enhed **5**

Funktioner **6**

Besøg vores website **6**

I tilfælde af problemer **6**

Beskyttelse af enheden mod tyveri **6**

– Fjernelse af frontpanelet **6**

– Montering af frontpanelet **7**

Om demotilstanden **7**

Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse **7**

– Isætning af batteriet **7**

– Anvendelse af fjernbetjeningen **8**

02 Betjening af denne enhed

Hvad er hvad **9**

– Hovedenhed **9**

– Fjernbetjening **10**

Grundlæggende betjening **11**

– Tænde/slukke **11**

– Valg af kilde **11**

– Justering af lydstyrken **11**

Tuner **12**

– Grundlæggende betjening **12**

– Lagring og genvalg af radiofrekvenser **12**

– Modtagelse af PTY-alarmeddelelser **13**

– Introduktion til avanceret betjening **13**

– Lagring af de kraftigste udsendelsesfrekvenser **13**

– Indstilling af kraftige signaler **13**

– Valg af alternative frekvenser **14**

– Modtagelse af trafikmeldinger **15**

– Anvendelse af PTY-funktioner **15**

– Anvendelse af radiotekst **16**

– PTY-liste **16**

Indbygget cd-afspiller **17**

– Grundlæggende betjening **17**

– Visning af tekstoplysninger på disk **18**

– Valg af spor fra sportitellisten **19**

– Valg af filer fra filnavnelisten **19**

– Introduktion til avanceret betjening **19**

– Valg af område for gentaget afspilning **20**

– Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge **20**

– Scanning af mapper eller spor **20**

– Pause i afspilningen **20**

– Anvendelse af avanceret lydmodtager **20**

– Brug af disktilfunktionser **21**

Afspilning af sange i en USB-

lagringsenhed **22**

– Grundlæggende betjening **22**

– Visning af tekstoplysninger om en lydfil **22**

– Valg af filer fra filnavnelisten **23**

– Introduktion til avanceret betjening **23**

Afspil sange på iPod **24**

– Grundlæggende betjening **24**

– Søg efter en sang **24**

– Visning af tekstoplysninger på iPod **25**

– Introduktion til avanceret betjening **25**

– Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge (bland) **26**

– Afspilning af alle sange i tilfældig rækkefølge (bland alle) **26**

– Afspiller sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket **26**

– Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod **27**

– Ændring af lydbogens hastighed **27**

03 Lydjusteringer

- Introduktion til lydjusteringer **28**
- Anvendelse af balancejusteringen **28**
- Anvendelse af equalizer **28**
 - Genvalg af equalizerkurver **29**
 - Justering af equalizerkurver **29**
 - Justering af 7-bånds grafisk equalizer **29**
- Justering af lydstyrke **30**
- Anvendelse af subwooferudgang **30**
 - Justering af subwooferindstillingerne **30**
- Forstærkning af bas **31**
- Anvendelse af højpasfilter **31**
- Justering af kildeniveauer **31**
- Brug af automatisk lydregulering **31**

04 Startindstillinger

- Justering af startindstillinger **33**
- Valg af sproget på skærmen **33**
- Indstilling af datoen **33**
- Indstilling af uret **34**
- Sådan slås visningen uden ur til eller fra **34**
- Indstilling af FM-indstillingstrin **34**
- Omskiftning af automatisk PI-søgning **34**
- Ændring af advarselstonen **35**
- Omskiftning af hjælpeindstilling **35**
- Omskiftning af dæmpningsindstillingen **35**
- Justering af lysstyrke **35**
- Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring **35**
- Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning **36**
- Skift af funktionsdemoen **36**
- Skift af baglæns tilstand **36**
- Ændring af permanent rulning **37**
- Aktivering af BT Audio-kilde **37**
- Indtastning af PIN-kode for Bluetooth-forbindelse **37**
- Visning af systemversionen til reparation **37**

05 Andre funktioner

- Anvendelse af AUX-kilden **38**
 - Om AUX1 og AUX2 **38**
 - AUX1-kilde: **38**
 - AUX2-kilde: **38**
 - Valg af AUX som kilde **38**
 - Indstilling af AUX-titlen **38**
- Brug af den eksterne enhed **38**
 - Valg af eksterne enhed som kilde **38**
 - Grundlæggende betjening **38**
 - Brug af funktionerne, der er tildelt tasterne 1 til 6 **39**
 - Avanceret betjening **39**
- Brug af forskellige underholdningsdisplays **39**

06 Tilgængeligt tilbehør

- Afspil sange på iPod **40**
 - Grundlæggende betjening **40**
 - Visning af tekstoplysninger på iPod **40**
 - Søg efter en sang **40**
 - Introduktion til avanceret betjening **40**
 - Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge (bland) **41**
- Bluetooth-lyd **41**
 - Grundlæggende betjening **41**
 - Funktion og betjening **42**
 - Tilslutning af en Bluetooth-lydafspiller **42**
 - Afspilning af sange på en Bluetooth-lydafspiller **43**
 - Stop af afspilning **43**
 - Frakobling af en Bluetooth-lydafspiller **43**
 - Visning af BD-adressen (Bluetooth Device) **43**
- Bluetooth-telefon **43**
 - Grundlæggende betjening **43**
 - Opsætning for håndfri telefoni **44**

- Sådan foretager man et telefonopkald **44**
- Sådan modtager man et telefonopkald **45**
- Funktion og betjening **45**
- Tilslutning af en mobiltelefon **46**
- Frakobling af en mobiltelefon **46**
- Registrering af en tilsluttet mobiltelefon **47**
- Sletning af en registreret telefon **47**
- Tilslutning til en registreret mobiltelefon **47**
- Brug af telefonbogen **47**
- Anvendelse af opkaldshistorikken **50**
- Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret **51**
- Sletning af hukommelsen **51**
- Indstilling af automatisk afvisning **51**
- Indstilling af automatisk svar **51**
- Ændring af ringetonen **51**
- Annullering af ekko og støjreduktion **52**
- Multi-cd-afspiller **52**
 - Grundlæggende betjening **52**
 - Anvendelse af CD TEXT-funktioner **52**
 - Introduktion til avanceret betjening **52**
 - Brug af komprimering og basfremhævelse **53**
 - Brug af ITS-afspilningslister **53**
 - Brug af disktilfunktions **55**
- Dvd-afspiller **56**
 - Grundlæggende betjening **56**
 - Introduktion til avanceret betjening **56**
- Tv-tuner **57**
 - Grundlæggende betjening **57**
 - Lagring og genvalg af radiostationer **58**
 - Lagring af de kraftigste stationer efter hinanden **58**
- **Yderligere oplysninger**
 - Fejlmeddelelser **59**
 - Retningslinjer for håndtering af diske og afspiller **60**
 - Dobbelte diske **61**
 - Retningslinjer for håndtering af USB-lagringsenhed og denne enhed **61**
 - Kompatibilitet med komprimeret lyd (disk, USB) **61**
 - Supplerende oplysninger om komprimeret lyd (disk, USB) **62**
 - Komprimerede lydfiler på disken **62**
 - Komprimerede lydfiler i USB-lagringsenheden **62**
 - Eksempel på et hieraki og afspilningsrækkefølger **62**
 - Rækkefølgen af lydfiler på disken **62**
 - Rækkefølgen af lydfiler på USB-lagringsenheden **63**
 - iPod **63**
 - iPod-kompatibilitet **63**
 - Om håndtering af iPod **63**
 - Om iPod-indstillinger **64**
 - Meddelelse om ophavsret og varemærke **64**
 - Specifikationer **65**

Før du begynder

Information for brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier

(Symbol for udstyr)



(Symbol eksempler for batterier)



Pb

Disse symboler på produkter, pakninger, og/eller medfølgende dokumenter betyder at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse af gamle produkter og brugte batterier, bring dem venligst til de indsamlingspladser som er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier korrekt, vil du hjælpe med til at spare på de værdifulde ressourcer, samt modvirke potentielle negative effekter på menneskelig sundhed og miljø, som ellers kunne opstå fra upassende håndtering af affald.

For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter og batterier, kontakt venligst din lokale kommune, dit affaldshåndteringsfirma eller forhandleren hvor du købte produktet.

Disse symboler gælder kun i EU.

For lande udenfor EU:

Hvis du ønsker at kassere disse ting, kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for vejledning i korrekt håndtering af affald.

Om denne enhed

Radiofrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler.

! FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- "CLASS 1 LASER PRODUCT"
Dette produkt indeholder en laserdiode af en højere klasse end 1. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Opbevar denne vejledning som reference i forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde uden for bilen.
- Beskyt enheden mod fugt.
- Hvis batteriet frakobles eller er uopladet, slettes den forudindstillede hukommelse, og den skal programmeres forfra.

Funktioner

Denne enhed er kompatibel med en bred række filformater og medie-/lagringsenheder.

Kompatibilitet med filformat

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

Se *Yderligere oplysninger* for yderligere oplysninger om kompatibilitet.

Kompatibilitet med medie-/lagringsenhed

- CD/CD-R/CD-RW

- USB-lydafspiller/USB-hukommelse

Spørg forhandleren vedrørende din USB-lydafspiller/USB-hukommelse.

Se *Yderligere oplysninger* for yderligere oplysninger om kompatibilitet.

iPod-kompatibilitet

Enheden kan styre og lytte til sange på en iPod.

I denne vejledning vil iPod og iPhone blive omtalt som iPod.

For yderligere oplysninger om den understøttede iPod, se *iPod-kompatibilitet* på side 63.

⚠ FORSIGTIG

- Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en bærbar USB-hukommelse/USB-lydafspiller, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.
- Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.

Besøg vores website

Besøg os på følgende website:

<http://www.pioneer.co.uk>

- Registrér produktet. Oplysningerne om købet vil blive arkiveret, således at køber kan se dem i tilfælde af et forsikringskrav, f.eks. ved tab eller tyveri.
- På vores website kan du finde de sidste nyheder om Pioneer Corporation.

I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bør du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Beskyttelse af enheden mod tyveri


Frontpanelet kan afmonteres som beskyttelse mod tyveri.


- Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for fem sekunder, efter at tændingen er slukket, vil der lyde en advarselstone.
- Du kan slå advarselstone fra. Se *Ændring af advarselstone* på side 35.

👉 Vigtigt

- Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller monteres.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Sørg for at fjerne AUX/USB-kablet og USB-enheden fra frontpanelet før afmonteringen. Hvis de ikke fjernes, kan denne enhed, eventuelle tilsluttede enheder og indersiden af enheden blive beskadiget.

Fjernelse af frontpanelet

- 1 Tryk på  (afmonter) for at åbne frontpanelet.
- 2 Tag fat i frontpanelet og fjern det.




- 3 Anbring frontpanelet i beskyttelsesetuiet, som medfølger, til sikker opbevaring.

Før du begynder

Montering af frontpanelet


1 Skub frontpanelet til venstre, indtil det klikker.

Frontpanelet og hovedenheden er forbundet på den venstre side. Sørg for, at frontpanelet er blevet forbundet til hovedenheden.

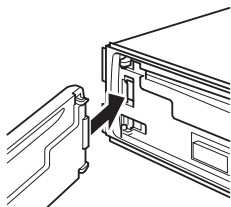

2 Tryk på højre side af frontpanelet, indtil det sidder godt fast.

▪ Hvis du ikke kan sætte frontpanelet på hovedenheden, så forsøg igen. Frontpanelet kan blive beskadiget, hvis du påsætter det med magt.



Om demotilstanden

Denne enhed indeholder to demonstrationstilstande. Den ene er baglæns tilstanden, den anden er funktionsdemotilstanden.

Vigtigt


Denne enheds røde ledning (ACC) bør tilsluttes en terminal, som er koblet sammen med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner. Gøres det ikke, kan køretøjets batteri blive afladet.

Baglæns tilstand

Hvis du ikke anvender en funktion inden for ca. 30 sekunder, starter der en baglæns gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig baglæns hvert 10. sekund. Hvis du trykker på knappen **BAND/ESC**, mens der er slukket for strømmen til denne enhed, og tændingskontakten er sat

til ACC eller ON, annulleres baglæns tilstand. Tryk på knappen **BAND/ESC** igen for at starte baglæns tilstand.


Funktionsdemotilstand

Funktionsdemoen starter automatisk, når der slukkes for strømmen til denne enhed, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på **DISP**, mens funktionsdemoen kører, for at annullere funktionsdemotilstanden. Tryk på **DISP** igen for at starte. Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset. 

Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse

Isætning af batteriet

Skub bakken på bagsiden af fjernbetjeningen ud, og isæt batteriet således, at plus (+) og minus (-) peger i den rigtige retning.

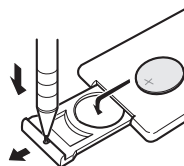

ADVARSEL

- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Sørg straks lægehjælp, hvis batteriet sluges.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for meget høj varme som for eksempel solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG

- Brug kun et litiumbatteri af typen **CR2025 (3V)**.
- Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en måned eller længere.
- Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Anvend kun den samme eller en tilsvarende type ved udskiftning.
- Batteriet må ikke håndteres med værktøj af metal.

Før du begynder

- Batteriet må ikke opbevares sammen med metalgenstande.
- Hvis et batteri lækker, skal fjernbetjeningen af-tørres helt, og der skal indsættes et nyt batteri.
- Ved bortskaffelse af brugte batterier bedes du overholde de nationale bestemmelser og miljømyndighedernes anvisninger, der gælder i dit land/område.


Anvendelse af fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod frontpanelet for at betjene den.

- Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i direkte sollys.




Vigtigt

- Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i direkte sollys.
- Lad ikke fjernbetjeningen falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen. 

Betjening af denne enhed

Hvad er hvad

Hovedenhed

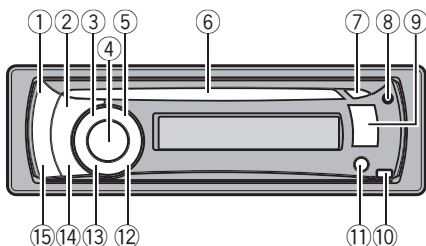

① SRC/OFF-knap

Denne enhed tændes, når der vælges en kilde. Tryk for at gå igennem alle de tilgængelige kilder.

② /LIST-knap

Tryk for at få vist disktiltelisten, sportiltilisten, mappelisten, fillisten eller listen over forudindstillede kanaler, afhængigt af kilden.

Tryk og hold nede for at skifte til afspilnings-tilstand under brug af en iPod.

Se *Afspiller sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket* på side 26 for detaljerede oplysninger.

③ S.Rtrv-knap

Tryk for at skifte til indstillinger for avanceret lydmodtagelse.

Se *Anvendelse af avanceret lydmodtager* på side 20 for detaljerede oplysninger.

④ MULTI-CONTROL

Flyt for at udføre manuel søgning, hurtig frem, tilbagespoling og sporsøgning. Anvendes også til styring af funktioner. Drej for at øge eller reducere lydstyrken.

⑤ MUTE-knap

Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

⑥ Diskindlæsningsdrev

Indsæt en CD/CD-R/CD-RW for at afspille.

⑦ ▲-knap (udskubning)

Tryk for at udskubbe en CD/CD-R/CD-RW.

⑧ TA/NEWS-knap

Tryk for at slå TA-funktion til eller fra. Tryk for hold nede for at slå NEWS-funktion til eller fra.

⑨ USB-port

Anvendes til at tilslutte en USB-lagringsenhed og en iPod.

- Åbn USB-stiklåget under tilslutning.
- Anvend et USB-kabel til at tilslutte USB-lagringsenheden til USB-porten. Efter som USB-lagringsenheden projekteres fremad fra enheden, er det farligt at tilslutte direkte. Pioneer CD-U50E USB-kabel er også tilgængeligt. Henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger.

⑩ -knap (afmonter)

Tryk for at fjerne frontpanelet fra hovedenheden.

⑪ AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik)

Anvend til at tilslutte et tilkoblet apparat.

⑫ (gentag)/LOC-knap

Tryk for at skifte området for gentag afspilning under brug af CD, USB eller iPod.

Tryk for at skifte lokale indstillinger, når der bruges tuner som kilde.

⑬ (tilfældig)/iPod-knap

Tryk for at slå tilfældig funktion til eller fra under betjening af cd eller USB.

Når der anvendes en iPod, skal du trykke for tilfældig afspilning af alle spor.

Tryk og hold inde for at skifte til kontroltilstand, mens der anvendes en iPod.

Se *Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod* på side 27 for detaljerede oplysninger.

Hvis der anvendes en iPod med en interfacadapter (CD-IB100II), skal du trykke for at skifte til tilfældig afspilning.

Betjening af denne enhed

14 DISP/SCRL-knap

Tryk for at vælge forskellige displays.


Tryk og hold den inde for at rulle gennem tekstoplysningerne.

15 BAND/ESC-knap

Tryk på knappen for at vælge blandt tre FM-bånd og MW/LW-bånd.


Tryk for at vende tilbage til almindelig visning under betjening af menuen.

forudindstillede kanaler, afhængigt af kil-den.

Tryk for at styre funktioner i betjeningsmenuen. 

Fjernbetjening

Betjeningen er den samme som med knapperne på hovedenheden.

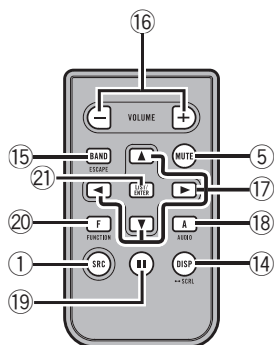

16 VOLUME-knapper

Tryk for at øge eller reducere lydstyrken.

17 ▲/▼/◀/▶-knapper

Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem, tilbagespoling og sporsøgning. Anvendes også til styring af funktioner.

18 AUDIO-knap

Tryk for at vælge en lydfunktion.

19 II-knap

Tryk for at slå pause til eller fra.

20 FUNCTION-knap

Tryk for at vælge funktioner.

21 LIST/ENTER-knap

Tryk for at få vist diskittelisten, sportitelisten, mappelisten, fillisten eller listen over

Betjening af denne enhed

Grundlæggende betjening

Tænde/slukke

Sådan tændes enheden

- Tryk på SRC/OFF for at tænde for enheden.

Sådan slukkes enheden

- Tryk på SRC/OFF og hold den nede, indtil enheden er slukket.

Valg af kilde

Du kan vælge en kilde, du ønsker at lytte til.

- Tryk flere gange på SRC/OFF for at skifte mellem følgende kilder.
Tuner (radio)—**TV** (fjernsyn)—**DVD** (DVD-afspiller/multi-dvd-afspiller)—**CD** (indbygget cd-afspiller)—**Multi CD** (multi-cd-afspiller)—**iPod** (iPod tilsluttet med interfaceadapteren)—**USB** (USB-lagringsenhed)/**iPod** (iPod tilsluttet gennem USB-indgang)—**EXT** (ekstern enhed 1)—**EXT** (ekstern enhed 2)—**AUX1** (AUX1)—**AUX2** (AUX2)—**BT Audio** (BT-lyd)—**TEL** (BT-telefon)

Bemærkninger

- Lydkilden ændres ikke i følgende tilfælde.
 - Hvis der ikke er en enhed, som svarer til den valgte kilde, der er tilsluttet denne enhed.
 - Hvis der ikke er en disk eller et magasin i afspilleren.
 - Hvis iPod'en ikke er tilsluttet denne enhed med interfaceadapteren.
 - Når AUX (ekstra indgang) er deaktiveret (se side 35).
 - Når **BT Audio**-kilden er slået fra (se *Aktivring af BT Audio-kilde* på side 37).
- Når der ikke er tilsluttet en USB-lagringsenhed eller iPod til denne enheds USB-port, vises **NO DEVICE**.

- AUX1 er som standard slået til. Slå AUX1 fra, hvis den ikke bruges (se *Omskiftning af hjælpeindstilling* på side 35).
- Opladning af den bærbare lydafspiller ved hjælp af bilens DC-strømkilde, mens den tilsluttes til AUX-indgang, kan frembringe støj. I dette tilfælde skal du stoppe opladningen.
- Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt (som vil være til rådighed i fremtiden), der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner ved denne enhed. To eksterne enheder kan styres af denne enhed. Når to eksterne enheder er tilsluttet, indstilles tildelingen af disse enheder automatisk af dette produkt til ekstern enhed 1 eller ekstern enhed 2.
- Hvis denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet bilantennens automatisk kontrolterminal for antennerelæ, køres antennen ud, når denne enheds kilde tændes. Sluk for kilden for at trække antennen tilbage.


Justering af lydstyrken

- Drej **MULTI-CONTROL** for at justere lyd niveaueu. 

Tuner

Grundlæggende betjening

RDS

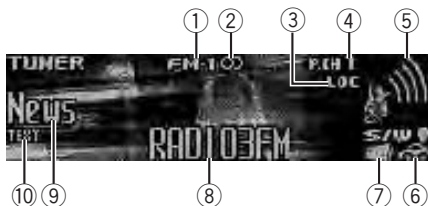

- ① Båndindikator
- ② ∞-indikator (stereo)
Vises, når den valgte frekvens sendes i stereo.
- ③ **LOC**-indikator
Vises, når lokal søgning er slået til.
- ④ Indikator for forudindstillet tal
- ⑤ Signalniveauindikator
Viser radiobølggestyrken.
- ⑥ TP-indikator (📡)
Vises, når der er stillet ind på en TP-station.
- ⑦ Nyhedsindikator (📰)
Vises, når det nyhedsprogram, der er stillet ind på, modtages.
- ⑧ Programservicenavn
- ⑨ PTY-labelindikator
- ⑩ **TEXT**-indikator
Vises, når der modtages radiotekst.

Ikke-RDS eller MW/LW



- ① Båndindikator
- ② ∞-indikator (stereo)
Vises, når den valgte frekvens sendes i stereo.
- ③ **LOC**-indikator
Vises, når lokal søgning er slået til.
- ④ Indikator for forudindstillet tal
- ⑤ Signalniveauindikator

Viser radiobølggestyrken.

- ⑥ Frekvensindikator

● Vælg et bånd

Tryk på **BAND/ESC**.

- Der kan vælges bånd fra **FM1, FM2, FM3** eller **MW/LW**.

● Manuel søgning (trin for trin)

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Søgetuning

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre og slip derefter.

- Du kan annullere søgetuning ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.
- Mens du skubber og holder **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre, kan du springe stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper **MULTI-CONTROL**.



Bemærkninger

- Denne enheds AF-funktion (alternativ frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør være slået fra ved normal radiobetjening (se side 14).
- RDS-service leveres ikke af alle stationer.
- RDS-funktioner, såsom AF og TA, er kun aktive, når radioen er stillet ind på en RDS-station.

Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Du kan nemt lagre op til seks radiostationer til senere genvalg.

- Der kan lagres seks stationer for hvert bånd i hukommelsen.

1 Tryk på **≡/LIST**.

Skærmen for forudindstilling vises.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at lagre den valgte frekvens i hukommelsen.

Drej for at ændre det forudindstillede nummer. Tryk og hold inde for at gemme.


Betjening af denne enhed

3 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede station.

Drej for at ændre stationen. Tryk for at vælge.

- Du kan også skifte station ved at skubbe

MULTI-CONTROL op eller ned.

- Tryk på **BAND/ESC** eller /LIST for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.
- Du kan også hente radiostationsfrekvenser, der er tildelt forudindstillede tal, ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned under frekvensvisningen.

Modtagelse af PTY-alarmeddelelser

Når PTY-koden for nødstilfælde udsendes, modtager enheden den automatisk (**ALARM** vises). Når udsendelsen ender, vender systemet tilbage til den forrige kilde.

- En nødsituationsmelding kan annulleres ved at trykke på **TA/NEWS**. Du kan annullere en nødsituationsmelding ved at trykke på **SRC/OFF**, **BAND/ESC** eller **MULTI-CONTROL**.

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

BSM (hukommelse for bedste stationer)—**Regional** (regional)—**Local** (lokal søgning)—**PTY search** (valg af programtype)—**Traffic Announce** (standby for trafikmelding)—**Alternative FREQ** (alternativ frekvenssøgning)—**News interrupt** (nyhedsafbrydelse)



Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener funktionerne inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.
- Hvis der er valgt MW-/LW-bånd, kan du kun vælge **BSM** eller **Local**.

Lagring af de kraftigste udsendelsesfrekvenser

BSM (hukommelse for bedste stationer) giver dig mulighed for automatisk at lagre de seks kraftigste frekvenser.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge BSM i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på denne side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSM til.

De seks kraftigste frekvenser lagres efter deres signalstyrke.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at annullere.

Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan du stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

● Tryk på /LOC gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling.

FM: **OFF—Level 1—Level 2—Level 3—Level 4**

MW/LW: **OFF—Level 1—Level 2**

Indstillingen **Level 4** tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere indstillinger giver dig mulighed for at modtage stadig svagere stationer.

**Bemærk**

Du kan også udføre denne betjening i menuen, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Valg af alternative frekvenser

Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station inden for det samme netværk.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Alternative FREQ i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AF til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå den fra.

**Bemærkninger**

- Kun RDS-stationer bliver indstillet under søgning eller BSM, når AF er slået til.
- Hvis du genvælger en forudindstillet station, kan tunerens opdatere den forudindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises ikke noget forudindstillet tal på displayet, hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt gemte station.
- Under AF-søgning kan lyden blive afbrudt midlertidigt.
- AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

Anvendelse af PI-søgning

Hvis tunerens ikke kan finde en egnet station, eller modtagelsen bliver dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station med samme programindhold. Under søgningen vises **PI seek**, og lyden er afbrudt.

Automatisk PI-søgning efter forudindstillede stationer

Hvis forudindstillede stationer ikke kan genvælg, kan enheden indstilles til at udføre PI-søgning under genvælg af forudindstillede stationer.

- Standardindstillingen for automatisk PI-søgning er deaktiveret. Se *Omskiftning af automatisk PI-søgning* på side 34.

Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til stationer, der sender regionale programmer.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Regional i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå regional funktion til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå den fra.

**Bemærkninger**

- Regionale programmer og regionale netværk er organiseret forskelligt afhængigt af landet (dvs. de kan skifte alt efter klokkeslæt, stat eller transmissionsområde).
- Det forudindstillede tal kan forsvinde fra displayet, hvis tunerens indstilles til en regional station, der adskiller sig fra den oprindeligt indstillede station.
- Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd.

Betjening af denne enhed

Modtagelse af trafikmeldinger

TA (standby for trafikmeldinger) giver dig mulighed for at modtage trafikmeldinger automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan både aktiveres for en TP-station (en station, som sender trafikoplysninger) og en EON TP-station (en station, som tilbyder oplysninger med krydshenvisninger til TP-stationer).

1 Indstil en TP- eller EON TP-station.

TP-indikatoren () vil lyse.

2 Tryk på TA/NEWS for at slå standby for trafikmeldinger til.

- Tryk på **TA/NEWS** igen for at slå den fra.

3 Brug MULTI-CONTROL til justering af TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genanvendes ved efterfølgende trafikmeldinger.

4 Tryk på TA/NEWS, mens en trafikmelding modtages, for at annullere meldingen.

Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i standby, indtil du trykker på **TA/NEWS** igen.

Bemærkninger

- Du kan også slå denne funktion til og fra i den menu, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.
- Efter modtagelse af en trafikmelding skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.
- Når TA er aktiveret, er det kun TP- og EON TP-stationer, der indstilles under søgning eller BSM.

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af udsendesprogrammer som f.eks. dem, der er angivet i følgende afsnit. Se næste side.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge PTY search i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 13.

2 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge en programtype. News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Tryk på MULTI-CONTROL for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne programtype. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn. Oplysninger om PTY (ID-kode for programtype) vises i følgende afsnit. Se næste side.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **Not found** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tunerens tilbage til den oprindelige station.

Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

● Tryk på TA/NEWS og hold den inde for at slå nyhedsafbrydelse til.

Tryk på **TA/NEWS**, indtil **NEWS ON** vises på displayet.

- For at slå nyhedsafbrydelsen fra skal du trykke på **TA/NEWS** og holde den inde, indtil **OFF** vises på displayet.

Betjening af denne enhed

- Et nyhedsprogram kan annulleres ved at trykke på **TA/NEWS**.



Bemærk

Du kan også slå nyhedsprogrammerne til eller fra i menuen, der vises, ved hjælp af

MULTI-CONTROL

Anvendelse af radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.

- Radioen lagrer automatisk de tre sidste radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny meddelelse, når denne modtages.

Visning af radiotekst

Du kan få vist den radiotekst, der modtages i øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster.

1 Tryk på **DISP/SCRL** og hold den inde for at få vist radiotekst.

Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises.

- Du kan annullere visning af radiotekst ved at trykke på **DISP/SCRL** eller **BAND/ESC**.

- Når der ikke modtages radiotekst, vises

No text på displayet.

2 Skub **MULTI-CONTROL** til venstre eller højre for at genvælge de tre sidste radiotekstmeddelelser.

Hvis du skubber **MULTI-CONTROL** til venstre eller højre, skiftes der mellem det aktuelle datadisplay og de tre radiotekstmeddelelser.

- Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.

3 Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned for at rulle.

Skub **MULTI-CONTROL** op for at gå til begyndelsen. Skub **MULTI-CONTROL** ned for at rulle radiotekstmeddelelsen.

Lagring og genvalg af radiotekst

Du kan lagre data for op til seks radioteksttransmissioner under tasterne **RT Memo 1** til **RT Memo 6**.

1 Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

Se *Visning af radiotekst* på denne side.

2 Tryk på **≡/LIST**.

Skærmen for forudindstilling vises.

3 Brug **MULTI-CONTROL** til at gemme den valgte radiotekst.

Drej for at ændre det forudindstillede nummer. Tryk og hold inde for at gemme.

4 Brug **MULTI-CONTROL** til at vælge den ønskede radiotekst.

Drej for at ændre radioteksten. Tryk for at vælge.

- Du kan også skifte radioteksten ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.

- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

PTY-liste

Generelt	Specifik	Programtype
News&Inf	NEWS	Nyheder
	AFFAIRS	Aktuelle emner
	INFO	Generelle oplysninger og rådgivning
	SPORT	Sport
	WEATHER	Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger
	FINANCE	Rapporter om aktiemarkedet, erhverv, handel osv.


Betjening af denne enhed

Popular	POP MUS	Populær musik
	ROCK MUS	Moderne musik
	EASY MUS	Let underholdningsmusik
	OTH MUS	Musik uden for kategori
	JAZZ	Jazz
	COUNTRY	Countrymusik
	NAT MUS	National musik
	OLDIES	Oldies, evergreens
	FOLK MUS	Folkemusik
	Classics	L. CLASS
CLASSIC		Klassisk musik
Others	EDUCATE	Undervisningsprogrammer
	DRAMA	Radiospil og serier
	CULTURE	National eller regional kultur
	SCIENCE	Natur, videnskab og teknologi
	VARIED	Let underholdning
	CHILDREN	Børneprogrammer
	SOCIAL	Samfundsforhold
	RELIGION	Religiøse anliggender eller tjenester
	PHONE IN	Telefonprogrammer
	TOURING	Rejseprogrammer; ikke til trafikmeldinger
	LEISURE	Hobby- og fritidsaktiviteter
	DOCUMENT	Dokumentarprogrammer



Indbygget cd-afspiller

Grundlæggende betjening

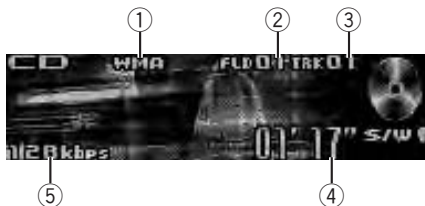

- ① **WMA/MP3/AAC/WAV-indikator**
Viser den type lydfil, som afspilles i øjeblikket, når den komprimerede lyd afspilles.
- ② Indikator for mappenummer
Viser mappenummeret, som afspilles i øjeblikket, når den komprimerede lyd afspilles.
- ③ Indikator for spornummer
- ④ Indikator for spilletid
- ⑤ Bithastighed/samplingsfrekvensindikator
Viser bithastigheden eller samplingsfrekvensen for det aktuelle spor (fil), når den komprimerede lyd afspilles.
 - Under afspilning af WMA-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), vises den gennemsnitlige bithastighed.
 - Når der afspilles MP3-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), **VBR**, vises den gennemsnitlige bithastighed.

● Indsætning af en CD/CD-R/CD-RW i diskindlæsningsdrevet

Afspilningen starter automatisk.

- **Når der indlæses en CD/CD-R/CD-RW, skal diskens labelside vende opad.**

● Udskubning af en CD/CD-R/CD-RW

Tryk på ▲ (udskubning).

● Vælg en mappe

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

- Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil.

● Vælg et spor

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

Betjening af denne enhed

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

- Når der afspilles komprimeret lyd, er der ingen lyd under hurtig frem- eller tilbagespoling.

● Vend tilbage til rodmappe

Tryk og hold **BAND/ESC**.

- Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.

● Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA

Tryk på **BAND/ESC**.

- Denne betjening er kun tilgængelig, når der afspilles CD-EXTRA- eller MIXED-MODE-cd'er.
- Hvis du har skiftet mellem komprimeret lyd og CD-DA, starter afspilning ved første spor på disken.

Bemærkninger

- Den indbyggede cd-afspiller kan afspille lyd-cd og komprimeret lyd, der er indspillet på en cd-rom. (Se venligst det følgende afsnit for oplysninger om filer, der kan afspilles. Se side 62)
- Læs sikkerhedsforskrifterne for afspilleren og diske i det følgende afsnit. Se side 60.
- Der er allerede indsat en disk. Tryk på **SRC/OFF** for at vælge den indbyggede cd-afspiller.
- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og lyden, der udsendes. Under indlæsningen vises **FORMAT READ**.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse, se *Fejlmeddelelser* på side 59.
- Afspilning udføres i den rækkefølge, der svarer til filnummeret. Der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer. (Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.)





Visning af tekstoplysninger på disk

● Tryk på DISP/SCRL for at vælge de ønskede tekstoplysninger.










• Til angivet cd-titel

Spilletid—: disktitle og spilletid

• Til CD TEXT-diske

Spilletid—: navn på diskens kunstner og : sportitel—: navn på diskens kunstner og : disktitle—: disktitle og : sportitel—: navnet på sporets kunstner og : sportitel—: sportitel og spilletid—: sportitel, : navnet på sporets kunstner og : disktitle

• Til WMA/MP3/AAC

Spilletid—: mappenavn og : filnavn—: kunstnernavn og : sportitel—: kunstnernavn og : albumtitle—: albumtitle og : sportitel—: sportitel og spilletid—: kommentar og spilletid—: sportitel, : kunstnernavn og : albumtitle

• Til WAV

Spilletid—: mappenavn og : filnavn

Bemærkninger


- Du kan rulle til venstre for titlen ved at trykke og holde på **DISP/SCRL**.
- Lyd-cd'er, der indeholder visse oplysninger, såsom tekst og/eller tal, er CD TEXT.
- Hvis der ikke er optaget specifikke oplysninger på en disk, vises titel eller navn ikke.
- Afhængigt af den iTunes-version, der blev anvendt til at skrive MP3-filer til en disk, vises kommentarer eventuelt ikke korrekt.
- Afhængigt af den Windows Media™ Player-version, der blev anvendt til at kode WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger eventuelt ikke korrekt.
- Under afspilning af WMA-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), vises den gennemsnitlige bithastighed.
- Når der afspilles MP3-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), **VBR**, vises den gennemsnitlige bithastighed.
- Samplingsfrekvensen, der vises på displayet, er eventuelt forkortet.
- Hvis permanent rulning er slået til, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Se *Ændring af permanent rulning* på side 37.

Betjening af denne enhed

- Afhængigt af diskens tegnsæt vil russiske tekster muligvis ikke blive vist korrekt. Se *Komprimerede lydfiler på disken* på side 62 for de tilladte tegnsæt for russiske tekster.


Valg af spor fra sportitellisten

Sportitellisten giver dig mulighed for at se en liste over sportitlerne på en CD TEXT-cd og vælge én af dem til afspilning.

1 Tryk på /LIST for at skifte til funktionen for listen over sportitler.


2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede sportitel.

Drej for at skifte sportitel. Tryk for at afspille.

- Du kan også skifte sportitel ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.
- Du kan rulle til venstre for titlen ved at trykke og holde på **DISP/SCRL**. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.
 - Tryk på **BAND/ESC** eller /LIST for at vende tilbage til normal visning.
 - Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Valg af filer fra filnavnelisten

Filnavnelisten giver dig mulighed for at se listen over filnavne (eller mappenavne) og vælge en af dem til afspilning.

1 Tryk på /LIST for at skifte til funktionen for filnavn.

Navne på filer og mapper vises på displayet.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge det ønskede filnavn (eller mappenavn).

Drej for at skifte fil- eller mappenavn.


- tryk for at afspille, når en fil er valgt.
- tryk for at se en liste over filer (eller mapper) i den valgte mappe, når en mappe er valgt.
- tryk og hold inde for at afspille en sang i den valgte mappe, når en mappe er valgt.
- Du kan også afspille filen ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre.

▪ Du kan også afspille en sang i den valgte mappe ved at skubbe og holde **MULTI-CONTROL** til højre.

▪ Skub **MULTI-CONTROL** til venstre for at vende tilbage til den forrige liste (mappen et niveau højere).

▪ Antal mapper/filer i den mappe, der er valgt i øjeblikket, angives på den højre side af displayet.

▪ Du kan rulle til venstre for titlen ved at trykke og holde på **DISP/SCRL**. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.

▪ Tryk på **BAND/ESC** eller /LIST for at vende tilbage til normal visning.

▪ Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Play mode (gentag afspilning)—

Random mode (tilfældig afspilning)—

Scan mode (scan-afspilning)—**Pause** (pause)

—**Sound Retriever** (avanceret lydmodtagelse)

—**TitleInput "A"** (disktitelindgang)



Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener funktionerne undtagen **TitleInput "A"** inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.
- Når der afspilles en komprimeret lyd-disk eller CD TEXT-disk, kan du ikke skifte til displayet for disktitelindgang.

Betjening af denne enhed

Valg af område for gentaget afspilning

- Tryk på /LOC gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling.

- **Disc repeat** – Gentag alle spor
- **Track repeat** – Gentag det aktuelle spor
- **Folder repeat** – Gentag den aktuelle mappe
 - Hvis du vælger en anden mappe under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til gentagelse af disk.
 - Ved at udføre sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track repeat** (gentagelse af spor), ændres området for gentag afspilning til disk/mappe.
 - Når **Folder repeat** (gentagelse af mappe) er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe.





Bemærk

Du kan også udføre denne betjening i menuen, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Ved tilfældig afspilning afspilles sporene i tilfældig rækkefølge i det valgte område.

- Tryk på /iPod for at slå tilfældig afspilning til.

- Spor afspilles i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på /iPod igen for at slå tilfældig afspilning fra.



Bemærk

Du kan også slå denne funktion til og fra i den menu, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Scanning af mapper eller spor

Scan-afspilning søger efter sangen inden for det valgte gentagelsesområde.

- 1 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **Scan mode** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

- 2 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slå **scan-afspilning** til.

De første 10 sekunder af hvert spor afspilles.

- 3 Når du finder det ønskede spor, skal du trykke på **MULTI-CONTROL** for at slå **scan-afspilning** fra.

- Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, skal du vælge **Scan mode** igen ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

- Når scanning af en disk (mappe) er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene.

Pause i afspilningen

- 1 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **Pause** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

- 2 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slå **pause** til.

Afspilning af det aktuelle spor standses midlertidigt.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå pause fra.

Anvendelse af avanceret lydmodtager

Den avancerede lydmodtagelsesfunktion forstærker automatisk komprimeret lyd og genererer rig lyd.

- Tryk på **S.Rtrv** gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling.

OFF (fra)—1—2

- 2 er mere effektiv end 1.



Bemærk

Du kan også udføre denne betjening i menuen, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Betjening af denne enhed

Brug af disktitelfunktioner

Du kan indtaste cd-titler og vise titlen. Næste gang du indsætter en cd, hvortil du har indtastet en titel, vises titlen på denne cd.

Indtastning af disktitler

Brug funktionen til indtastning af disktitel til at lagre op til 48 cd-titler i enheden. Hver titel kan have op til 10 tegn.

1 Afspil den cd, du ønsker at indtaste en titel for.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge TitleInput "A" i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 19.

3 Skub DISP/SCRL for at vælge den ønskede tegntype.

Tryk på **DISP/SCRL** flere gange for at skifte mellem følgende tegntyper:

Alfabet (store bogstaver), numre og symboler
—Alfabet (små bogstaver)—Europæiske tegn, såsom tegn med accenter (f.eks. **á, à, ä, ç**)—
Numre og symboler

4 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et bogstav.

5 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at flytte markøren til den forrige eller næste tegnposition.


6 Flyt markøren til den sidste position ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre efter at have indtastet titlen.

Når du skubber **MULTI-CONTROL** til højre én gang til, lagres den indtastede titel i hukommelsen.

7 Tryk på BAND/ESC for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.



Bemærkninger


- Titler forbliver i hukommelsen, selv efter disken tages ud af enheden, og hentes, når disken indsættes igen.
- Når der er lagret data for 48 diske i hukommelsen, overskriver data for en ny disk den ældste disk.
- Hvis du tilslutter en multi-cd-afspiller, kan du indtaste disktitler på op til 100 diske.
- Når der tilsluttes en multi-cd-afspiller, der ikke understøtter disktitelfunktionerne, kan du ikke indtaste disktitler i denne enhed. 

Afspilning af sange i en USB-lagringsenhed

Du kan afspille komprimerede lydfile, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- Se *Yderligere oplysninger* for yderligere oplysninger om kompatibilitet.

Grundlæggende betjening

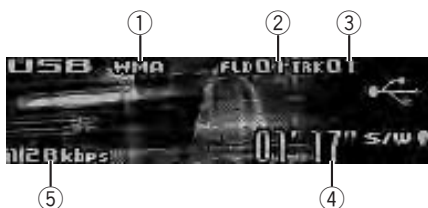

- 1 **WMA/MP3/AAC/WAV**-indikator
Viser filtypen, der afspilles i øjeblikket.
- 2 Indikator for mappenummer
- 3 Indikator for spornummer
- 4 Indikator for spilletid
- 5 Bithastighed/samlingsfrekvensindikator
 - Under afspilning af WMA-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), vises den gennemsnitlige bithastighed.
 - Når der afspilles MP3-filer, der er optaget med VBR (variabel bithastighed), **VBR**, vises den gennemsnitlige bithastighed.

● Tilslutning af en USB-lagringsenhed og afspilning

- 1 Slut en USB-lagringsenhed til USB-porten. Se *Hovedenhed* på side 9 angående placeringen af USB-porten.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge **USB** som kilde.
Afspilningen vil begynde.
 - Anvend et USB-kabel til at tilslutte USB-lagringsenheden til USB-porten. Eftersom USB-lagringsenheden projekteres fremad fra enheden, er det farligt at tilslutte direkte.

● Vælg en mappe

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vælg et spor

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vend tilbage til rodmappe

Tryk og hold **BAND/ESC**.

● Fjernelse af en USB-lagringsenhed

Træk USB-lagringsenheden ud.

Du kan afbryde forbindelsen til USB-lagringsenheden, når du ikke vil lytte til den mere.

Bemærkninger

- Læs sikkerhedsforskrifterne for USB-lagringsenheden og denne enhed i det følgende afsnit. Se *Yderligere oplysninger*.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse, se *Fejlmeddelelser* på side 59.
- Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.
- Hvis USB-lydafspilleren har en batteriopladningsfunktion, og denne er tilsluttet enheden, oplades batteriet, når tændingskontakten er på ACC eller ON.

Visning af tekstoplysninger om en lydfile

Betjeningen er den samme som for den indbyggede cd-afspiller.

Se *Visning af tekstoplysninger på disk* på side 18.

Bemærkninger

- Hvis de tegn, der er gemt på lydfilen, ikke er kompatible med denne hovedenhed, vises de ikke.
- Tekstoplysningerne på visse lydfilet vises eventuelt ikke korrekt.

Betjening af denne enhed

Valg af filer fra filnavnelisten

Betjeningen er den samme som for den indbyggede cd-afspiller.

Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 19.

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Play mode (gentag afspilning)—

Random mode (tilfældig afspilning)—

Scan mode (scan-afspilning)—**Pause** (pause)

—**Sound Retriever** (avanceret lydmodtagelse)

Funktion og betjening

Play mode, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** og **Sound Retriever** betjenes grundlæggende som for den indbyggede cd-afspiller.

Funktionens navn	Betjening
Play mode	<p>Se <i>Valg af område for gentaget afspilning</i> på side 20.</p> <p>De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er forskellige fra områderne i den indbyggede cd-afspiller. USB-lagringens områder for gentag afspilning er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Track repeat – Gentag kun den aktuelle fil • Folder repeat – Gentag den aktuelle mappe • All repeat – Gentag alle filer
Random mode	<p>Se <i>Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge</i> på side 20.</p>
Scan mode	<p>Se <i>Scanning af mapper eller spor</i> på side 20.</p>

Pause	Se <i>Pause i afspilningen</i> på side 20.
Sound Retriever	Se <i>Anvendelse af avanceret lydmodtager</i> på side 20.



Bemærkninger


- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til **All repeat**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtigt frem- eller tilbagespoling under **Track repeat**, skifter området for gentaget afspilning til **Folder repeat**.
- Når **Folder repeat** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe.
- Når scanning af fil eller mappe er afsluttet, starter den normale afspilning af filerne igen.
- Hvis du ikke betjener funktionerne inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Afspil sange på iPod

Du kan styre og lytte til sange på en iPod.

- For yderligere oplysninger om den understøttede iPod, se *iPod-kompatibilitet* på side 63.
- Når der anvendes en iPod, er en iPod dok-tilslutning til USB-kablet nødvendig.

Grundlæggende betjening

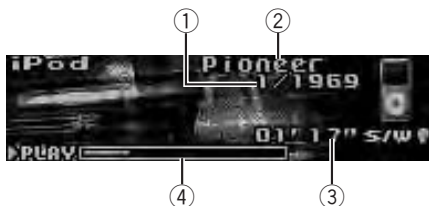

- ① Sangnummerindikator
- ② iPod-navn
- ③ Indikator for spilletid
- ④ Sangtid (statusbar)

● Tilslutning af en iPod

- 1 Sæt en iPod ind i USB-porten ved hjælp af iPod dok-stikket til USB-kablet.
Se *Hovedenhed* på side 9 angående placeringen af USB-porten.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge **iPod** som kilde.
Afspilningen vil begynde.

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vælg et spor (kapitel)

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Frakobling af en iPod

Træk iPod dok-stikket til USB-kablet ud.



Bemærkninger

- Læs sikkerhedsforskrifterne for iPod i det følgende afsnit. Se side 63.


- Hvis der vises en fejlmeddelelse, se *Fejlmeddelelser* på side 59.
- Når afbryderen er indstillet til ACC eller ON, oplades iPod'ens batteri, mens iPod'en er tilsluttet enheden.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes. Når kontroltilstanden er sat til **iPod**, kan du slå iPod'en til eller fra.
- Før tilslutning af dok-stikket på denne enhed til din iPod skal du afbryde høretelefonerne fra iPod'en.
- Den iPod, der er tilsluttet enheden, slukkes ca. to minutter efter, at afbryderen er indstillet til OFF.

Søg efter en sang

Betjeningen af denne enhed til styring af iPod er beregnet til at være så lig betjeningen af iPod som muligt for at gøre betjeningen og sangsøgningen enkel.

- Afhængigt af antallet af filer på iPod'en er der eventuelt en forsinkelse ved visningen af en liste.
- Hvis de tegn, der er gemt på iPod'en, ikke er kompatible med denne enhed, så vises de ikke.

Søgning efter sange efter kategori

1 Tryk på /LIST for at skifte til den øverste menu på listesøgningen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge en kategori.

Drej for at skifte kategori. Tryk for at vælge.

Playlists (afspilningslister)—**Artists** (kunstnere)—**Albums** (albummer)—**Songs** (sange)—**Podcasts** (podcasts)—**Genres** (genrer)—**Composers** (komponister)—**Audiobooks** (lydbøger)

Listen for den valgte kategori vises.

Betjening af denne enhed

- Du kan starte afspilning igennem den valgte kategori ved at trykke på **MULTI-CONTROL** og holde den nede. Du kan også udføre denne betjening ved at skubbe til **MULTI-CONTROL** og holde den til højre.
- Du kan også skifte kategori ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.
- Du kan også vælge kategori ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre.

3 Gentag trin 2 for at finde en sang, du vil høre.

- Skub **MULTI-CONTROL** til venstre for at vende tilbage til den forrige kategori.
- Skub og hold **MULTI-CONTROL** til venstre for at vende tilbage til det øverste lag af kategorier.
- Du kan rulle til venstre for titlen ved at trykke og holde på **DISP/SCRL**. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.
- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Søgning efter alfabet i listen

- 1 Tryk på **≡/LIST** for at skifte til den øverste menu på listesøgningen.
- 2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge en kategori.
Drej for at skifte kategori. Tryk for at vælge.
- 3 Tryk på **≡/LIST**, når en liste for den valgte kategori bliver vist, for at skifte til alfabetisk søgefunktion.
- 4 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at vælge et bogstav.
- 5 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at få den alfabetiske liste vist.
Listen bliver vist fra det valgte bogstav i alfabetet.
 - Hvis alfabetsøgningen annulleres, vises **NOT FOUND**.

Visning af tekstoplysninger på iPod

● Tryk på **DISP/SCRL** for at vælge de ønskede tekstoplysninger.

Spilletid—**⏮**: kunstnernavn og **⏭**: sangtitel
 —**⏮**: kunstnernavn og **⏭**: albumnavn—**⏭**: albumnavn og **⏭**: sangtitel—**⏭**: sangtitel og spilletid—**⏭**: sangtitel, **⏮**: kunstnernavn og **⏭**: albumnavn

- Hvis de tegn, der er gemt på iPod'en, ikke er kompatible med denne enhed, så vises de ikke.

Bemærkninger

- Du kan rulle tekstoplysningerne til venstre ved at trykke på **DISP/SCRL** og holde den inde.
- Hvis permanent rulning er slået til, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Se *Ændring af permanent rulning* på side 37.

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **FUNCTION**.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej **MULTI-CONTROL** for at vælge funktion.

Play mode (gentag afspilning)—
Shuffle mode (bland)—**Shuffle all** (bland alle)—**Link play** (afspilningsforbindelse)—
Control mode (kontroltilstand)—**Pause** (pause)—**Audiobooks** (lydbogshastighed)—
Sound Retriever (avanceret lydmodtagelse)

Funktion og betjening

Play mode, **Pause** og **Sound Retriever** betjenes grundlæggende som i forbindelse med den indbyggede dvd-afspiller.

Betjening af denne enhed

Funktionens navn	Betjening
Play mode	<p>Se <i>Valg af område for gentaget afspilning</i> på side 20.</p> <p>De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er forskellige fra områderne i den indbyggede cd-afspiller. Områderne for gentag afspilning på iPod'en er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repeat One – Gentag den aktuelle sang • Repeat All – Gentag alle sange på den valgte liste
Pause	Se <i>Pause i afspilningen</i> på side 20.
Sound Retriever	Se <i>Anvendelse af avanceret lydmodtager</i> på side 20.



Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener funktionerne inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.
- Når **Control mode** er sat til **iPod**, er det kun **Control mode**, **Pause** og **Sound Retriever**, der kan betjenes.

Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge (bland)

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Shuffle mode i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede indstilling.

- **Shuffle Songs** – Afspiller sange i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
- **Shuffle Albums** – Afspiller sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
- **Shuffle OFF** – Annuller tilfældig afspilning.

Afspilning af alle sange i tilfældig rækkefølge (bland alle)

• Tryk på /iPod for at aktivere tilfældig afspilning af alle.

Alle sange på iPod'en afspilles i tilfældig rækkefølge.

- Slå **Shuffle mode** i menuen **FUNCTION** fra for at slå tilfældig afspilning af alle sange fra.



Bemærk

Du kan også slå denne funktion til i den menu, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Afspiller sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket

Sange, der er forbundet til den sang, som afspilles i øjeblikket, bliver afspillet. Du kan afspille sange fra de følgende lister.

- Albumliste over den afspillende kunstner
- Sangliste over afspillende album
- Albumliste over afspillende genre

- Afhængigt af antallet af filer på iPod'en er der eventuelt en forsinkelse ved visningen af en liste.

1 Tryk på /LIST og hold den nede for at skifte til funktionen for afspilningsforbindelse.

Link play vises.

2 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede tilstand.

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre for at ændre tilstanden; tryk for at vælge.

- **Artist** – Afspiller albummet for afspillende kunstner.
- **Album** – Afspiller sangen for afspillende album.
- **Genre** – Afspiller albummet for afspillende genre.

Searching blinker, mens der søges efter listen, og dernæst starter afspilningen af listen.

- Hvis det relaterede album/sange ikke findes, vises **Not Found**.

Betjening af denne enhed

Bemærk

Du kan også slå denne funktion til i den menu, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.

Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod

Denne funktion kan ikke betjenes med følgende iPod-modeller.

— iPod nano first generation

— iPod fifth generation

Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra din iPod. Lyden kan høres fra bilens højtalere, og betjeningen kan foretages fra din iPod.

- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. For at slukke for strømmen skal du betjene iPod'en.

1 Tryk på /iPod og hold den inde for at skifte til kontroltilstand.

Hver gang der trykkes på /iPod, og den holdes inde, skifter kontroltilstanden som følgende:

- **iPod** – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra iPod'en.
- **AUDIO** – Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra denne enhed.

2 Når du vælger iPod, kan du betjene den tilsluttede iPod for at vælge en sang og afspil.

- Når kontroltilstanden skiftes til **iPod** holdes der pause i sangafspilningen. Betjen iPod'en for at starte afspilningen.
- Selv når kontroltilstanden er sat til **iPod**, er de følgende funktioner tilgængelige fra denne enhed.
 - Lydstyrke
 - Hurtig frem- og tilbagespoling
 - Spor op/ned
 - Pause
 - Skift af tekstoplysninger

Bemærkninger

- Du kan også skifte kontroltilstanden i menuen, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**.
- Når kontroltilstanden er sat til **iPod**, er betjening grænsede som følgende:
 - Der kan ikke vælges andre funktioner end **Control mode** (kontroltilstand), **Pause** (pause) og **Sound Retriever** (avanceret lydmodtagelse).
 - Søgefunktionen kan ikke betjenes fra denne enhed.
- Når denne funktion slås til, holdes der pause i sangafspilningen. Betjen iPod'en for at starte afspilningen.

Ændring af lydbogens hastighed


Når der lyttes til en lydbog på iPod, kan hastigheden for afspilning ændres.

1 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **Audiobooks** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 25.

2 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at vælge den ønskede indstilling.

Tryk på **MULTI-CONTROL** flere gange, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

- **Faster** – Hurtigere afspilning end normal hastighed
- **Normal** – Afspilning i normal hastighed
- **Slower** – Langsommere afspilning end normal hastighed 

Introduktion til lydjusteringer



- ① Lyddisplay
Viser status for lydjusteringerne.

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge AUDIO.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

Lydmenuen vises.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge lyd-funktion.

Drej **MULTI-CONTROL** for at skifte mellem lyd-funktioner i følgende rækkefølge.

Fader (balancejustering)—**Powerful** (justering af grafisk equalizer)—**50Hz** (justering af 7-bånds grafisk equalizer)—**Loudness** (lydstyrke)—**SubWoofer1** (til/fra-indstilling for subwoofer)—**SubWoofer2** (subwooferindstilling)—**Bass** (basforstærkning)—**HPF** (højpasfilter)—**SLA** (justering af kildeniveau)—**ASL** (automatisk lydregulering)

- Du kan kun vælge **SubWoofer2**, når subwooferudgangen er slået til i **SubWoofer1**.

Når FM vælges som kilde, kan du ikke skifte til **SLA**.

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til displayet for hver kilde.

Hvis du ikke betjener funktionerne undtagen **50Hz** inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Anvendelse af balancejusteringen

Du kan ændre fader-/balanceindstillingen, så den giver ideelle lytteforhold i alle bilsæderne.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Fader i lydfunksionsmenuen.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på denne side.

- Hvis balanceindstillingen er blevet justeret for nyligt, vises **Balance**.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere.

Hver gang du skubber **MULTI-CONTROL** op eller ned, flyttes balancen mellem de forreste og bageste højtalere fremad eller bagud.

Front 15 til **Rear 15** vises, mens balancen mellem de forreste og de bageste højtalere bevæger sig bagud.

- **F/R 0** er den korrekte indstilling, når der kun bruges to højtalere.

Hvis indstillingen for bageste udgang er **Rear SP:S/W**, kan du ikke justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere. Se *Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring* på side 35.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at justere balancen mellem højre og venstre højtalere.

Hver gang du skubber **MULTI-CONTROL** op eller ned, flyttes balancen mellem højre/venstre højtalere til højre eller venstre.

Left 15 til **Right 15** vises, mens balancen mellem de venstre og højre højtalere bevæger sig fra venstre mod højre.

Anvendelse af equalizer

Med equalizeren kan du justere udligningen, så den passer til bilens akustik.

Lydjusteringer

Genvalg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælges. Her er en liste over equalizerkurverne.

Display	Equalizerkurve
Powerful	Kraftig
Natural	Naturlig
Vocal	Stemmer
Custom1	Brugerdefineret 1
Custom2	Brugerdefineret 2
Flat	Flad
SuperBass	Superbas

- **Custom1** og **Custom2** er justerede equalizerkurver, som du danner. Der kan foretages justeringer med en 7-bånds grafisk equalizer.
- Når der vælges **Flat**, suppleres eller korrigeres lyden ikke. Funktionen er nyttig til at kontrollere effekten af equalizerkurverne ved at skifte mellem **Flat** og en indstillet equalizerkurve.

1 Brug MULTI-CONTROL til at vælge den grafiske equalizerjustering.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på foregående side.

Powerful vises på displayet.

Hvis equalizerkurven tidligere er blevet valgt, vises kurven for den tidligere valgte i stedet for **Powerful**.

2 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge en equalizerkurve.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, vælges equalizerkurver i følgende rækkefølge:

Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—SuperBass

Justering af equalizerkurver

De fabriksindstillede equalizerkurver, bortset fra **Flat**, kan finjusteres (nuancekontrol).

1 Hent den equalizerkurve, du vil justere.

Se *Genvalg af equalizerkurver* på denne side.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere equalizerkurven.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes op eller ned, øges eller mindskes equalizerkurven respektivt.

+6 til **-4** (eller **-6**) vises, efterhånden som equalizerkurven øges eller mindskes.

- Det aktuelle område af justeringerne er forskelligt afhængigt af hvilken equalizerkurve, der er valgt.
- Equalizerkurven med alle frekvenser sat til **0** kan ikke justeres.

Justering af 7-bånds grafisk equalizer

Ved equalizerkurverne **Custom1** og **Custom2** kan du justere niveauet af hvert bånd.

- Der kan oprettes en separat kurve **Custom1** for hver kilde. (Den indbyggede cd-afspiller og multi-cd-afspiller indstilles automatisk til samme equalizerjusteringsindstilling.) Hvis du foretager justeringer, når der er valgt en anden kurve end **Custom2**, vil indstillingerne for equalizerkurven blive gemt i **Custom1**.
- Der kan oprettes en kurve **Custom2**, der er fælles for alle kilder. Hvis du foretager justeringer, når **Custom2**-kurven er valgt, vil **Custom2**-kurven blive opdateret.

1 Hent den equalizerkurve, du vil justere.

Se *Genvalg af equalizerkurver* på denne side.

2 Brug MULTI-CONTROL til at vælge 7-bånds grafisk equalizerjustering.

Frekvensen og niveauet (f.eks. **50Hz +4**) vises på displayet.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge det equalizerbånd, du vil justere.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, vælges equalizerbånd i følgende rækkefølge:

50Hz—125Hz—315Hz—800Hz—2kHz—
5kHz—12.5kHz

4 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere niveauet af equalizerbåndet.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes op eller ned, øges eller mindskes equalizerbåndets niveau.

+6 til **-6** vises, efterhånden som niveauet øges eller mindskes.

- Du kan derefter vælge et andet bånd og justere niveauet.

5 Tryk på BAND/ESC for at vælge 7-bånds grafisk equalizerjustering.

Justering af lydstyrke

Lydstyrken kompenserer for mangler i de lave og høje lydområder ved lav lydstyrke.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Loudness i lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå lydstyrken til.

Lydstyrkeniveau (f.eks. **Mid**) vises på displayet.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for slå lydstyrke fra.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge et ønsket niveau.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, vælges niveauet i følgende rækkefølge:

Low (lav)—**Mid** (middel)—**High** (høj) 

Anvendelse af subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge SubWoof1.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå subwooferudgangen til.

Normal vises på displayet. Subwooferudgangen er nu slået til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå subwooferudgangen fra.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge fase for subwooferudgang.

Skub **MULTI-CONTROL** til venstre for at vælge omvendt fase, hvorefter **Reverse** vises på displayet. Skub **MULTI-CONTROL** til højre for at vælge normal fase, hvorefter der vises **Normal** på displayet.

Justering af subwooferindstillingerne

Når subwooferudgangen er aktiveret, kan du justere subwooferens afskæringsfrekvens og udgangsniveau.

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

- Når subwooferudgangen er slået til, kan du vælge **SubWoof2**.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge SubWoof2.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

3 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere subwooferens udgangsniveau.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes op eller ned, øges eller mindskes subwooferniveauet.

+6 til **-24** vises, efterhånden som niveauet øges eller mindskes. 

Lydjusteringer

Forstærkning af bas

Basforstærkningsfunktionen forstærker basniveauet af lyde.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Bass.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et ønsket niveau.

0 til +6 vises, efterhånden som niveauet øges eller mindskes. 

Anvendelse af højpasfilter

Hvis du ikke ønsker baslyde fra subwooferudgangens frekvensområde udsendt af de forreste eller bageste højttalere, kan du aktivere HPF (højpasfilter). Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højttalere.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge HPF.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå højpasfilteret til.


80Hz vises på displayet. Højpasfilteret er nu slået til.

- Hvis højpasfilteret tidligere er blevet justeret, vises frekvensen for den tidligere justering i stedet for 80Hz.

- Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå højpasfilteret fra.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til højre eller venstre, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz 

Justering af kildeniveauer

Justering af kildeniveau (SLA) giver dig mulighed for at justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.

1 Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med niveauet for den kilde, du vil justere.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge SLA i lydfunktionsmenuen.


Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

3 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere lydstyrken for kilden.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned, øges eller mindskes lydstyrken for kilden. SLA +4 til SLA -4 vises, når lydstyrken for kilden øges eller mindskes.



Bemærkninger

- MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles ved at justere kildeniveauet.
- Den indbyggede cd-afspiller og multi-cd-afspiller indstilles automatisk til samme kilde-lydjustering.
- Ekstern enhed 1 og ekstern enhed 2 sættes automatisk til samme kildelydstyrkejustering. 

Brug af automatisk lydregulering

Under kørsel ændres støjen i bilen afhængigt af kørehastigheden og vejforholdene. Den automatiske lydregulering (ASL) overvåger en sådan varierende støj og øger automatisk lydstyrkeniveauet, hvis støjen bliver højere. Den automatiske lydregulerings følsomhed (variation af lydstyrkeniveau til støjniveau) kan indstilles til et ud af fem niveauer.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge ASL.

Se *Introduktion til lydjusteringer* på side 28.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk lydregulering til.

Mid vises på displayet.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå automatisk lydregulering fra.


3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at vælge det ønskede niveau af automatisk lydregulering.

Hver gang **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, vælges niveauet af automatisk lydregulering i følgende rækkefølge:

Low (lav)—**Mid-Low** (middel-lav)—**Mid** (middel)—**Mid-High** (middel-høj)—**High** (høj)

Startindstillinger

Justering af startindstillinger



①

Ved hjælp af startindstillingerne kan du tilpasse forskellige systemindstillinger for at opnå den optimale ydelse af denne enhed.

① Funktionsdisplay

- Viser funktionsstatussen.

1 Tryk på SRC og hold den nede, indtil enheden er slukket.

2 Tryk på MULTI-CONTROL, og hold den inde, indtil startindstillingsmenuen vises på displayet.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge én af startindstillingerne.

Drej **MULTI-CONTROL** for at skifte mellem funktionerne i følgende rækkefølge.

Language select (sprogvalg)—**Calendar** (kalender)—**Clock** (ur)—**Off clock** (ur fra)—

FM step (FM-indstillingstrin)—**Auto PI** (automatisk PI-søgning)—**Warning tone** (advarselstone)—**AUX1** (ekstra indgang 1)—**AUX2**

(ekstra indgang 2)—**Dimmer** (dæmpning)—**Brightness** (lysstyrke)—**S/W control** (bageste udgang og subwooferstyring)—**Mute** (afbrydelse/dæmpning)—**Demonstration** (funktionsdemo)—**Reverse mode** (baglæns tilstand)—**Ever-scroll** (permanent rulning)—

BT AUDIO (Bluetooth-lyd)—**Pin code input** (indtastning af pinkode)—**BT Version info.**

(Oplysninger om Bluetooth-version)

Brug de følgende anvisninger til at betjene hver enkelt indstilling.

- **BT AUDIO**, **Pin code input** og

BT Version info. kan kun vælges, når der er sluttet en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) til denne enhed.

▪ Tryk på **BAND/ESC** for at annullere startindstillingerne.

Valg af sproget på skærmen

For nemheds skyld består denne enhed af et flersproget display. Du kan vælge det sprog, der passer bedst til dit modersmål.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Language select i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på denne side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge sproget.

Hver gang der trykkes på **MULTI-CONTROL**, vælges der sprog i følgende rækkefølge:

English—**Français**—**Italiano**—**Español**—**Deutsch**—**Nederlands**—**РУССКИЙ**

Indstilling af datoen

Kalenderdisplay justeret i denne tilstand vises, når telefonkilden er valgt, eller kilder og funktionsdemo er slået fra.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Calendar i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på denne side. **Calendar** vises på displayet.

2 Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at vælge den del af kalenderdisplayet, der skal indstilles.

Hvis **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, bliver der valgt et segment af kalenderdisplayet:

Dag—Måned—År

Når du har valgt en del af kalenderdisplayet, vil den valgte del blinke.

3 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at indstille datoen.

Ved at skubbe **MULTI-CONTROL** opad vælges næste dag, måned eller år. Ved at skubbe **MULTI-CONTROL** nedad vælges forrige dag, måned eller år.

Indstilling af uret

Brug denne vejledning, når uret skal stilles.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Clock i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på foregående side.

2 Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at vælge den del af urdisplayet, der skal indstilles.

Hvis **MULTI-CONTROL** skubbes til højre eller venstre, bliver der valgt et segment af urdisplayet:


Time—Minut

Når du har valgt en del af urdisplayet, vil den valgte del blinke.

3 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at indstille uret.

Bemærk

Du kan få overensstemmelse mellem urets tid og et tidssignal ved at trykke på **MULTI-CONTROL**.

- Hvis minutterne er **00** til **29**, rundes de nedad. (**10:18** bliver f.eks. **10:00**.)
- Hvis minutterne er **30** til **59**, rundes de opad. (**10:36** bliver f.eks. **11:00**.) 

Sådan slås visningen uden ur til eller fra

Hvis visningen uden ur er slået til, når kilderne og funktionsdemoen er slået fra, vises urdisplayet på displayet.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Off clock i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå visningen uden ur til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå visningen uden ur fra. 

Indstilling af FM-indstillingstrin

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge FM step i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge FM-indstillingstrinnet.

Ved at trykke på **MULTI-CONTROL** gentagne gange skifter FM-indstillingstrinnet mellem 50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-indstillingstrin vises på displayet.

Bemærk

Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz. 

Omskiftning af automatisk PI-søgning

Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Auto PI i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk PI-søgning til.

- Du kan slå automatisk PI-søgning fra ved at trykke på **MULTI-CONTROL** igen. 

Startindstillinger

Ændring af advarselstenen

Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for fire sekunder, efter at tændingen er slukket, vil der lyde en advarselstone. Du kan slå advarselstenen fra.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Warning tone i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå advarselstenen til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå advarselstenen fra.

Omskiftning af hjælpeindstilling

Ekstraudstyr, som er tilsluttet denne enhed, kan aktiveres individuelt. Sæt alle AUX-kilder til ON, når de bruges. For oplysninger om tilslutning eller anvendelse af ekstraudstyr, se *Anvendelse af AUX-kilden* på side 38.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge AUX1/AUX2 i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AUX1/AUX2 til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå AUX fra.

Omskiftning af dæmpningsindstillingen

For at forhindre displayet i at blive for klart om natten, dæmpes displayet automatisk, når der tændes for bilens forlygter. Du kan slå lysdæmperen til og fra.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Dimmer i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå dæmpning til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå dæmpning fra.

Justering af lysstyrke

Du kan justere displayets lysstyrke.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Brightness i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at justere lysstyrkeniveauet.

0 til **15** vises, efterhånden som niveauet øges eller mindskes.

- Når dæmpningen virker, kan lysstyrkeniveauet justeres fra **0** til **10**.

Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring

Den bageste udgang på denne enhed (udgang for bageste højttalerledninger og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af en højttaler for hele området (**Rear SP:F.Range**) eller en subwoofer (**Rear SP:S/W**). Hvis du skifter indstillingen for bageste udgang til

Rear SP:S/W, kan du tilslutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Indledningsvis er denne enhed indstillet til tilslutning af bageste højttaler for hele området (**Rear SP:F.Range**).

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge S/W control i startindstillingsmenuen.


Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte indstilling for bageste udgang.

Ved at trykke på **MULTI-CONTROL** skiftes der mellem **Rear SP:F.Range** (højttaler for hele området) og **Rear SP:S/W** (subwoofer), og denne status vises.

- Vælg **Rear SP:F.Range**, hvis der ikke er sluttet en subwoofer til den bageste udgang (højtaler for hele området).
- Vælg **Rear SP:S/W** (subwoofer), hvis der er sluttet en subwoofer til den bageste udgang.

Bemærkninger

- Selv om du ændrer denne indstilling, er der ingen udgang, medmindre du slår subwooferudgangen til, (se *Anvendelse af subwooferudgang* på side 30).
- Hvis du ændrer denne indstilling, vil subwooferudgangen i lydmenuen vende tilbage til fabriksindstillingerne.
- Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt i denne indstilling. 

Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Lyd fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når signalet fra udstyret med lydafbrydelsesfunktionen modtages.

- Lyden dæmpes eller afbrydes, **MUTE** eller **ATT** vises, og det er ikke muligt at foretage lydjustering.
- Lyd fra dette system vender tilbage til normal tilstand, når afbrydelsen eller dæmpningen annulleres.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Mute i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at ændre telefonens afbrydelse/dæmpning.

Ved at trykke på **MULTI-CONTROL** skiftes der mellem **TEL ATT** (dæmpning) og **TEL mute** (afbrydelse), og denne status vises. 

Skift af funktionsdemoen

Funktionsdemoen starter automatisk, når der slukkes for strømmen til denne enhed, mens tændingskontakten står på ACC eller ON.


1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Demonstration i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at tænde for funktionsdemoen.

- For at slå funktionsdemoen fra, skal du trykke på **MULTI-CONTROL** igen.

Bemærkninger

- Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset.
- Du kan også slå funktionsdemoen til og fra ved at trykke på **DISP**, mens denne enhed er slukket. For yderligere oplysninger, se *Om demotilstanden* på side 7. 

Skift af baglæns tilstand

Hvis du ikke anvender en funktion i ca. 30 sekunder, starter der en baglæns gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig baglæns hvert 10. sekund.


1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Reverse mode i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå baglæns tilstanden til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå baglæns tilstanden fra.

Bemærk

Du kan også slå baglæns tilstand til eller fra ved at trykke på **BAND/ESC**, mens denne enhed er slukket. For yderligere oplysninger, se *Baglæns tilstand* på side 7. 

Startindstillinger

Ændring af permanent rulning

Når permanent rulning er slået til, ruller cd-tekstoplysninger kontinuerligt på displayet. Slå fra, hvis du ønsker, at oplysningerne kun ruller én gang.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Ever-scroll i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå permanent rulning til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå permanent rulning fra. 

Aktivering af BT Audio-kilde

Du skal aktivere **BT Audio**-kilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

- Det er kun, når Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) er tilsluttet enheden, at du kan betjene denne funktion.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge BT AUDIO i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BT Audio-kilden til.

- For at slå **BT Audio**-kilden fra, skal du trykke på **MULTI-CONTROL** igen. 

Indtastning af PIN-kode for Bluetooth-forbindelse

Hvis du ønsker at slutte din mobiltelefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal du indtaste PIN-koden på din telefon for at bekræfte forbindelsen. Standard-koden er **0000**, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

- For nogle Bluetooth-lydafspillere kan det være nødvendigt at indtaste PIN-kode for Bluetooth-lydafspilleren på forhånd for at gøre enheden klar til en forbindelse.

- Det er kun, når Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) er tilsluttet enheden, at du kan betjene denne funktion.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge Pin code input i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et nummer.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at flytte markøren til den forrige eller næste position.

4 Tryk på MULTI-CONTROL efter indtastning af PIN-koden (op til 16 cifre).

PIN-koden kan lagres i hukommelsen.

Når du trykker på **MULTI-CONTROL** igen på samme display, lagres den PIN-kode, du indtastede, i enheden.

- Ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre i bekræftelsesdisplayet vender du tilbage til displayet for indtastning af PIN-kode, og du kan ændre PIN-koden. 

Visning af systemversionen til reparation

Skulle denne enhed ikke virke korrekt, og du kontakter din forhandler for reparation, kan du blive bedt om at angive systemversionen for denne enhed og Bluetooth-modulet. Du kan vise versionerne og bekræfte dem.

- Det er kun, når Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) er tilsluttet enheden, at du kan betjene denne funktion.

1 Anvend MULTI-CONTROL til at vælge BT Version info. i startindstillingsmenuen.

Se *Justering af startindstillinger* på side 33.

Enhedens systemversion (mikroprocessor) vises.

2 Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til enhedens version af Bluetooth-modul.

- Ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre, vender du tilbage til enhedens systemversion. 

Anvendelse af AUX-kilden

Der kan slutes to ekstraudstyr, såsom en videobåndoptager eller en bærbar enhed (selges separat), til denne enhed. Når det er tilsluttet, genkendes ekstraudstyret automatisk som AUX-kilder og tildeles **AUX1** eller **AUX2**. Forholdet mellem kilderne **AUX1** og **AUX2** forklares nedenfor.

Om AUX1 og AUX2

Der er to måder til at tilslutte ekstraudstyr til denne enhed.

AUX1-kilde:

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et stereoministikkabel

- **Sæt stereoministikket i indgangsstikket på enheden.**

For yderligere oplysninger, se *Hovedenhed* på side 9.

Ekstraudstyret indstilles automatisk til **AUX1**.

AUX2-kilde:

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et IP-BUS-RCA-mellemstik (selges separat)

- **Brug et IP-BUS-RCA-mellemstik, som f.eks. CD-RB20/CD-RB10 (selges separat) til at slutte denne enhed til ekstraudstyr med en RCA-udgang.**

Se brugervejledningen til IP-BUS-RCA-mellemstikket for yderligere oplysninger.

Ekstraudstyret indstilles automatisk til **AUX2**.

- Denne type tilslutning kan kun bruges, hvis ekstraudstyret har RCA-udgange.

Valg af AUX som kilde

- **Tryk på SRC for at vælge AUX som kilde.**


- Hvis der ikke tændes for hjælpeindstillingen, kan **AUX** ikke vælges. For yderligere oplysninger, se *Omskiftning af hjælpeindstilling* på side 35.

Indstilling af AUX-titlen

Den titel, der vises for **AUX1**- eller **AUX2**-kilden kan ændres.

- 1 **Når du har valgt AUX som kilde, skal du anvende MULTI-CONTROL og vælge FUNCTION for at få vist TitleInput "A".**

- 2 **Indtast en titel på samme måde som med den indbyggede cd-afspiller.**

For detaljerede oplysninger om denne funktion, se *Indtastning af disktitler* på side 21. 

Brug af den eksterne enhed

Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt (som vil være til rådighed i fremtiden), der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner ved denne enhed. To eksterne enheder kan styres af denne enhed. Når to eksterne enheder er tilsluttet, indstilles tildelingen af disse enheder automatisk af dette produkt til ekstern enhed 1 eller ekstern enhed 2.

Grundlæggende betjening af den eksterne enhed er forklaret nedenfor. Tildelte funktioner er forskellige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. Se brugervejledningen til den eksterne enhed for yderligere oplysninger om funktioner.

Valg af ekstern enhed som kilde

- **Tryk på SRC/OFF for at vælge EXTERNAL som kilde.**

Grundlæggende betjening

De funktioner, der er tildelt følgende betjening, er forskellige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. Se brugervejledningen til den tilsluttede eksterne enhed for yderligere oplysninger om funktioner.


- **Tryk på BAND/ESC.**

- **Tryk og hold BAND/ESC.**

Andre funktioner

- Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.
- Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.
- Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

Brug af funktionerne, der er tildelt tasterne 1 til 6

1 Tryk på /LIST.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** til at vælge **Key 1** til **Key 6**.

Drej for at ændre **Key 1** til **Key 6** og tryk.

Avanceret betjening

1 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at få vist hovedmenuen.


2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **FUNCTION**.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej **MULTI-CONTROL** for at vælge funktion.

Function1 (funktion 1)—**Function2** (funktion 2)—**Function3** (funktion 3)—**Function4** (funktion 4)—**Auto/Manual** (automatisk/manuel)

Bemærk

Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning. 

Brug af forskellige underholdningsdisplays

Du kan få vist forskellige underholdningsdisplays, når du lytter til hver lydkilde.

1 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **ENTERTAINMENT**.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.


3 Brug **MULTI-CONTROL** til at ændre displayet.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

BGV (baggrundslayout)—**BGP-1** (baggrundsbillede 1)—**BGP-2** (baggrundsbillede 2)—

BGP-3 (baggrundsbillede 3)—**BGP-4** (baggrundsbillede 4)—**SIMPLE-1** (simpelt display 1)—**SIMPLE-2** (simpelt display 2)—


LEVEL METER (niveaumåler)—**VISUALIZER-1** (visualisering 1)—**VISUALIZER-2** (visualisering 2)—**SPECTRUM ANALYZER-1** (spektrumanalysator 1)—**SPECTRUM ANALYZER-2** (spektrumanalysator 2)—**MOVIE-1** (film 1)—**MOVIE-2** (film 2)

▪ Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplay. 

Afspil sange på iPod

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en interfaceadapter for iPod (f.eks. CD-IB100II), som sælges separat.

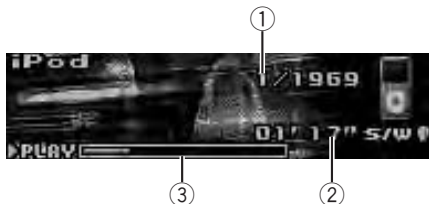

- ① Sangnummerindikator
- ② Indikator for spilletid
- ③ Sangtid (statusbar)

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vælg et spor

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

Bemærkninger

- Læs sikkerhedsforskrifterne for iPod i det følgende afsnit. Se side 63.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse, se *Fejlmeddelelser* på side 59.
- Når afbryderen er indstillet til ACC eller ON, oplades iPod'ens batteri, mens iPod'en er tilsluttet enheden.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Før tilslutning af dok-stikket på denne enhed til din iPod skal du afbryde høretelefonerne fra iPod'en.
- Den iPod, der er tilsluttet enheden, slukkes ca. to minutter efter, at afbryderen er indstillet til OFF.

Visning af tekstoplysninger på iPod

● Tryk på DISP/SCRL for at vælge de ønskede tekstoplysninger.

Spilletid—: kunstnernavn og : sangtitel
 —: kunstnernavn og : albumnavn—: albumnavn og : sangtitel—: sangtitel og spilletid

- Hvis de tegn, der er gemt på iPod'en, ikke er kompatible med denne enhed, så vises de ikke.

Bemærkninger

- Du kan rulle tekstoplysningerne til venstre ved at trykke på **DISP/SCRL** og holde den inde.
- Hvis permanent rulning er slået til, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Se *Ændring af permanent rulning* på side 37.

Søg efter en sang

Betjeningen er den samme som for den iPod, der er sluttet til denne enheds USB-interface. (Se *Søg efter en sang* på side 24.)

De valgbare kategorier er dog en smule anderledes. De valgbare kategorier er

Playlists (afspilningslister)—**Artists** (kunstnere)—**Albums** (albummer)—**Songs** (sange)—**Genres** (genrer)

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Play mode (gentag afspilning)—

Shuffle mode (tilfældig afspilning)—**Pause** (pause)

Tilgængeligt tilbehør

Funktion og betjening

Play mode og **Pause** betjenes grundlæggende som i forbindelse med den indbyggede cd-afspiller.

Funktionens navn	Betjening
Play mode	<p>Se <i>Valg af område for gentaget afspilning</i> på side 20. De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er forskellige fra områderne i den indbyggede cd-afspiller. Områderne for gentag afspilning på iPod'en er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repeat One – Gentag den aktuelle sang • Repeat All – Gentag alle sange på den valgte liste
Pause	Se <i>Pause i afspilningen</i> på side 20.


Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener funktionerne inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge (bland)

- Tryk på **⌘/iPod** gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling.
 - **Shuffle Songs** – Afspiller sange i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
 - **Shuffle Albums** – Afspiller sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
 - **Shuffle OFF** – Annuller tilfældig afspilning.

Bemærk

Du kan også slå denne funktion til i den menu, der vises, ved hjælp af **MULTI-CONTROL**. 

Bluetooth-lyd

Hvis du tilslutter din Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) til enheden, kan du styre din Bluetooth-afspiller via den trådløse Bluetooth-teknologi.

- I visse lande sælges CD-BTB200 ikke på markedet.

Grundlæggende betjening



- 1 Enhedsnavn
Viser enhedsnavnet for den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller (eller Bluetooth-adapter).

Vigtigt

- Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder for enheden til følgende to niveauer:
 - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
 - AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Afspilning, pause, sangvalg osv. er muligt.
- Da der er mange forskellige Bluetooth-lydafspillere på markedet, kan der være store forskelle mht. betjeningen af din Bluetooth-lydafspiller ved hjælp af denne enhed. Se den betjeningsvejledning, der følger med din Bluetooth-lydafspiller, og denne vejledning, hvis du betjener din afspiller med denne enhed.
- Oplysninger om sange (f.eks. forløbet spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan ikke vises på denne enhed.

Tilgængeligt tilbehør

- Mens du lytter til sange på din Bluetooth-lydafspiller, bør mobiltelefonen bruges så lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene din mobiltelefon, kan mobiltelefonens signal forårsage støj under afspilningen af sange.
- Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra afspilningen af sange fra den Bluetooth-lydafspiller, som er tilsluttet denne enhed.
- Også når du skifter til en anden kilde, mens du lytter til sange på din Bluetooth-lydafspiller, fortsætter afspilningen af sange.

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vælg et spor

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

Bemærkninger

- Se brugsvejledningerne til Bluetooth-adapteren for detaljerede oplysninger om betjening. I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af betjening af Bluetooth-telefoner-/lydafspillere for denne enhed, som er lidt anderledes end beskrivelsen i Bluetooth-adapterens brugsvejledning.
- Selv om din lydafspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi. For at styre din lydafspiller ved hjælp af denne enhed skal du slutte et produkt med trådløs Bluetooth-teknologi (fås på markedet) til lydafspilleren og tilslutte Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) til denne enhed.

Funktion og betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Connection open (åben forbindelse)—

Disconnect audio (afbryd lyd)—**Play** (Afspil)

—**Stop** (Stop)—**Pause** (pause)—**Device info.**

(apparatoplysninger)

- **Pause** er den samme som for den indbyggede cd-afspiller. (Se *Pause i afspilningen* på side 20.)

Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis der endnu ikke er sluttet en Bluetooth-lydafspiller til denne enhed, vises **Connection open** og **Device info.** i funktionsmenuen, og andre funktioner er ikke tilgængelige.
- Hvis en Bluetooth-lydafspiller er tilsluttet via AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), vises **Connection open** ikke i funktionsmenuen, og de andre funktioner er tilgængelige.
- Hvis en Bluetooth-lydafspiller er tilsluttet via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), er det kun **Disconnect audio** og **Device info.**, der vises i funktionsmenuen.
- Hvis du ikke betjener andre funktioner end **Connection open** og **Disconnect audio** inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Tilslutning af en Bluetooth-lydafspiller

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Connection open i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på denne side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at åbne forbindelsen.

Always waiting vises. Enheden er nu på standby for en forbindelse fra Bluetooth-lydafspilleren.

Hvis din Bluetooth-lydafspiller er klar til trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen til denne enhed automatisk.

Tilgængeligt tilbehør

Bemærk

Inden du kan bruge lydafspillere, skal du måske indtaste PIN-koden i denne enhed. Hvis din afspiller har brug for en kode for at oprette en forbindelse, kan du finde koden på afspilleren eller i den medfølgende dokumentation. Se *Indtastning af PIN-kode for Bluetooth-forbindelse* på side 37.

Afspilning af sange på en Bluetooth-lydafspiller

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Play i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at starte afspilning.

Stop af afspilning

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Stop i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at standse afspilningen.

Frakobling af en Bluetooth-lydafspiller

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Disconnect audio i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at afbryde den trådløse Bluetooth-lydafspilleren.

Disconnected vises. Forbindelsen mellem Bluetooth-lydafspilleren og denne enhed er nu afbrudt.

Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Device info. i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til BD-adressen.

Den heksadecimal streng på 12 cifre vises.


- Ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre vender du tilbage til apparatets navn.

Bluetooth-telefon

Hvis du anvender en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200), kan du tilslutte en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi til enheden og bruge den med håndfri og trådløs betjening, selv mens du kører.

- I visse lande sælges CD-BTB200 ikke på markedet.

Grundlæggende betjening

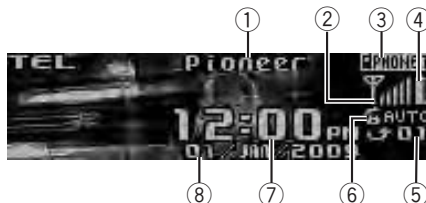

- ① Enhedsnavn
Viser mobiltelefonens enhedsnavn.
- ② Signálniveauindikator
Viser mobiltelefonens signalstyrke.
 - Niveaueet på indikatoren kan afvige fra den reelle signalstyrke.
- ③ Indikator for brugernummer
Viser mobiltelefonens registreringsnummer.
- ④ Indikator for batteristyrke
Viser styrken på mobiltelefonens batteri.
 - Niveaueet på indikatoren kan afvige fra den reelle batteristyrke.
 - Hvis batteristyrken ikke er tilgængelig, vises der ingenting i området for indikatoren for batteristyrke.
- ⑤ Indikator for indgående opkald
Viser, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.

Tilgængeligt tilbehør

- Der gives ikke besked om indgående opkald, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden.
- ⑥ Indikator for automatisk svar/automatisk afvisning
Viser **AUTO**, når den automatiske svarfunktion er slået til (for yderligere oplysninger, se *Indstilling af automatisk svar* på side 51).
Viser **REJECT**, hvis den automatiske afviserfunktion er slået til (for yderligere oplysninger, se *Indstilling af automatisk afvisning* på side 51).
- ⑦ Urdisplay
Viser tiden (hvis tilsluttet til en telefon).
- ⑧ Kalenderdisplay
Viser dagen, måneden og året (hvis tilsluttet til en telefon).



Vigtigt

- Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis denne enhed anvendes, uden at motoren kører.
- Den avancerede betjening, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af telefonnumre på skærmen, brug af telefonbog, osv., er forbudt, mens du kører. Når du har brug for at anvende denne avancerede betjening, skal du standse køretøjet et sikkert sted.



Bemærkninger

- Equalizerkurven for telefonkilden er fast.
- Når du vælger telefonkilde, kan du kun betjene **Fader** (balancejustering) i lydmenuen.

Opsætning for håndfri telefoni

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem denne enhed og telefonen, registrering af telefonen for denne enhed og justering af lydstyrkeniveauet.

1 Tilslutning

For detaljerede anvisninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, se *Tilslutning af en mobiltelefon* på side 46.

- Din telefon bør nu være tilsluttet midlertidigt. Vi anbefaler dog, at du registrerer telefonen på denne enhed for at få mest muligt ud af teknologien.

2 Registrering

Se *Registrering af en tilsluttet mobiltelefon* på side 47 vedrørende registrering af din midlertidigt tilsluttede telefon.

3 Indstilling af lydstyrken

Justér lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl til et behageligt niveau. Efter justeringen lagres lydstyrkeniveauet som standardindstilling i denne enhed.

- Den opkaldendes lydstyrke eller ringelydstyrken kan variere afhængigt af mobiltelefonens type.
- Hvis forskellen mellem ringelydstyrken og den opkaldendes lydstyrke er stor, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabil.
- Inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed, skal man huske at justere lydstyrken til det korrekte niveau. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen, bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra denne enhed.

Sådan foretager man et telefonopkald

Stemmegekendelse

1 Tryk på **BAND/ESC** og hold den inde, indtil **Voice dial** vises på displayet.

Voice dial vises på displayet. Når **Voice dial ON** vises, er stemmegekendelsesfunktionen nu klar.

- Hvis din mobiltelefon ikke har stemmegekendelsesfunktion, vises **No voice dial** på displayet, og betjeningen er ikke mulig.

2 Sig navnet på kontakten.

Tilgængeligt tilbehør

Sådan modtager man et telefonopkald

Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

● Besvarelse af et indgående opkald

Tryk på **MULTI-CONTROL**, når der kommer et opkald.

- Du kan også gøre dette ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op.

● Afslutning af opkald

Skub **MULTI-CONTROL** ned.

● Afvisning af et indgående opkald

Skub **MULTI-CONTROL** ned, når der kommer et opkald.

Bemærkninger

- Hvis der er valgt privat tilstand på mobiltelefonen, kan der ikke tales håndfrit.
- Den estimerede opkaldstid vises på displayet (dette kan afvige en smule fra den reelle opkaldstid).

Betjening af ventende opkald

● Besvarelse af ventende opkald

Tryk på **MULTI-CONTROL**, når der kommer et opkald.

- Du kan også gøre dette ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op.

● Afslut alle opkald

Skub **MULTI-CONTROL** ned.

● Skift mellem personer på hold

Tryk på **MULTI-CONTROL**.

- Du kan også gøre dette ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op.

● Afvisning af ventende opkald

Skub **MULTI-CONTROL** ned.

Bemærkninger

- Når **MULTI-CONTROL** skubbes ned, afsluttes alle opkald, herunder ventende opkald på linjen.
- For at afslutte opkaldet skal både du og den person, som ringede, lægge på.

Funktion og betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Search & Connect (søg og tilslut)—
Connection open (åben forbindelse)—
Disconnect phone (afbryd telefon)—
Connect phone (tilslut telefon)—**Set phone** (telefonregistrering)—**Delete phone** (slet telefon)—**PH.B.Transfer** (telefonbogsoverførsel)—
PH.B.Name view (navnevisning i telefonbog)—
Clear memory (slet hukommelse)—
Number dial (opkald ved at indtaste nummer)—
Refuse calls (indstilling af automatisk afvisning)—
Auto answer (indstilling for automatisk svar)—**Ring tone** (valg af ringetone)—
Auto connect (automatisk forbindelsesindstilling)—
Echo cancel (ekkoannullering)—
Device info. (apparatoplysninger)

Hvis den endnu ikke er tilsluttet

Følgende funktioner kan ikke betjenes.

- **Disconnect phone** (afbryd telefon)
- **Set phone** (telefonregistrering)
- **Clear memory** (slet hukommelse)
- **PH.B.Name view** (navnevisning i telefonbog)
- **Number dial** (opkald ved at indtaste nummer)

Hvis telefonen er tilsluttet, men endnu ikke registreret

Følgende funktioner kan ikke betjenes.

- **Search & Connect** (søg og tilslut)
- **Connection open** (åben forbindelse)
- **Connect phone** (tilslut telefon)
- **PH.B.Name view** (navnevisning i telefonbog)
- **Clear memory** (slet hukommelse)

Hvis telefonen allerede er tilsluttet og registreret

Følgende funktioner kan ikke betjenes.

- **Search & Connect** (søg og tilslut)
- **Connection open** (åben forbindelse)

Tilgængeligt tilbehør

- **Connect phone** (tilslut telefon)
- **Set phone** (telefonregistrering)



Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplay.
- **Device info.** er den samme som den for Bluetooth-lyd. (Se *Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)* på side 43.)
- **PH.B.Name view** (navnevisning i telefonbog) kan ikke vælges for mobiltelefon registreret som gæstetelefon.
- Hvis en mobiltelefon er sluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi med HSP (Headset-profil), kan **PH.B.Name view**, **Clear memory**, **Number dial** og **Refuse calls** ikke vælges.
- Hvis du ikke betjener andre funktioner end **Search & Connect**, **Connection open**, **Connect phone**, **PH.B.Transfer**, **Disconnect phone**, **Number dial** og **Clear memory** inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Tilslutning af en mobiltelefon

Søgning efter tilgængelige mobiltelefoner

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Search & Connect i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at søge efter tilgængelige mobiltelefoner.

Under søgningen blinker **Searching**. Hvis der findes tilgængelige telefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, vises enhedsnavnet eller

Name not found (hvis navnet ikke kan findes).

- Hvis enheden ikke kan finde tilgængelige telefoner, vises **Not found**.

3 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge navnet på det apparat, du vil tilslutte.

4 Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte til den valgte mobiltelefon.

Under tilslutningen blinker **Connecting**. For at afslutte tilslutningen skal du kontrollere enhedens navn (**Pioneer BT Unit**) og indtaste forbindelseskoden på mobiltelefonen. Når forbindelsen er oprettet, vises **Connected**.

- PIN-kode er sat til **0000** som standard. Du kan ændre denne kode i startindstillingerne. Se *Indtastning af PIN-kode for Bluetooth-forbindelse* på side 37.

Brug af en mobiltelefon til at igangsætte en forbindelse

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Connection open i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at åbne forbindelsen.

Always waiting (Forbindelse venter) blinker, og enheden er nu på standby for en forbindelse fra en mobiltelefon.

3 Brug af mobiltelefon til tilslutning til denne enhed.

- PIN-kode er sat til **0000** som standard. Du kan ændre denne kode i startindstillingerne. Se *Indtastning af PIN-kode for Bluetooth-forbindelse* på side 37.

Frakobling af en mobiltelefon

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Disconnect phone i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på foregående side. Enhedsnavnet på den tilsluttede telefon vises på displayet.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at afbryde en mobiltelefon fra denne enhed.

Når forbindelsen er afbrudt, vises **Disconnected**.

Tilgængeligt tilbehør

Registrering af en tilsluttet mobiltelefon

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Set phone i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parringstildeling.

P1 (brugertelefon 1)—**P2** (brugertelefon 2)—

P3 (brugertelefon 3)—**G1** (gæstetelefon 1)—

G2 (gæstetelefon 2)

- Når du vælger hver plads, kan du se, om der er allerede registreret en telefon eller ej. Hvis pladsen er tom, vises **No data**. Hvis pladsen allerede er optaget, vises enhedsnavnet. Hvis du ønsker at erstatte en tildeling med en ny telefon, skal du først slette den aktuelle tildeling. Se *Sletning af en registreret telefon* på denne side for flere detaljerede oplysninger.

3 Tryk på MULTI-CONTROL for at registrere den aktuelt tilsluttede telefon.

Når parringen er udført, vises

Reg.Completed.

- Hvis registreringen mislykkes, vises

Reg.ERROR. Vend i dette tilfælde tilbage til trin 1 og prøv igen.

Sletning af en registreret telefon

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Delete phone i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parringstildeling.

P1 (brugertelefon 1)—**P2** (brugertelefon 2)—

P3 (brugertelefon 3)—**G1** (gæstetelefon 1)—

G2 (gæstetelefon 2)

- Hvis tildelingen er tom, vises **No data**, og betjening er ikke mulig.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge Delete YES.

Delete YES vises. Sletning af telefonen er nu på standby.

4 Tryk på MULTI-CONTROL for at slette telefonen.

Når telefonen er slettet, vises **Deleted**.

Tilslutning til en registreret mobiltelefon

Manuel tilslutning til en registreret mobiltelefon

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Connect phone i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en parringstildeling.

P1 (brugertelefon 1)—**P2** (brugertelefon 2)—

P3 (brugertelefon 3)—**G1** (gæstetelefon 1)—

G2 (gæstetelefon 2)

- Hvis tildelingen er tom, vises **No data**, og betjening er ikke mulig.

3 Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte til den valgte mobiltelefon.

Under tilslutning vises **Connecting**. Når forbindelsen er udført, vises **Connected**.

Automatisk tilslutning til en registreret mobiltelefon

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Auto connect i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk tilslutning til.

Hvis din mobiltelefon er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen til denne enhed automatisk.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå den automatiske tilslutning fra.

Brug af telefonbogen

Overførsel af poster til telefonbogen

Telefonbogen har plads til i alt 500 poster. 300 fra bruger 1, 150 fra bruger 2 og 50 fra bruger 3.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge PH.B.Transfer i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

Tilgængeligt tilbehør

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at indtaste i standbytilstand for telefonbogsoverførsel.

Transfer YES vises på displayet.

3 Tryk på MULTI-CONTROL for at vise bekræftelsesdisplayet.

Transfer -/- vises på displayet.

4 Brug mobiltelefonen til at foretage overførslen af telefonbogen.

Foretag overførslen af telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen. For detaljerede anvisninger, se den betjeningsvejledning, der fulgte med mobiltelefonen.

- Displayet viser, hvor mange poster der er blevet overført, og det samlede antal, der skal overføres.

5 Data transferred vises, og overførslen af telefonbog er fuldført.

Ændring af telefonbogens visningsrækkefølge

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge PH.B.Name view i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

Invert names YES vises på displayet.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at ændre rækkefølgen for navnevisning.

Inverted vises, og rækkefølgen for visning af navne ændres.

Ved at trykke på **MULTI-CONTROL** gentagne gange ændres rækkefølgen for navnevisning mellem første og sidste navn.

Opkald til et nummer i telefonbogen



Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

1 Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2 Skub MULTI-CONTROL eller højre for at vælge det første bogstav i navnet, du søger efter.

3 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist poster.

Displayet viser de første tre telefonbogsposter, der starter med det pågældende bogstav (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

4 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge navnet på den telefonbogspost, du vil ringe til.

- Du kan bladre igennem bogstavelige oplysninger ved at trykke på **DISP/SCRL** og holde den inde. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.

5 Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste for den valgte post.

Telefonnummeret, navnet og genren (hvis tildelet) for posterne vises på den detaljerede liste.

- Du kan bladre igennem bogstavelige oplysninger ved at trykke på **DISP/SCRL** og holde den inde. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.

- Hvis der er flere telefonnumre i en post, skal du vælge et ved at dreje **MULTI-CONTROL**.

- Hvis du ønsker at gå tilbage og vælge en anden post, skal du skubbe **MULTI-CONTROL** til venstre.

6 Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.

7 Skub MULTI-CONTROL ned for at afslutte opkaldet.

Redigering af navnet på en telefonbogspost



Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

Du kan redigere navnene på telefonbogsposter. Hver navn kan have op til 16 tegn.

Tilgængeligt tilbehør

1 Vis den detaljerede liste for den ønskede telefonbogspost.

Se trin 1 til 5 i det følgende afsnit for, hvordan dette gøres. Se *Opkald til et nummer i telefonbogen* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL og hold den nede for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3 Skub DISP/SCRL for at vælge den ønskede tegntype.

Hver gang der trykkes på DISP/SCRL, skiftes tegntyperne i følgende rækkefølge:

Alfabet (store bogstaver), numre og symboler—alfabet (små bogstaver)—numre og symboler—Europæiske tegn, såsom tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) eller russiske tegn

- Når du trykker på DISP/SCRL og holder den nede, gør det dig i stand til at skifte tegnsætning mellem skiftevis ISO8859-1 (europæiske tegn) og ISO8859-5 (russiske tegn).

- Europæiske tegn og russiske tegn kan ikke blandes.

4 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et bogstav.

- Vælg “_” (underlinje) for at slette et tegn og efterlade et mellemrum.

5 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at flytte markøren til den forrige eller næste tegnposition.

6 Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye navn.

Redigering af telefonnumre

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

Du kan redigere numrene for telefonbogsposter. Hvert telefonnummer kan bestå af op til 24 tal.

1 Vis den detaljerede liste for den ønskede telefonbogspost.

Se trin 1 til 5 i det følgende afsnit for, hvordan dette gøres. Se *Opkald til et nummer i telefonbogen* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL og hold den nede for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3 Drej MULTI-CONTROL for at skifte til nummerindtastningsskærmen.

Edit name (navneindtastningsskærm)—

Edit number (nummerindtastningsskærm)—

Clear memory (hukommelsessletningsskærm)

4 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at flytte markøren til det nummer, du vil ændre.

5 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at ændre tal.

Gentag disse trin, indtil du er færdig med at ændre.

6 Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye nummer.

Sletning af en telefonbogspost

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

1 Vis den detaljerede liste for den ønskede telefonbogspost.

Se trin 1 til 5 i det følgende afsnit for, hvordan dette gøres. Se *Opkald til et nummer i telefonbogen* på foregående side.

2 Tryk på MULTI-CONTROL og hold den nede for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3 Drej **MULTI-CONTROL** for at skifte til hukommelsessletningsskærmen.

Edit name (navneindtastningsskærm)—

Edit number (nummerindtastningsskærm)—

Clear memory (hukommelsessletningsskærm)

4 Skub **MULTI-CONTROL** til højre for at vise et bekræftelsesdisplay.

Clear memory YES vises.

- Skub **MULTI-CONTROL** til venstre, hvis du ikke vil slette den hukommelse, du har valgt. Displayet vender tilbage til normal.

5 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slette telefonbogsposten.

Cleared vises.

Telefonbogsposten slettes. Displayet vender tilbage til listen over telefonbogsposter.

Anvendelse af opkaldshistorikken



Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

De sidste 12 foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i opkaldshistorikken. Du kan søge i opkaldshistorikken og ringe til numre fra den.

1 Tryk på **LIST** for at få vist listen.

Tryk på **LIST** flere gange for at skifte mellem følgende lister:

Telefonbog—Mistet opkald—Foretaget opkald—Modtaget opkald

- For yderligere oplysninger om telefonbogslisten, se *Brug af telefonbogen* på side 47.
- Hvis der ikke er nogle telefonnumre lagret i den valgte liste, vises **No data**.

2 Drej **MULTI-CONTROL** for at vælge et telefonnummer.

Drejning af **MULTI-CONTROL** for at ændre telefonnumre, der er lagret i listen.

- Hvis telefonnummeret allerede findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn.
- Du kan også skifte telefonnummer ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.

3 Skub **MULTI-CONTROL** til højre for at få vist den detaljerede liste.

Navn og telefonnummer vises i den detaljerede liste.

- Hvis telefonnummeret allerede findes i telefonbogen, vises navnet også.
- Ved at dreje **MULTI-CONTROL** går du til det forrige eller næste telefonnummer, der er vist på den detaljerede liste.
- Hvis du ikke foretager dig noget inden for 30 sekunder, annulleres listen automatisk.

4 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at foretage et opkald.

- Du kan ringe internationalt ved at trykke på **MULTI-CONTROL** og holde den nede for at føje + til telefonnummeret.

5 Skub **MULTI-CONTROL** ned for at afslutte opkaldet.

Tilgængeligt tilbehør

Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Number dial i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et nummer.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at flytte markøren til den forrige eller næste position.

- Der kan indtastes op til 24 cifre.

4 Tryk på MULTI-CONTROL, når du er færdig med at indtaste nummeret.

Opkaldsbekræftelse vises.

5 Tryk på MULTI-CONTROL igen for at foretage et opkald.

6 Skub MULTI-CONTROL ned for at afslutte opkaldet.

Sletning af hukommelsen

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Clear memory i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et element.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned, skifter punkterne i følgende rækkefølge: **Phone book** (telefonbog)—**Missed calls** (historik for mistede opkald)—**Dialed calls** (historik for foretagne opkald)—**Received calls** (historik for modtagne opkald)—**Dial preset** (forudindstillede telefonnumre)—**All clear** (slet hele hukommelsen)

- Vælg **All clear**, hvis du gerne vil slette hele telefonbogen, listen med opkald, modtagne opkald og ubesvarede opkald.

- Hvis en gæstetelefon er sluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, kan der ikke vælges **Phone book**.

3 Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge det element, du vil slette fra denne enhed.

Clear memory YES vises. Sletning af hukommelsen er nu på standby.

- Skub **MULTI-CONTROL** til venstre, hvis du ikke vil slette den hukommelse, du har valgt. Displayet vender tilbage til normal.

4 Tryk på MULTI-CONTROL for at slette hukommelsen.

Cleared vises, og data for det valgte element slettes fra enhedens hukommelse.

Indstilling af automatisk afvisning

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Refuse calls i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk afvisning til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå automatisk afvisning fra.

Indstilling af automatisk svar

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Auto answer i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk besvarelse til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå den automatiske besvarelse fra.

Ændring af ringetonen

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Ring tone i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slå ringetonen til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå ringetonen fra.

annullering af ekko og støjrreduktion

1 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **Echo cancel** i funktionsmenuen.

Se *Funktion og betjening* på side 45.

2 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slå annulleringen af ekko til.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå annulleringen af ekko fra. 

Multi-cd-afspiller

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en multi-cd-afspiller, som sælges separat.

- Det er kun funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, der kan betjenes.
- Kun de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, er understøttet af multi-cd-afspillere til 50 diske.
- Denne enhed er ikke beregnet til at betjene disktilistefunktioner på en multi-cd-afspiller til 50 cd'er. For yderligere oplysninger om disktilistens funktioner, se *Valg af diske fra disktilisten* på side 55.



- ① Disknummerindikator
- ② Indikator for spornummer
- ③ Indikator for spilletid

● Vælg en disk

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

● Hurtig frem- eller tilbagespoling

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Vælg et spor

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

Bemærkninger

- Når multi-cd-afspilleren udfører de forberedende handlinger, vises **READY**.
- Se betjeningsvejledningen til multi-cd-afspilleren, hvis en fejlmeddelelse, som f.eks. **ERROR-11**, vises.
- Hvis der ikke er cd'ere i multi-cd-afspillerens magasin, vises **NO DISC**.

Anvendelse af CD TEXT-funktioner

Du kan kun anvende disse funktioner sammen med en CD TEXT-kompatibel multi-cd-afspiller.

Betjeningen er den samme som for den indbyggede cd-afspiller.

Se *Visning af tekstoplysninger på disk* på side 18.

Introduktion til avanceret betjening

Du kan kun anvende **Compression** (komprimering og DBE) med en multi-cd-afspiller, der understøtter dem.

1 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **FUNCTION**.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

Tilgængeligt tilbehør

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Play mode (gentag afspilning)—

Random mode (tilfældig afspilning)—

Scan mode (scan-afspilning)—**Pause** (pause)

—**Compression** (komprimering og DBE)—

ITS play mode (ITS-afspilning)—**ITS memo** (ITS-programmering)—**Titleinput "A"** (disktitelindgang)

- Hvis du ikke betjener andre funktioner end **ITS memo** og **Titleinput "A"** inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.
- Når der afspilles en CD TEXT-disk på en CD TEXT-kompatibel multi-cd-afspiller, kan du ikke skifte til **Titleinput "A"**. Disktitlen er allerede optaget på CD TEXT-disken.

Funktion og betjening

Play mode, **Random mode**, **Scan mode**,

Pause og **Titleinput "A"** betjenes grundlæggende som for den indbyggede cd-afspiller.

Funktionens navn	Betjening
Play mode	<p>Se <i>Valg af område for gentaget afspilning</i> på side 20.</p> <p>De områder for gentag afspilning, du kan vælge, er forskellige fra områderne i den indbyggede cd-afspiller. Områderne for gentag afspilning på multi-cd-afspilleren er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M-CD repeat – Gentag alle diskene i multi-cd-afspilleren • Track repeat – Gentag kun det aktuelle spor • Disc repeat – Gentag den aktuelle disk
Random mode	<p>Se <i>Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge</i> på side 20.</p>
Scan mode	<p>Se <i>Scanning af mapper eller spor</i> på side 20.</p>
Pause	<p>Se <i>Pause i afspilningen</i> på side 20.</p>
Titleinput "A"	<p>Se <i>Indtastning af diskstitler</i> på side 21.</p>



Bemærkninger

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplay.
- Hvis du vælger andre diske under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **M-CD repeat**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtigt frem- eller tilbagespoling under **Track repeat**, skifter området for gentaget afspilning til **Disc repeat**.
- Når scanning af spor eller disk er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene igen.

Brug af komprimering og basfremhævelse

Du kan kun anvende disse funktioner på en multi-cd-afspiller, der understøtter dem.

Funktionerne COMP (komprimering) og DBE (dynamisk basfremhævelse) lader dig justere lydafspilningskvaliteten for multi-cd-afspilleren.

1 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge Compression i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på foregående side.

- Hvis multi-cd-afspilleren ikke understøtter COMP/DBE, vises **NO COMP**, når du forsøger at vælge den.

2 Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede indstilling.

**COMP OFF—COMP 1—COMP 2—
COMP OFF—DBE 1—DBE 2**

Brug af ITS-afspilningslister

Med ITS (øjeblikkeligt sporvalg) kan du lave en afspilningsliste med dine favoritspor fra multi-cd-afspillerens magasin. Når du har fjøjet de foretrukne spor til afspilningslisten, kan du aktivere ITS-afspilning og afspille det valgte.

Du kan bruge ITS til at indtaste og afspille op til 99 spor pr. disk fra op til 100 diske (med disktitleerne). (På multi-cd-afspillere, der er solgt før CDX-P1250 og CDX-P650, kan der gemmes op til 24 spor på afspilningslisten.)

Oprettelse af en afspilningsliste med ITS-programmering

1 Afspil den cd, som du ønsker at programmere.

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned for at vælge en cd.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **ITS memo** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 52.

3 Vælg det ønskede spor ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

4 Skub **MULTI-CONTROL** op for at lagre det spor, der afspilles i øjeblikket på afspilningslisten.

Memory complete vises, og det spor, der afspilles i øjeblikket, føjes til afspilningslisten.

5 Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.



Bemærk

Når der er lagret data for 100 diske i hukommelsen, overskriver data for en ny disk den ældste disk.

Afspilning med ITS-afspilningslisten

ITS-afspilning giver dig mulighed for at lytte til de spor, du har gemt på ITS-afspilningslisten. Når du slår ITS-afspilning til, begynder afspilningen af sporene fra ITS-afspilningslisten i multi-cd-afspilleren.

1 Vælg gentagelsesintervallet.

Se *Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge* på side 20.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **ITS play mode** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 52.

3 Tryk på **MULTI-CONTROL** for at slå **ITS-afspilning** til.

ITS play vises på displayet. Afspilning af sporene fra afspilningslisten i det tidligere valgte område **M-CD repeat** eller **Disc repeat** begynder.

- Hvis der ikke er programmeret spor til ITS-afspilning i det aktuelle område, vises **ITS empty**.
- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at slå ITS-afspilning fra.

Sletning af spor fra ITS-afspilningslisten

Du kan slette et spor fra din ITS-afspilningsliste, hvis ITS-afspilning er slået til.

Hvis ITS-afspilning allerede er slået til, gå til trin 2. Hvis ITS-afspilning ikke allerede er slået til, brug **MULTI-CONTROL**.

1 Afspil cd'en med det spor, du vil slette fra ITS-afspilningslisten, og slå **ITS-afspilning** til.

Se *Afspilning med ITS-afspilningslisten* på denne side.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge **ITS memo** i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 52.

3 Vælg det ønskede spor ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

4 Skub **MULTI-CONTROL** nedad for at slette sporet fra ITS-afspilningslisten.

Det spor, der afspilles i øjeblikket, slettes fra ITS-afspilningslisten, og det næste spor afspilles.

- Hvis der ikke er sange fra din spilleliste i det aktuelle område, vises **ITS empty**, og den normale afspilning genoptages.

5 Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.

Tilgængeligt tilbehør

Sletning af en cd fra ITS-afspilningslisten

Du kan slette alle spor fra en cd fra din ITS-afspilningsliste, hvis ITS-afspilning er slået fra.

1 Afspil den cd, som du ønsker at slette.

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned for at vælge en cd.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge ITS memo i funktionsmenuen.

Se *Introduktion til avanceret betjening* på side 52.

3 Skub **MULTI-CONTROL** ned for at slette alle spor fra den cd, der afspilles i øjeblikket, fra ITS-afspilningslisten.

Alle spor på den cd, som afspilles i øjeblikket, slettes fra afspilningslisten, og

Memory deleted vises.

4 Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplayet.

Brug af disktitlefunktioner

Du kan indtaste cd-titler og vise titlerne. Derefter kan du let søge efter og afspille den ønskede cd.

Indtastning af disktitle

Du kan bruge funktionen indtastning af disktitle til at lagre op til 100 cd-titler (med ITS-afspilningsliste) i multi-cd-afspilleren. Hver titel kan have op til 10 tegn.

For detaljerede oplysninger om denne funktion, se *Indtastning af disktitle* på side 21.

- Titler forbliver i hukommelsen, selv efter disken tages ud af magasinet, og hentes, når disken indsættes igen.
- Når der er lagret data for 100 diske i hukommelsen, overskriver data for en ny disk den ældste disk.

Visning af disktitle



● Tryk på **DISP/SCRL** for at vælge de ønskede tekstoplysninger.




• Til angivet cd-titel

Spillelid—: disktitle og spillelid



• Til **CD TEXT**-diske

Spillelid—: navn på diskens kunstner og

: sportitle—: navn på diskens kunstner og

: disktitle—: disktitle og :

sportitle—: navnet på sporets kunstner og

: sportitle—: sportitle og spillelid

Valg af diske fra disktitlelisten

Disktitlelisten giver dig mulighed for at se en liste over de disktitle, der er indtastet i multi-cd-afspilleren og vælge én af dem til afspilning.

1 Tryk på **LIST** for at skifte til tilstanden for disktitleliste under afspilningen.

2 Anvend **MULTI-CONTROL** for at vælge den ønskede disktitle.

Drej for at skifte disktitle. Tryk for at afspille.


- Du kan også skifte disktitle ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.
- Ved afspilning af CD TEXT-disk skal du skubbe **MULTI-CONTROL** til højre for at få vist en liste med spor på den valgte disk. Skub **MULTI-CONTROL** til venstre for at vende tilbage til disklisten.
- Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en disk, vises **NO TITLE**.
- **NO DISC** vises ved siden af disknummeret, hvis der ikke er en disk i magasinet.
- Du kan rulle til venstre for titlen ved at trykke og holde på **DISP/SCRL**. Tryk på **DISP/SCRL** for at stoppe rulningen.
- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning. 

Dvd-afspiller

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en dvd-afspiller eller en multi-dvd-afspiller, som sælges separat.

Se betjeningsvejledningen til dvd-afspilleren eller multi-dvd-afspilleren for oplysninger om betjeningen. Dette afsnit indeholder oplysninger om dvd-betjening af denne enhed, som adskiller sig fra den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til dvd-afspilleren eller multi-dvd-afspilleren.

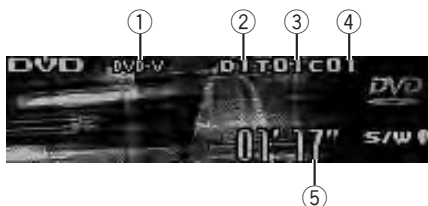

- ① **DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator**
Viser typen af den disk, der afspilles i øjeblikket.
- ② **Disknummerindikator**
Viser det disknummer, der afspilles i øjeblikket, når der bruges en multi-dvd-afspiller.
- ③ **Indikator for titel-/mappennummer**
Viser titlen (under dvd-afspilning) eller mappen (under afspilning af komprimeret lyd) for det valg, som afspilles i øjeblikket.
- ④ **Indikator for kapitel-/spornummer**
Viser kapitlet (under afspilning af dvd-video) eller sporet (under afspilning af video-cd, cd eller komprimeret lyd), der afspilles i øjeblikket.
- ⑤ **Indikator for spilletid**

● **Vælg et kapitel/spor**

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● **Hurtig frem- eller tilbagespoling**

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

- Når der afspilles komprimeret lyd, er der ingen lyd under hurtig frem- eller tilbagespoling.

- **Skub MULTI-CONTROL til højre eller venstre for at springe frem eller tilbage til et andet kapitel/spor.**

● **Vælg en disk**

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

- Denne funktion kan kun benyttes, hvis der er tilsluttet en multi-dvd-afspiller til denne enhed.

● **Vælg en mappe**

Skub **MULTI-CONTROL** op eller ned.

- Du kan kun anvende denne funktion, når en dvd-afspiller, som svarer til afspilning af komprimeret lyd, er sluttet til denne enhed.
- Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil.

Introduktion til avanceret betjening

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge FUNCTION.

Drej for at ændre menufunktionen. Tryk for at vælge.

3 Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktion.

Under dvd-video- eller video-cd-afspilning
Play mode (gentag afspilning)—**Pause**

(pause)

Under cd-afspilning

Play mode (gentag afspilning)—

Random mode (tilfældig afspilning)—

Scan mode (scan-afspilning)—**Pause** (pause)

—**ITS play mode** (ITS-afspilning)—**ITS memo** (ITS-indgang)—**TitleInput "A"** (disktitelindgang)

Under komprimeret lydafspilning

Play mode (gentag afspilning)—

Random mode (tilfældig afspilning)—

Scan mode (scan-afspilning)—**Pause** (pause)

- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til afspilningsdisplay.

Tilgængeligt tilbehør

- Hvis du ikke betjener funktionerne undtagen **ITS memo** og **TitleInput "A"** inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

Funktion og betjening

Play mode, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** og **TitleInput "A"** betjenes grundlæggende som for den indbyggede cd-afspiller. Ligeledes betjenes **ITS play mode** og **ITS memo** grundlæggende som i forbindelse med multi-cd-afspilleren.

Funktionens navn	Betjening
Play mode	<p>Se <i>Valg af område for gentaget afspilning</i> på side 20.</p> <p>Dog afhænger det område for gentag afspilning, som du kan vælge, af typen af disk eller dit system. Områderne for gentag afspilning på dvd-afspilleren/multi-dvd-afspilleren er som følger:</p> <p>Under PBC-afspilning af en video-cd kan denne funktion ikke benyttes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disc repeat – Gentag den aktuelle disk • Folder repeat – Gentag den aktuelle mappe • Title repeat – Gentag kun det aktuelle nummer • Chapter repeat – Gentag kun det aktuelle kapitel • Track repeat – Gentag det aktuelle spor
Random mode	Se <i>Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge</i> på side 20.
Scan mode	Se <i>Scanning af mapper eller spor</i> på side 20.
Pause	Se <i>Pause i afspilningen</i> på side 20.
ITS play mode	Se <i>Brug af ITS-afspilningslister</i> på side 53.
ITS memo	Se <i>Brug af ITS-afspilningslister</i> på side 53.
TitleInput "A"	Se <i>Indtastning af disktitler</i> på side 21.

Bemærkninger

- Hvis du vælger andre diske under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **Disc repeat**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track repeat**, når der afspilles video-cd eller cd, skifter området for gentaget afspilning til **Disc repeat**.
- Hvis du vælger en anden mappe under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **Disc repeat**.
- Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track repeat**, når der afspilles komprimeret lyd, skifter området for gentag afspilning til **Folder repeat**.
- Der kan også sluttes en multi-dvd-afspiller med ITS- og disktilfunktions til denne enhed. I dette tilfælde kan **ITS play mode**, **ITS memo** og disktilindgang styres.
- Dvd-afspillerens ITS-funktion afviger en smule fra ITS-afspilning med en multi-cd-afspiller. Med multi-dvd-afspiller kan ITS-afspilning kun anvendes til cd-afspilning. Se *Brug af ITS-afspilningslister* på side 53 for detaljerede oplysninger. □

Tv-tuner

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en tv-tuner, som sælges separat.

For yderligere oplysninger om betjeningen, se tv-tunerens betjeningsvejledning. Dette afsnit indeholder oplysninger om tv-betjening for denne enhed, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i tv-tunerens betjeningsvejledning.



Tilgængeligt tilbehør

- ① Båndindikator
- ② Indikator for forudindstillet tal
- ③ Kanalindikator

● Vælg et bånd

Tryk på **BAND/ESC**.

● Vælg en kanal (trin for trin)

Skub **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.

● Søgning

Skub og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre og slip derefter.



Bemærkninger

- Der kan vælges bånd fra **TV-1** eller **TV-2**.
- Du kan annullere søgning ved at skubbe **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre.
- Mens du skubber og holder **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre, kan du springe stationer over. Søgning starter, så snart du slipper **MULTI-CONTROL**.

Lagring og genvalg af radiostationer

Du kan nemt lagre op til 12 radiostationer til senere genvalg.

- Der kan lagres 12 stationer for hvert bånd i hukommelsen.

1 Tryk på LIST.

Skærmen for forudindstilling vises.

2 Anvend MULTI-CONTROL for at lagre den valgte station i hukommelsen.

Drej for at ændre det forudindstillede nummer. Tryk og hold inde for at gemme.

3 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede station.

Drej for at ændre stationen. Tryk for at vælge.

- Du kan også skifte station ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.
- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning.

- Du kan også hente stationer, der er tildelt tal for forudindstillet søgning, ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned under kanalvisningen.

Lagring af de kraftigste stationer efter hinanden

1 Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

2 Anvend MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for at få vist BSSM.


3 Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSSM til.

Searching begynder at blinke. Mens **Searching** blinker, gemmes de 12 stationer med de kraftigste signaler i rækkefølgen fra den laveste kanal opad. Når lagringen er afsluttet, vises listen over forudindstillede kanaler.

- Tryk på **MULTI-CONTROL** igen for at annullere lagringsprocessen.

4 Anvend MULTI-CONTROL for at vælge den ønskede station.

Drej for at ændre stationen. Tryk for at vælge.

- Du kan også skifte station ved at skubbe **MULTI-CONTROL** op eller ned.
- Tryk på **BAND/ESC** for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til almindelig visning. 

Yderligere oplysninger

Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

Indbygget cd-afspiller

Meddelelse	Årsag	Handling
ERROR-11, 12, 17, 30	Snavset disk Ridset disk	Rengør disken. Skift disken ud.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Elektrisk eller mekanisk	Sluk og tænd for tændingen eller skift til en anden kilde og derefter tilbage til cd-afspilleren.
ERROR-15	Den isatte disk indeholder ingen data	Skift disken ud.
ERROR-22, 23	Cd-formatet kan ikke afspilles	Skift disken ud.
NO AUDIO	Den isatte disk indeholder ingen filer, som kan afspilles	Skift disken ud.
TRK SKIPPED	Den isatte disk indeholder WMA-filer, der er beskyttet af DRM	Skift disken ud.
PROTECT	Alle filer på den isatte disk er sikret med DRM	Skift disken ud.

USB-lagringsenhed

Meddelelse	Årsag	Handling
NO AUDIO	Ingen sange	Overfør lydfilerne til den eksterne lagringsenhed og tilslut. Der er tilsluttet en USB-lagringsenhed med aktiveret sikkerhed
NO DEVICE	USB-lagringsenheden eller iPod'en er ikke tilsluttet denne enheds USB-port.	Følg anvisningerne for USB-lagringsenhederne for at slå sikkerheden fra. Tilslut en kompatibel USB-lagringsenhed.

TRK SKIPPED	Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder WMA-filer, der er beskyttet af Windows Media™ DRM 9/10	Afspilning af lydfil, der ikke er beskyttet af Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Alle filerne i USB-lagringsenheden er beskyttet af Windows Media DRM 9/10	Overfør lydfiler, der ikke er beskyttet af Window Media DRM 9/10, til USB-lagringsenheden og tilslut.
NOT COMPATIBLE	Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af denne enhed.	Tilslut en USB-lagringsenhed, der er kompatibel med USB Mass Storage Class.
CHECK USB	USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end 500 mA (maksimalt tilladt strøm).	Afbryd USB-lagringsenheden og lad være med at anvende den. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter den USB-lagringsenhed, der overholder det maksimalt tilladte strømforbrug.
ERROR-19	Kommunikationsfejl	Udfør én af følgende handlinger. –Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON. –Afbryd eller skub USB-lagringsenheden ud. –Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-kilden.
ERROR-23	USB-lagringsenheden er ikke formateret med FAT16 eller FAT32	USB-lagringsenheden bør være formateret med FAT16 eller FAT32.

Yderligere oplysninger

iPod

Meddelelse	Årsag	Handling
ERROR-19	Kommunikationsfejl	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, tilsluttes kablet igen. Nulstil iPod'en.
	iPod-fejl	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, tilsluttes kablet igen. Nulstil iPod'en.
ERROR-16, 18	Gammel version af iPod	Opdatér iPod-versionen.
	iPod-fejl	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, tilsluttes kablet igen. Nulstil iPod'en.
ERROR-A1 CHECK USB	iPod er ikke opladet, men fungerer korrekt	Kontrollér, om tilslutningskablet til din iPod er afbrudt (f.eks. at det ikke hænger fast i metalgenstande). Drej dernæst tændingskontakten til OFF og tilbage til ON, eller afbryd iPod'en og forsøg igen.
NO SONGS	Ingen sange	Overfør sange til iPod'en.
STOP	Ingen sange i den aktuelle liste	Vælg en liste, som indeholder sange.
NO DEVICE	USB-lagringsenheden eller iPod'en er ikke tilsluttet denne enheds USB-port.	Tilslut en kompatibel iPod.



Retningslinjer for håndtering af diske og afspiller

- Brug kun diske, der er forsynet med et af de to følgende logeer.



- Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med særlige former.



- Brug en cd på 12 cm eller 8 cm. Anvend ikke en adapter under afspilning af cd'er på 8 cm.
- Der må ikke lægges andre genstande end en cd i diskåbningen.
- Brug ikke diske, som er revnet, ridset, bøjet eller beskadiget på anden vis, da de kan beskadige afspilleren.
- Afspilning af uafsluttet CD-R/CD-RW-disk er ikke mulig.
- Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.
- Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.
- Undgå at lade diske ligge i meget varme omgivelser, inkl. direkte sollys.
- Sæt ikke etiketter på diske. Du må heller ikke skrive på eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- For at rense en cd skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.
- Kondensation kan forringe afspillerens ydelse midlertidigt. Lad afspilleren tilpasse sig de højere temperatur i en time. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Yderligere oplysninger

- Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.
- Tekstoplysninger vises eventuelt ikke korrekt, afhængig af optagelsesmiljøet.
- Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.
- Læs sikkerhedsforskrifterne for diske, inden de bruges.
- Afhængigt af den slags USB-lagringsenhed, du bruger, vil denne enhed muligvis ikke være i stand til at genkende lagringsenheden, eller filen kan muligvis ikke afspilles.
- Betjeningen kan muligvis variere afhængigt af USB-lagringsenhedens type.
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til denne enhed ved hjælp af en USB-hub.
- Sæt ikke andet end en USB-lagringsenhed ind i USB-porten.
- Fastgør USB-lagringsenheden godt under kørslen. Lad ikke USB-lagringsenheden falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Opdelt USB-lagringsenhed er ikke kompatibel med denne enhed.
- Afhængigt af den USB-lagringsenhed, der er tilsluttet enheden, kan det frembringe støj i radioen.

Dobbelte diske

- Dobbeldiske er tosidede diske med en indspillelig cd for lyd på den ene side og en indspillelig dvd for video på den anden side.
- Eftersom cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med denne enhed.
- Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken. Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskisætningssprækken og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefales det, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed.
- Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdiske.

Retningslinjer for håndtering af USB-lagringsenhed og denne enhed

- Denne enhed kan afspille filer i USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen, der er USB Mass Storage Class.
- Den optimale præstation af enheden kan måske ikke opnås afhængigt af den tilsluttede USB-lagringsenhed.
- USB-lagringsenheden må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.

Kompabilitet med komprimeret lyd (disk,USB)

WMA

- Kompatibelt format: WMA kodet af Windows Media Player
- Filtypenavn: .wma
- Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
- Samplingsfrekvens: 32 kHz til 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: Nej

MP3

- Filtypenavn: .mp3
- Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR, VBR)
- Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32, 44,1, 48 kHz for emfase)
- Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-kode Version 2.x får prioritet i forhold til Version 1.x.)
- M3u-afspilningsliste: Nej
- MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Nej

Yderligere oplysninger

AAC

- Kompatibelt format: AAC kodet med iTunes
- Filtypenavn: .m4a
- Overførselshastighed: 16 kbps til 320 kbps (CBR)
- Samplingsfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz
- Apple Lossless: Nej

WAV

- Kompatibelt format: Lineær PCM (LPCM), MS ADPCM
- Filtypenavn: .wav
- Kvantiseringsbits: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz til 44,1 kHz (MS ADPCM)

Supplerende oplysninger om komprimeret lyd (disk, USB)

- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler kodet med billeddata.
- Filudvidelser skal bruges korrekt.
- Kun 32 tegn fra begyndelsen kan vises som et filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.
- Russiske tegn, der skal vises på denne enhed, bør være kodet med følgende tegnsæt:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Andre tegnsæt end Unicode, som bruges i Windows-miljøet og er sat til russisk i sprogindstillingen
- Tekstoplysningerne på visse lydfiler vises eventuelt ikke korrekt.

Komprimerede lydfiler på disken

- Kompatibel med ISO 9660 niveau 1 og 2. Romeo og Joliet-filsystemer er begge kompatible med denne afspiller.
- Multisessionsafspilning er mulig.

- Komprimerede lydfiler er ikke kompatible med packet write-dataoverførsel.
- Uanset længden af det tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.


Komprimerede lydfiler i USB-lagringsenheden

Se *Specifikationer* på side 65 for oplysninger om kompatibilitet med USB-lagringsenheder.

- Copyrightbeskyttede filer kan ikke afspilles.
- Der kan være en kort forsinkelse, når man starter afspilning af lydfiler på en USB-lagringsenhed med flere mappehierarkier.

Eksempel på et hieraki og afspilningsrækkefølger

📁: Mappe
🎵: Komprimeret lydfil

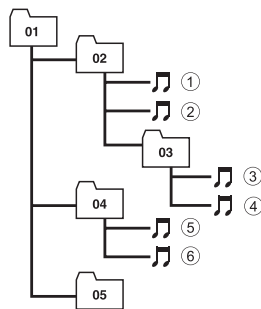

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Rækkefølgen af lydfiler på disken

- Denne enhed tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan ændres afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.

Yderligere oplysninger

- Mapphierarki er tilladt med op til otte niveauer. Det praktiske mapphierarki er dog mindre end to niveauer.
- Der kan afspilles op til 99 mapper på en disk.

Rækkefølgen af lydfiler på USB-lagringsenheden

For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes end den for USB-hukommelse og afhænger af afspilleren.

- 01 til 05 repræsenterer de tildelte mappenumre. ① til ⑥ repræsenterer afspilningsrækkefølgen. Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.
- Afspilningsrækkefølgen af lydfilen er den samme som den optagne rækkefølge i USB-lagringsenheden.
- Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.
 - 1 Opret filnavnet inklusive tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
 - 2 Læg disse filer i en mappe.
 - 3 Overfør mappen, der indeholder filerne, til USB-lagringsenheden.

Afhængigt af systemmiljøet kan du ikke angive afspilningsrækkefølgen.

- Der kan afspilles op til 15 000 filer på en USB-lagringsenhed.
- Der kan afspilles op til 500 mapper på en USB-lagringsenhed.
- Der kan afspilles et katalog med op til otte niveauer på en USB-lagringsenhed.

iPod

iPod-kompatibilitet

- Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttede iPod-softwareversioner vises nedenfor. Ældre versioner af iPod-software understøttes eventuelt ikke.

- iPod nano first generation (softwareversion 1.3.1)
- iPod nano second generation (softwareversion 1.1.3)
- iPod nano third generation (softwareversion 1.1.2)
- iPod fifth generation (softwareversion 1.3.0)
- iPod classic (softwareversion 1.1.2)
- iPod touch (softwareversion 2.0)
- iPhone (softwareversion 2.0)
- iPhone 3G (softwareversion 2.0)

- Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en kan visse funktioner ikke betjenes.
- Betjeningen kan variere afhængigt af iPod'ens softwareversion.
- Når der anvendes en iPod, er en iPod doktilslutning til USB-kablet nødvendig.
- Pioneer CD-IU50 interfacekabel er også tilgængeligt. Henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger.
- Denne enhed kan kontrollere tidligere generationer af iPod-modeller med en Pioneer iPod-adapter (f.eks. CD-IB100II). For yderligere oplysninger om betjening med iPod-adapteren, se *Afspil sange på iPod* på side 40.

Om håndtering af iPod

- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid ad gangen. Længerevarende udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl i din iPod pga. de høje temperaturer.
- Efterlad ikke din iPod på et sted med høj temperatur.
- Tilslut direkte til dok-stikket på enheden til iPod'en, således at enheden virker korrekt.
- Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- For yderligere oplysninger, se betjeningsvejledningen til iPod.

Yderligere oplysninger

Om iPod-indstillinger

- Du kan ikke betjene iPod Equalizer på Pioneer-produkter. Det anbefales, at du slår din iPod Equalizer fra, før du slutter iPod'en til denne enhed.
- Du kan ikke slå Repeat fra på iPod'en ved brug af denne enhed. Selv om du slår Repeat fra på din iPod, ændres Repeat automatisk til All tilslutning til iPod på denne enhed.

Meddelelse om ophavsret og varemærke

WMA



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt inkluderer teknologi, der ejes af Microsoft Corporation, og som ikke kan anvendes eller distribueres uden en licens fra Microsoft Licensing, Inc.

MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på

<http://www.mp3licensing.com>.

iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

iPod



iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

iPhone



iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Generelt

Strømkilde	14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)
Stelforbindelsessystem	Negativ type
Maks. strømforbrug	10,0 A
Dimensioner (B × H × D):	
DIN	
Chassis	180 mm × 50 mm × 162 mm
Front	188 mm × 58 mm × 17 mm
D	
Chassis	180 mm × 50 mm × 162 mm
Front	170 mm × 48 mm × 17 mm
Vægt	1,5 kg

Lyd

Maksimal effekt	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
Konstant effekt	22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans	4 Ω til 8 Ω × 4 4 Ω til 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Preout maks. udgangsniveau	4 V
Equalizer (7-bånds grafisk equalizer):	
Frekvens	50/125/315/800/2k/5k/12,5k Hz
Forstærkning	±12 dB
HPF:	
Frekvens	50/63/80/100/125 Hz
Støjhed	-12 dB/okt
Subwoofer (mono):	
Frekvens	50/63/80/100/125 Hz
Støjhed	-18 dB/okt
Forstærkning	+6 dB til -24 dB
Fase	Normal/omvendt
Basforstærkning:	
Forstærkning	+12 dB til 0 dB

Cd-afspiller

System	Lydsystem for compactdisk
Brugbare diske	Compactdisk
Signal/støjforhold	94 dB (1 kHz) (IEC-A-netværk)
Antal kanaler	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat	MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 7,7 og tidligere)
WAV-signalformat	Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

USB

USB-standardspecifikation	USB 2.0 fuld hastighed
Maksimal strømforbrug	500 mA
Minimum hukommelseskapacitet	256 MB
USB-klasse	MSC (Mass Storage Class)
Filsystem	FAT16, FAT32
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanalslyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat	MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 7,7 og tidligere)
WAV-signalformat	Linear PCM & MS ADPCM (ikke-komprimeret)

FM-radio

Frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Anvendelig følsomhed	9 dBf (0,7 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal/støjforhold	72 dB (IEC-A netværk)

MW-radio

Frekvensområde	531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Anvendelig følsomhed	25 μV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	62 dB (IEC-A netværk)

LW-radio

Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Anvendelig følsomhed	28 μV (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	62 dB (IEC-A netværk)



Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer. □

<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU
TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙嘴海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Publiceret af Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 af Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes.