

**Pioneer**

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ελληνικά

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

**DEH-6100BT**

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-6100BT-GR



Πατήστε



:



Πατήστε και κρατήστε πατημένο

Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους



Περιστρέψτε

## Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:  
**Ραδιοφωνικός δέκτης - Ενσωματωμένο CD player - USB / USB-IPOD - AUX - Συσσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth**

Όνομα πηγής : Ενσωματωμένη πηγή

Ρύθμιση έντασης

Επιλογή λίστας τηλεφώνων

Επιλογή TELEPHONE ως πηγή

## Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

**Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**

1 Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου

2 Αλλαγή καναλιού

3 Επιλογή καναλιού

Επιλογή συχνότητας

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Επιλογή μπάνας

**Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα**

1 Προβολή του κύριου μενού

2 Επιλογή λειτουργίας FUNCTION

3 Προβολή του μενού λειτουργιών

4 Επιλογή λειτουργίας BSM

5 Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

## Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

1 Προβολή του καταλόγου

2 Επιλογή τραγουδιού

Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, εμφάνιση του αμέσως χαμηλότερου επιπέδου.)

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

Επιλογή κομματιού

Επιλογή φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

## Λειτουργία iPod

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

1 Προβολή του καταλόγου

2 Αλλαγή κατηγορίας

Επιλογή κατηγορίας

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας


Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

## Σύνδεση Bluetooth

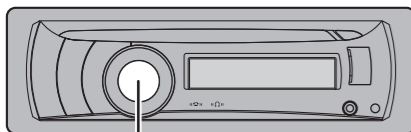

Κωδικός PIN : 0000


### Χρήση μίας συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή CONNECTION
- 3 Προβολή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή OPEN DEVICE
- 5 Επιλογή ονόματος συσκευής
- 6 Άνοιγμα σύνδεσης
- 7 Χρήση της συσκευής για την πραγματοποίηση σύνδεσης

### Σύνδεση μίας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth και επιλογή υπηρεσίας

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή CONNECTION
- 3 Προβολή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή PAIRED DEVICE
- 5 Επιλογή ονόματος συσκευής
- 6 Προβολή του μενού υπηρεσιών
- 7 Επιλογή υπηρεσίας
- 8 Πραγματοποίηση σύνδεσης

## Τι είναι το κάθε τι

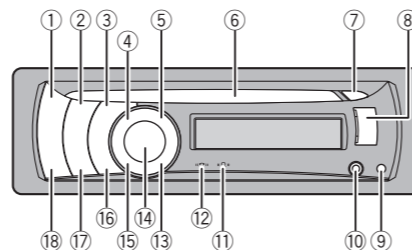

### 1 Πλήκτρο SRC/OFF

Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

### 2 Πλήκτρο X / iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε το για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή της κατάστασης ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod.

### 3 Πλήκτρο SW/BASS

Πατήστε το για μετάβαση στο μενού ρύθμισης του subwoofer. Όταν βρίσκεστε στο μενού του subwoofer, πατήστε για αλλαγή μενού. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για μετάβαση στο μενού ενίσχυσης μπάσων.

### 4 Πλήκτρο LIST

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος φακέλων, ο κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή.

### 5 Πλήκτρο PHONE / BT MENU

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος. Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το για τερματισμό της κλήσης, απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή ακύρωση κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε TELEPHONE ως πηγή.

### 6 Σχιση εισαγωγής δίσκου

Εισάγετε ένα CD/CD-R/CD-RW για αναπαραγωγή.

### 7 Πλήκτρο (εξαγωγή)

Πατήστε για εξαγωγή του CD/CD-R/CD-RW.

### 8 Θύρα USB

Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod.
 

- Κατά τη σύνδεση, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB.
- Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) για να συνδέσετε μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμη USB σε μία θύρα USB. Επειδή η συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμη USB προεξέχει από τη μονάδα, είναι επικίνδυνο να την συνδέετε απευθείας. Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα προϊόντα.

### 9 Πλήκτρο (απόσπασης)

Πατήστε για να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κεντρική μονάδα.

### 10 Υποδοχή εισόδου AUX (υποδοχή stereo 3,5 mm)

Χρησιμοποιήστε τη για τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής.

### 11 Ένδειξη «Ω»

Ανάβει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

### 12 Ένδειξη «Σ»

Ανάβει όταν το κινητό είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
 

- Όταν επιλέγετε άλλη πηγή εκτός της TELEPHONE, αναβοσβήνει όσο πραγματοποιείτε κλήση με hands-free.

### 13 Πλήκτρο MUTE/HOLD

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε το για να θέσετε την κλήση σε αμωμνή.

### 14 MULTI-CONTROL

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον

έλεγχο λειτουργιών.

Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

- Όταν πραγματοποιείτε κλήση με hands-free, μπορείτε να επιλέξετε END VOLUME και να κάνετε εναλλαγή της λειτουργίας END VOLUME και PRIVATE στο μενού FUNCTION πατώντας το πλήκτρο MULTI-CONTROL.

### 15 Πλήκτρο DISP/SCRL

Πατήστε το για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.

### 16 Πλήκτρο S.Rtn

Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου.

### 17 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

### 18 Πλήκτρο BAND/ESC

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις μπάντες FM και MW/LW. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.