

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.  
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.  
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P8100BT-PR

: Prima  
 : Mantenha premido  
 : Rode  
 : Empurre na direcção da seta

Operações básicas

**Ligar**

**Desligar**

**Seleccionar uma fonte**

Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:  
**Sintonizador** – TV – DVD – **Leitor de CD incorporado** – MCD  
 – iPod – **USB 1/iPod 1** – **USB 2/iPod 2** – Unidade externa 1 –  
 Unidade externa 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Audio BT**

**Nome da fonte** : Fonte incorporada

**Ajuste do volume**

**Seleccionar uma lista telefónica**

**Seleccionar **TEL** como fonte**

Funcionamento do sintonizador

**Seleccionar uma banda**

**Seleccionar um canal predefinido**

- Apresentar a lista predefinida
- Alterar um canal
- Seleccionar um canal

**Seleccionar uma frequência**

**Seleccionar uma frequência predefinida**

**Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes**

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar **FUNCTION**
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar **BSM**
- Ligar **BSM**

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música

**Reproduzir uma música seleccionada**  
(Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)

**Reproduzir todas as faixas dum pasta seleccionada**

**Regressar ao nível acima**

**Seleccionar uma faixa**

**Seleccionar uma pasta**

**Apresentar a informação de texto**

Funcionamento do iPod

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista
- Alterar a categoria

**Seleccionar uma categoria**

**Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada**


**Voltar à categoria anterior**

**Seleccionar uma faixa (capítulo)**

**Apresentar a informação de texto**

**Reproduzir aleatoriamente todas as faixas**

## Ligação Bluetooth



Código PIN : 0000


### Utilizar um dispositivo Bluetooth para emparelhar

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar Abrir dispositivo
- 5 Seleccionar um dispositivo
- 6 Abrir uma ligação
- 7 Utilizar o dispositivo para estabelecer uma ligação

### Ligar um dispositivo Bluetooth emparelhado e seleccionar um serviço

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar Dispositivo emparelhado
- 5 Seleccionar um dispositivo
- 6 Apresentar o menu de serviços
- 7 Seleccionar um serviço
- 8 Estabelecer uma ligação

## Descrição dos comandos

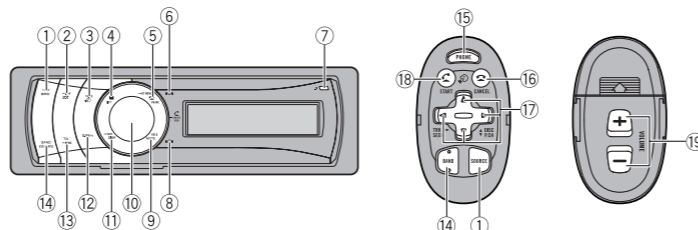

### Unidade central

- 1 **Botão SRC/OFF**  
Prima o botão para percorrer todas as fontes disponíveis. Mantenha premido para desactivar a unidade.
- 2 **Botão /iPod**  
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB.  
Enquanto está a utilizar o iPod, prima para reproduzir aleatoriamente todas as faixas.  
Mantenha premido para alternar o modo de controlo quando está a utilizar o iPod. Se utilizar o iPod com um adaptador (CD-IB100II), prima para alterar a função de reprodução aleatória.
- 3 **Botão /VOICE**  
Prima para iniciar o reconhecimento de voz para uma chamada telefónica.
- 4 **Botão /LIST**  
Prima para visualizar as listas de títulos de faixas, de pastas, de ficheiros ou de canais pré-programados de acordo com a fonte seleccionada. Mantenha premido para alternar para o modo de reprodução interligada quando está a utilizar o iPod.
- 5 **Botão /PHONE//BT MENU**  
Prima para ver a lista telefónica. Durante uma chamada telefónica, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada a receber ou cancelar uma chamada a fazer.  
Mantenha premido para seleccionar **TEL** como fonte.
- 6  **indicador**  
Acende quando o telemóvel se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
  - Ao seleccionar uma fonte diferente de **TEL**, pisca ao utilizar chamadas em mãos livres.
- 7 **Botão !**  
Prima para abrir o painel frontal.
- 8  **indicador**  
Acende quando o leitor de áudio Bluetooth se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- 9 **Botão MUTE/HOLD**  
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.  
Quando estiver a falar ao telemóvel, prima para pôr a chamada em espera.
- 10 **MULTI-CONTROL**  
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço/retrocesso rápido e procura de faixa. Também são utilizados para controlar as funções.  
Rode para aumentar ou diminuir o volume.
  - Quando utilizar a opção mãos livres, pode seleccionar **Far end Volume** (volume outra extremidade) e activar **Far end Volume** e **SCO Private Mode** (Modo Privado SCO) em **FUNCTION** premindo o **MULTI-CONTROL**.

### Comando remoto no volante

O funcionamento é igual ao dos botões da unidade principal.

- 15 **Botão PHONE**  
Prima para ver a lista telefónica. Durante uma chamada telefónica, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada a receber ou cancelar uma chamada a fazer.  
Mantenha premido para seleccionar **TEL** como fonte.
- 16 **Botão /CANCEL**  
Quando utilizar a fonte de telefone, prima para terminar uma chamada ou rejeitar uma chamada a receber. Quando utilizar a função de reconhecimento de voz, prima para cancelar o reconhecimento de voz.
- 17 **Botões /▲/▼/▶**  
Prima para efectuar a sintonia com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também são utilizados para controlar as funções.
- 18 **Botão /START**  
Prima para começar a falar ao telemóvel enquanto utiliza uma fonte de telefone. Prima para iniciar o reconhecimento de voz para uma chamada telefónica.
- 19 **Botões +/- (VOLUME)**  
Pressione para aumentar ou diminuir o volume.