

DEH-P7000UB

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P7000UB-GR

: Πατήστε
 : Πατήστε και κρατήστε πατημένο

: Περιστρέψτε
 : Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση **Απενεργοποίηση**

Επιλέξτε πηγή
 Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Tuner – TV – DVD – **Ενσωματωμένο CD player** – MCD – iPod – **USB** – Εξωτερική μονάδα 1 – Εξωτερική μονάδα 2 – **AUX 1** – AUX 2 – BT Audio – Τηλέφωνο BT
Όνομα πηγής : Ενσωματωμένη πηγή

Ρύθμιση έντασης

Ελληνικά

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή ζώνης συχνοτήτων **Επιλογή συχνότητας**

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου**
- Αλλαγή καναλιού**
- Επιλογή καναλιού**

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Εμφάνιση του μενού λειτουργιών**
- Επιλογή λειτουργίας BSM**
- Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM**

Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή κομματιού

Επιλογή φακέλου

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Εμφάνιση του καταλόγου**
- Επιλογή τραγουδιού**
 - Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού** (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)
 - Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου**
 - Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο**

Λειτουργία iPod®

Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου


Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Εμφάνιση του καταλόγου**
- Αλλαγή κατηγορίας**
 - Επιλογή κατηγορίας**
 - Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας**
 - Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία**

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

Τι είναι το κάθε τι

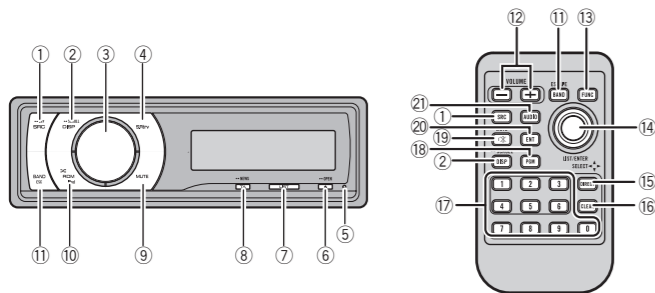

1 Πλήκτρο SRC/OFF

Η συσκευή ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες πηγές.

2 Πλήκτρο DISP/SCROLL

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.

3 MULTI-CONTROL

Πατήστε το για να εκτελέσετε πλήθος λειτουργιών. Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

4 Πλήκτρο S.Rtrn

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sound Retriever.

5 Πλήκτρο RESET

Πατήστε για να επαναφέρετε το μικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση.

6 Πλήκτρο Δ /OPEN

Πατήστε για να βγάλετε ένα δίσκο από το ενσωματωμένο CD player. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ανοίξετε ή να κλείσετε την πρόσοψη.

7 Πλήκτρο LIST

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων δίσκων, ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος τίτλων φακέλων, ο κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή.

8 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

9 Πλήκτρο MUTE

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.

10 Πλήκτρο RDM/></i>iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε αυτό το πλήκτρο για αναπαραγωγή όλων των κομματιών. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή στην κατάσταση ελέγχου του iPod όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod συνδεδεμένο σε μία υποδοχή USB της μονάδας.

11 Πλήκτρο BAND/ESC

Πατήστε το για να επιλέξετε μπάντα ραδιοφώνου. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.

12 Πλήκτρο +/- (VOLUME)

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

13 Πλήκτρο FUNC

Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργίες.

14 Πληκτρολόγιο Αντίχειρα

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για λειτουργίες ελέγχου. Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες όπως αυτές του πλήκτρου MULTI-CONTROL με εξαίρεση τη ρύθμιση της έντασης.

15 Πλήκτρο DIRECT

Πατήστε για να επιλέξετε απευθείας το επιθυμητό κομμάτι.

16 Πλήκτρο CLEAR

Πατήστε για ακύρωση του αριθμού που έχει εισαχθεί όταν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα 0 έως 9.

17 Πλήκτρα 0 έως 9

Πατήστε για απευθείας επιλογή του επιθυμητού κομματιού, προεπιλεγμένου σταθμού ή δίσκου.

18 Πλήκτρο PGM

Πατήστε για το χειρισμό των εκ των προτέρων προγραμματισμένων λειτουργιών για κάθε πηγή.

19 Πλήκτρο \times (MUTE)

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.

20 Πλήκτρο ENT

Πατήστε για να μεταβείτε στην εμφάνιση ψυχαγωγίας.

21 Πλήκτρο AUDIO

Πατήστε για να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας ήχου.

Σημειωματάριο

Σημειωματάριο