

Pioneer sound.vision.soul

HDD AV NAVIGATIONSHAUPT-EINHEIT

AVIC-HD3II

Kurzanleitung

Diese Anleitung soll Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems führen. Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte in die mit dem Produkt ausgelieferte Bedienungsanleitung sowie die Hardwareanleitung.

Hardware Tasten



1 OPEN CLOSE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um auf den Disc-Schacht zuzugreifen. Drücken und halten Sie die Taste, um den Winkel des LCD-Anzeigefelds einzustellen.

2 V-Taste

Drücken Sie diese, um in den PICTURE ADJUSTMENT Modus zu gelangen.

3 VOL (▼/▲)-Taste

Hiermit können Sie die Lautstärke der Audioquelle einstellen.

4 AV-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zum Audio-Bedienbildschirm umzuschalten. Wenn Sie erneut die AV-Taste drücken, wird die Audioquelle umgeschaltet.

5 MENU-Taste

Drücken Sie diese Taste, um ein Navigationsmenü anzuzeigen. Drücken und halten Sie die Taste, um das "Telefonmenü" anzuzeigen, wenn ein Pioneer Bluetooth-Gerät (separat erhältlich) angeschlossen ist.

6 MAP-Taste

Drücken Sie hier, um den Navigationskartenbildschirm anzuzeigen oder den Betrachtungsmodus zu wechseln.

7 TRK (◀/▶)-Taste

Drücken Sie diese Taste, wenn das eingebaute DVD Laufwerk als Quelle ausgewählt ist, um einen Titel oder ein Kapitel zu überspringen. Drücken und halten Sie diese Taste, um einen Titel oder ein Kapitel schnell vor/zurück zu spulen.

8 PLIST (▼/▲)-Taste

Schaltet die Senderspeicher bei Verwendung des Radios um.

9 TA/NEWS-Taste

Drücken Sie diese Taste zum Ein- oder Ausschalten der Verkehrsdurchsagefunktion. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die NEWS Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Umschalten des Bildschirms



AV Bildschirm



Navigationskarte

Suchfunktionsübersicht

Dieses Navigationssystem bietet verschiedene Methoden zur Eingabe Ihres Fahrtziels.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Navigationsmenü anzuzeigen.



- Suche per Adresse
- Fahrtroute zu Ihrer Heimatadresse berechnen
- Fahrtroute zu Ihrem bevorzugten Ziel berechnen
- Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI) in der Datenbank
- Wählt ein registriertes Ziel aus dem Adressbuch
- Wählt ein zuvor berechnetes Fahrtziel
- Suche nach einem Fahrtziel per Postleitzahl
- Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI) in Ihrer Umgebung

Suchergebnisliste der Suche nach einer speziellen Zielkategorie (POI)



Sortiert die speziellen Zielkategorien (POIs) nach Entfernung.


POIs (Spezielle Zielkategorien) sind Restaurants, Hotels, Tankstellen und andere Kategorien in Ihrem Navigationssystem.

Suche nach Fahrtzielen per Adresse

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste und berühren Sie dann **Zieleingabe über Adresse**.

2 Berühren Sie **A** und wählen Sie dann das Land.


3 Geben Sie den Straßennamen ein.

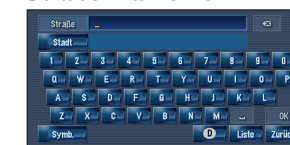


4 Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

Nach Eingrenzung Ihres Fahrtziels erscheint der Eingabebildschirm für die Hausnummer.

5 Geben Sie die Hausnummer ein und berühren Sie **OK**.

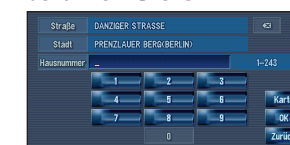

Die Fahrtroutenberechnung wird durchgeführt und der Bildschirm zur Fahrtroutenbestätigung erscheint.

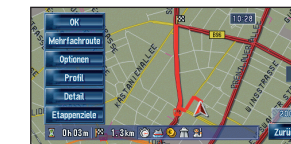

Sie können eine andere Fahrtroute mithilfe von **Mehrfachroute** auswählen. Sie können dann Ihre bevorzugte Fahrtroute auswählen.

6 Berühren Sie **OK**, um Ihre Route auszuwählen. Die Navigationsführung beginnt.

7 Beginnen Sie mit der Fahrt entsprechend den Navigationsanweisungen.



Dieses Navigationssystem bietet Ihnen sowohl eine visuelle als auch sprachliche Routenführung.

Grundlagen der Bedienung im Kartenbildschirm



Sprach-Verkehrssteuerung stummschalten

Berühren Sie

Kurzmenü

Berühren Sie

Verkleinern/Vergrößern

Berühren Sie oder

Blättern der Karte

Berühren Sie den Kartenbildschirm dort, wohin Sie ihn verschieben möchten.

- ① Nächste Straße
- ② Entfernung zum nächsten Führungspunkt
- ③ Entfernung zu ihrem Fahrtziel
- ④ Geschätzte Ankunftszeit (im Normalfall)

Einstellung der Sprachführungs- und Telefonlautstärke

Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.

-Taste → Register **Einstellungen** → **Lautstärke**



“Klingelton” und “Telefonstimme” sind für die Freisprechfunktion des Telefons bestimmt.

Anzeige der Verkehrsinformationen auf der Karte

Die Verkehrsbedingungen können auf der Karte eingeblendet werden, wenn Verkehrsinformationen vom UKW Radiosender per Radio Data System (RDS-TMC) übermittelt werden.

① **Verkehrereignis**


- Stehender Verkehr
- Zählfließender Verkehr
- Gesperrte/blockierte Straßen
- Anderes Ereignis (z. B. Unfall)

Wechsel der AV-Quelle

1 Berühren Sie das Quellensymbol.



2 Berühren Sie die gewünschte AV-Quelle.

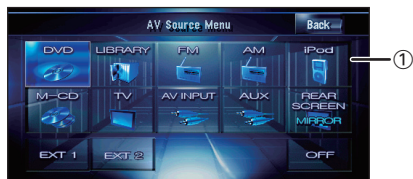

- ① Die AV-Quelle für das hintere Display wird in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.
“MIRROR” (wie vorne) – **“DVD”** (DVD Laufwerk) – **“AV”** (AV Eingang)

Bedienung der Musikbibliothek

Spielen Sie zunächst die CD ab, die Sie aufzeichnen wollen. Die CD wird automatisch auf der eingebauten Festplatte aufgezeichnet (bei Standardeinstellungen). Die Aufzeichnung wird 4-mal schneller durchgeführt als die Wiedergabe der CD. Nachdem die Aufzeichnung vollständig ist, können Sie die Musik aus Ihrer Musikbibliothek wiedergeben.



- ① Suchen Sie einen Song nach Album, Künstler, Genre oder in Ihrer Lieblingswiedergabeliste.
- ② Berühren und halten Sie diese Taste, um sich diesen Song auf der **“My Mix”** Wiedergabeliste zu merken.
- ③ Informationen zum aktuellen Song
- ④ Momentan wiedergegebene **“Group”**

Bedienung Ihres Apple iPod®

Sie können Ihren iPod mit Dockanschluss über den Touchscreen-Bildschirm bedienen, wenn er über den Pioneer Schnittstellenadapter für den iPod (separat erhältlich) an diesem Navigationssystem angeschlossen ist.



Berühren Sie hier, um die Suchkategorien anzuzeigen.

Freisprech-Telefonieren


Wenn Sie ein Mobiltelefon mit Bluetooth® Wireless Technologie zusammen mit einem Bluetooth-Gerät (separat erhältlich) verwenden, können Sie die Freisprechfunktion nutzen.

Registrieren Ihres Telefons

- 1 Schalten Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Mobiltelefon ein.
- 2 Drücken und halten Sie die -Taste zur Anzeige des **“Telefonmenü”**.
- 3 Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.
Tel-Einst. → **Registrierung** → **Navi**
- 4 Berühren Sie den Gerätenamen Ihres Telefons.
- 5 Geben Sie das Passwort (**“1111”** bei **Standardeinstellungen**) an Ihrem Mobiltelefon ein.

Einen Anruf tätigen

Drücken und halten Sie die -Taste zur Anzeige des **“Telefonmenü”**.

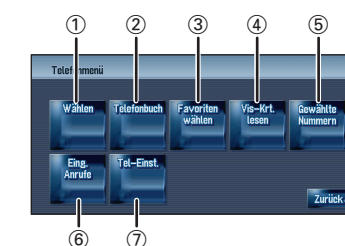

- ① Direkteingabe der Nummer.
 - ②, ③, ⑤, ⑥ Einen Kontakt auf der Liste wählen.
 - ④ Telefonbucheinträge von Ihrem Telefon übertragen.
 - ⑦ Ihre Telefonvoreinstellungen bearbeiten.
- “Registrierung erfolgreich” wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn ein Anruf eingeht...



- ① Anruf annehmen
- ② Anruf ablehnen