

# Pioneer

## AV-СИСТЕМА С НАВИГАЦИЕЙ

# AVIC-F10BT

## Руководство быстрого пуска

Данное руководство намеревается провести Вас через основные функции данной навигационной системы. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Руководству по эксплуатации.

Издано Корпорацией Pioneer.  
Авторское право © 2009 Pioneer Corporation.  
Все права защищены.  
<KYTNX> <09F00000>

Отпечатано в Таиланде  
<CRB3054-A/N> UW

## Основные аппаратные кнопки



### 1 VOICE кнопка

Нажмите и удерживайте кнопку VOICE, чтобы приглушить AV источник.

### 2 VOL (+/-) кнопка

Регулируйте громкость AV источника (Аудио и Видео).

### 3 HOME кнопка

Нажмите, чтобы отобразить "Главное меню".

### 4 MODE кнопка

Нажмите, чтобы переключить между экраном карты и операционным экраном AV.

### 5 TRK (</>) кнопка


Нажмите, чтобы отобразить панель управления ЖК-экрана.

## Переключение экрана



## Навигационное меню

Коснитесь **Пункт назнач.** на "Главное меню".

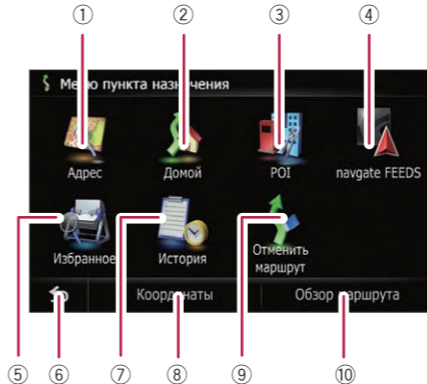

### 1 Поиск по адресу

2 Клавиша быстрого выбора для расчета маршрута домой

3 Поиск магазинов, ресторанов и других занятий в точках базы данных интереса

4 Поиск POIs с использованием данных внешних запоминающих устройств (SD)

5 Выбранных Вами сохраненных местоположений

6 Возврат предыдущего экрана

7 Выбор заранее отсортированного по маршруту пункта назначения


8 Поиск местоположения по координатам

9 Отказ от вашего действующего маршрута


10 Просмотр информации текущего маршрута

## Поиск пункта назначения по адресу


1 Отобразите "Меню пункта назначения" и коснитесь **Адрес**.

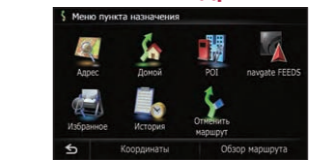

2 Введите информацию, которую Вы хотите установить как пункт назначения.

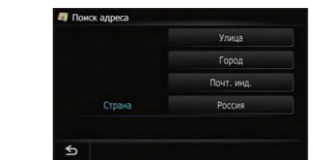


3 Коснитесь **ОК**.

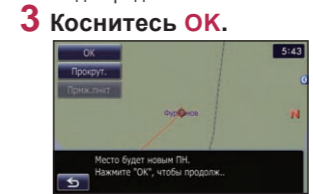


После поиска пункта назначения, появится экран "Экран Подтверждения маршрута".

4 Коснитесь **ОК**.

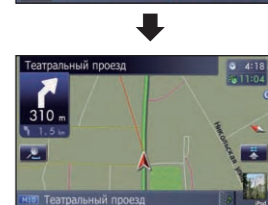

Данная навигационная система дает Вам руководство маршрутом визуально и голосом.


## Основные пункты на карте

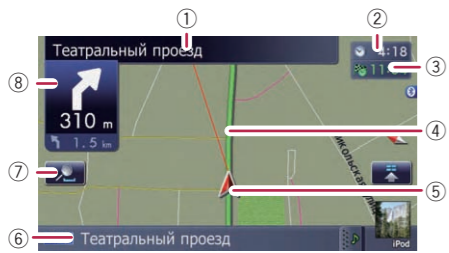

- 1 Название улицы, которая должна быть использована (или следующая точка руководства)
- 2 Текущее время
- 3 Расчетное время прибытия (или расстояние до точки пути или до пункта назначения)
- 4 Текущий маршрут
- 5 Текущее положение
- 6 Название улицы, по которой едет ваш автомобиль
- 7 Изменение масштаба карты и ориентирования карты
- 8 Следующее направление движения


## Прокрутка карты

Перетаскивание карты позволяет прокрутку. Скорость прокрутки будет изменяться в зависимости от вашей скорости перетаскивания.

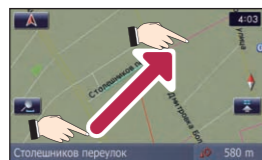


## Установка громкости навигационной системы

Коснитесь кнопок в следующем порядке **“Главное меню”**; **Настройки** → **Системные настройки** → **Громкость**

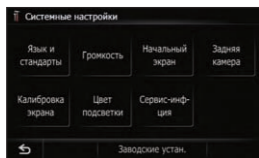

## Выбор AV источника

Отобразите меню **“Источник AV”** и коснитесь кнопки, чтобы выбрать желательный AV источник.

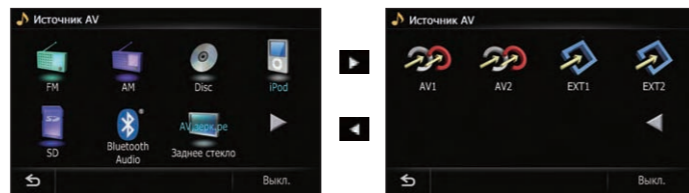


AV источник недоступен, если оборудование не подключено или не вставлено.

## Файла воспроизведения из SD карты памяти

Вы можете проиграть аудио и видео файлы на SD карте памяти. (За деталями о проигрываемых файлах обратитесь к “Руководству по эксплуатации”.)


- 1 Нажмите кнопку OPEN CLOSE. Появится экран **“Настройка монитора”**.
- 2 Коснитесь **Загрузка SD**.
- 3 Вставьте вашу SD карту памяти пока она не щелкнет.

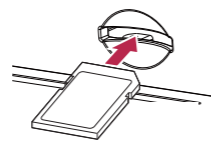


- 4 Нажмите кнопку OPEN CLOSE.
- 5 Коснитесь кнопку, чтобы источник музыка/видео начал работать.

## Спаривание вашего телефона

- 1 Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне.
- 2 Коснитесь кнопку в следующем порядке **“Главное меню”**; **Настройки** → **Настройки Bluetooth**
- 3 Поверните **Bluetooth Вкл./Выкл. к Вкл..**

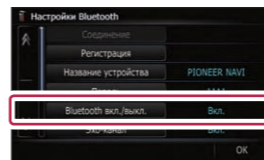

- 4 Коснитесь **Регистрация** на меню **“Настройки Bluetooth”**.

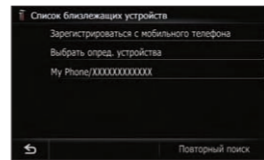


Система пытается найти и перечислить ближайшие устройства.

- 5 Коснитесь вашего телефона на перечне и затем введите PIN код вашего телефона. (1111 – по умолчанию.) Когда спаривание успешно завершено, появится сообщение.


## Пересылка телефонной книги

- 1 Подключите мобильный телефон.
- 2 Коснитесь **Передача контактов** на **“Меню телефона”**.
- 3 Проверьте, чтобы отобразился следующий экран, и оперируйте вашим мобильным телефоном, чтобы переместить телефонную книгу целиком.

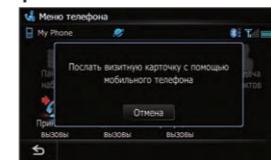

После завершения перемещения данных, сообщение спросит, хотите ли Вы переместить больше данных появления.

- 4 Коснитесь **Нет**.

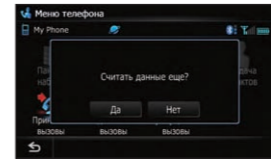


Перемещенные данные импортированы в навигационную систему.

## Воспроизведение вашего Apple iPod


Вы можете управлять iPod, присоединив интерфейсный кабель для iPod (CD-IU50V) (продается отдельно) к навигационной системе.

- 1 Подсоедините iPod.

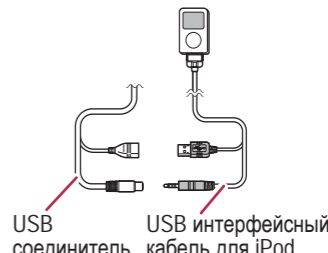

- 2 Включите AV источник к iPod.

Управление музыкой

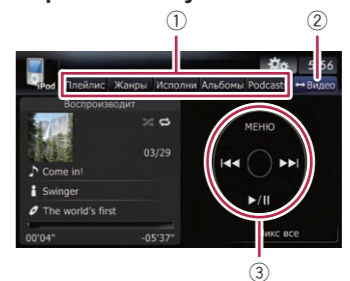

- 1 Коснитесь одной из категорий, которую Вы хотите найти для песни или видео.
- 2 Коснитесь, чтобы переключить между видео экраном и музыкальным экраном.
- 3 Управление воспроизведением

Управление видео

Коснитесь **Видео**, чтобы переключить к экрану iPod-видео.

