

Pioneer sound.vision.soul

HDD AV-NAVIGATIEHOOFDTOESTEL

# AVIC-HD3II

## Snelstart gids

Deze gids is bedoeld u door de basisfuncties van het navigatiesysteem te leiden. Voor meer details verwijzen we naar de bedieningshandleiding en hardwarehandleiding die met het product geleverd worden.

## Hardware toetsen



### ① OPEN CLOSE toets

Druk hier voor toegang tot het disclaadslot. Druk op de toets en houdt hem ingedrukt om de helling van het LCD paneel in te stellen.

### ② V toets

Druk deze toets in voor toegang tot de PICTURE ADJUSTMENT modus.

### ③ VOL (▼/▲) toets

U kunt het volume van de geluidsbron aanpassen.

### ④ AV toets

Druk op de toets om naar het audioscherm over te schakelen. U kunt opnieuw op de AV toets drukken om tussen de bron te schakelen.

### ⑤ MENU toets

Druk hierop om een navigatiemenu weer te geven. Druk en houd ingedrukt om "Telefoonmenu" weer te geven wanneer Pioneer Bluetooth apparatuur (afzonderlijk verkocht) aangesloten wordt.

### ⑥ MAP toets

Druk om het navigatie kaartscherm te bekijken of om de weergavemodi om te schakelen.

### ⑦ TRK (◀/▶) toets

Druk deze toets in wanneer het ingebouwde DVD station geselecteerd is om een nummer of een hoofdstuk over te slaan. Druk deze toets in en houd ingedrukt om een nummer of een hoofdstuk snel vooruit/achteruit te spelen.

### ⑧ PLIST (▼/▲) toets

Schakelt tussen voorinstelde radiozenders.

### ⑨ TA/NEWS toets

Druk hierop om de functie voor de weergave van verkeersberichten in of uit te schakelen. Houd deze toets ingedrukt om de NIEUWS-functie in of uit te schakelen.

## Omschakelen tussen schermen



AV scherm

Navigatiekaart

## Zoekfunctie overzicht

Dit navigatiesysteem heeft meerdere methoden om uw bestemming in te voeren.

Druk op de **MENU** toets om het navigatiemenu weer te geven.



- 1 Zoeken op adres
- 2 Een route berekenen naar het huisadres
- 3 Een route berekenen naar uw favoriete bestemming
- 4 Cat. zoeken in de database
- 5 Selecteer een geregistreerde bestemming van uw adresboek
- 6 Selecteer een vooraf gerouteerde bestemming
- 7 Een bestemming zoeken op basis van een postcode
- 8 Cat. zoeken in de buurt

De resultaatlijst doorzoeken op basis van de Cat. zoekopdracht



Sorteert de Cat. in volgorde van afstand.

POI (Cat.) zijn restaurants, hotels, tankstations en andere categorieën in uw navigatiesysteem.


## Uw bestemming zoeken op adres

1 Druk op de **MENU** toets en tip daarna **Zoek op adres** aan.



2 Tip **A** aan en selecteer dan het land.

3 Voer de straatnaam in.

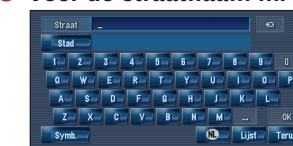

4 Selecteer de straatnaam in de lijst.

Na het verfijnen van uw bestemming verschijnt het huisnummer invoerscherm.

5 Voer het huisnummer in en tip **OK** aan.



De uitgevoerde routebeschrijving en het routebevestiging scherm verschijnt.

U kunt een andere route verkrijgen met **Meervou.** route. U kunt daarna de door u verkozen route selecteren.

6 Tip **OK** aan om uw route te selecteren. Navigatie start.

7 Begin te rijden volgens de routebegeleiding.



Dit navigatiesysteem geeft u zowel een visuele als een stembegeleiding van de route.

## Basisbediening op het kaartscherm



- De navigatiesem dempen  
aantippen.
- Snelkoppelingsmenu  
aantippen.
- Inzoomen of uitzoomen  
of aantippen.

### Door de kaart bladeren

Tip aan waar u over het kaartscherm wilt bladeren.

- 1 Volgende straat
- 2 Afstand tot het volgende begeleidingspunt
- 3 Afstand tot het begeleidingspunt
- 4 Geschatte aankomsttijd (standaard)

## Het volume van de begeleiding en de telefoon instellen

Druk of toets in in de onderstaande volgorde.

**MENU** toets → **Instellingen** tab → **Volume**



“Beltoon telefoon” en “Stem telefoon” gelden voor handenvrije telefonie.

## Verkeersinformatie op de kaart

U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevens systeem (RDS-TMC) op het venster controleren.



### 1 Verkeersevenement

- Stilstaand verkeer
- Langzaam verkeer en files
- Afgesloten/geblokkeerde wegen
- Andere evenementen (bijv. ongeval)

## De AV bron wijzigen

### 1 Het signaalbron pictogram aantippen.




### 2 Tip de gewenste AV bron aan.



- 1 De AV bron voor het scherm achterin schakelt over in deze volgorde.  
“MIRROR” (Zelfde als voor) – “DVD” (DVD station) – “AV” (AV ingang)

## Bediening van de Muziekbibliotheek

Speel eerst de CD af die u wilt opnemen. De CD wordt automatisch opgenomen op de ingebouwde harde schijf (standaard). De opname wordt 4 maal sneller opgenomen dan het weergeven van de CD. Aan het einde van de opname kunt u de muziek weergeven van uw muziekbibliotheek.

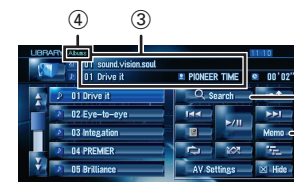

- 1 Zoek nummers op album, artiest, genre van uw favoriete speellijst.
- 2 Tip deze toets aan en houdt ingedrukt om dat nummer op te slaan in de “My Mix” speellijst.
- 3 Informatie van het huidige nummer
- 4 “Group” wordt nu weergegeven

## Bediening van uw Apple iPod®

U kunt uw iPod met Dock connector bedienen via het aanraakscherm als uw iPod aangesloten is op dit navigatiesysteem via een Pioneer INTERFACE ADAPTER voor iPod (afzonderlijk verkocht).



Tip deze toets aan om categorieën te zoeken.

## Handen vrij telefoneren

Als u een draagbare telefoon met Bluetooth® draadloze technologie en Bluetooth apparatuur (afzonderlijk verkocht) gebruikt, kunt u handenvrij telefoneren.

### Uw telefoon registreren

1 Schakel de Bluetooth functie van uw draagbare telefoon aan.

2 Druk op de **MENU** toets en houd deze ingedrukt om het “Telefoonmenu” weer te geven.


3 Tip de toets in de onderstaande volgorde.  
**Telefooninstellingen** → **Registratie** → **Navi**

4 Tip de apparaatnaam van uw telefoon aan.

5 Voer het wachtwoord in (standaard: “1111”) in uw mobilfoon.


“Registratie gelukt.” verschijnt op het scherm wanneer de aansluiting voltooid is.

### Wanneer u een inkomende oproep hebt...

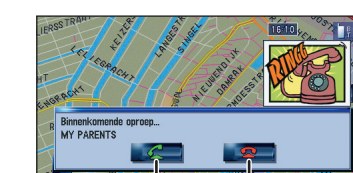

### Een oproep maken

Druk op de **MENU** toets en houd deze ingedrukt om het “Telefoonmenu” weer te geven.

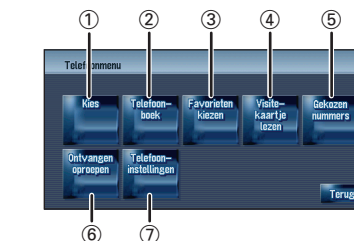

- 1 Voer het nummer rechtstreeks in.
- 2, 3, 5, 6 Selecteer een contactpersoon in de lijst.
- 4 Telefoonboek ingaven overdragen van uw telefoon.
- 7 Wijzig uw telefoon voorkeuren.