

DEH-P700BT

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.

Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM.

Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2583-A/N> EW

: Drukken
 : Ingedrukt houden
 : Draaien

:
 In de richting van de pijl drukken

Basisbediening

Aan zetten
Uit zetten

Selecteer een signaalbron
 Signaalbronnen kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:
Tuner – TV – DVD – **Ingebouwde CD-speler** – MCD – iPod
 – **USB** – Extern toestel 1 – Extern toestel 2 – **AUX 1** – AUX 2
 – **BT Audio** – **BT telefoon**
Signaalbron : Ingebouwde signaalbron

Volume instellen

Bediening van de tuner (radio)

Selecteer een frequentie
Selecteer een voorgeprogrammeerde frequentie

Selecteer een radioband

Selecteer een voorkeuzekanaal
 1 **Open de voorkeuzelijst**
 2 **Kanaal wijzigen**
 3 **Kanaal selecteren**

Opslaan van de sterkste zenders
 1 **Open het hoofdmenu**
 2 **Selecteer FUNCTION**
 3 **Open het functiemenu**
 4 **BSM selecteren**
 5 **BSM inschakelen**

Bediening van de ingebouwde CD en USB

Fragment selecteren
Map selecteren
Tekstinformatie tonen


Selecteer een muziekstuk uit de lijst
 1 **Open de lijst**
 2 **Selecteer een muziekstuk**
 Laat het geselecteerde muziekstuk weergeven
 (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)
Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven
Terug naar een hoger niveau

Bediening iPod®

Fragment (hoofdstuk) selecteren
Tekstinformatie tonen
Speel alle fragmenten in willekeurige volgorde af

Selecteer een muziekstuk uit de lijst
 1 **Open de lijst**
 2 **Wijzig de categorie**
Selecteer een muziekstuk
 Laat alle muziekstukken in de geselecteerde categorie weergeven
Terug naar de vorige categorie

Bluetooth audioverbindingen



PIN-code : 0000

Een Bluetooth audiospeler gebruiken om de verbinding tot stand te brengen


- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer BT AUDIO DEVICE
- 5 Selecteer een groep
- 6 Open een verbinding
- 7 Gebruik de audiospeler om de verbinding tot stand te brengen

U kunt het verbindingmenu van de Bluetooth audiospeler ook openen door **PHONE/CONNECT** ingedrukt te houden terwijl u de Bluetooth audiospeler als signaalbron selecteert.

Aansluiten van een reeds gekoppelde Bluetooth audiospeler

- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer PAIRED DEVICE
- 5 Breng de verbinding tot stand

Bluetooth telefoonverbindingen



PIN-code : 0000

Een mobiele telefoon gebruiken om de verbinding tot stand te brengen



- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer BT HANDS FREE
- 5 Selecteer een groep
- 6 Bepaal de groep
- 7 Selecteer PAIR FROM PHONE
- 8 Open een verbinding
- 9 Gebruik uw mobiele telefoon om de verbinding tot stand te brengen

U kunt het verbindingenmenu ook openen door **PHONE/CONNECT** ingedrukt te houden.

Dit toestel gebruiken om de verbinding tot stand te brengen

- 1 Open het hoofdmenu
- 2 Selecteer CONNECTION
- 3 Open het verbindingenmenu
- 4 Selecteer BT HANDS FREE
- 5 Selecteer een groep
- 6 Bepaal de groep
- 7 Selecteer PAIR FROM PHONE
- 8 Open een verbinding
- 9 Bepaal het gewenste apparaat
- 12 Gebruik uw mobiele telefoon om de verbinding tot stand te brengen

Wat en Waar

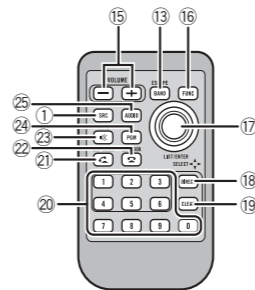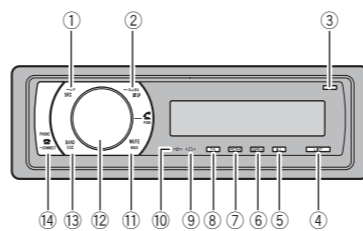

1 SRC/OFF toets

Dit toestel wordt ingeschakeld door een signaalbron te selecteren. Druk hierop om alle beschikbare signaalbronnen af te gaan.

2 DISP/SCROLL toets

Druk hierop om verschillende schermen te selecteren. Houd ingedrukt om tekstgegevens over het display te laten schuiven (scrollen).

3 OPEN toets

Druk hierop om het voorpaneel te openen.

4 LIST toets

Druk hierop om de lijsten met discitels, fragmenttitels, maptitels, bestanden, voorkeuzekanalen of telefoonnummers te laten weergeven aan de hand van de geselecteerde signaalbron.

5 ILL/DISP toets

Druk hierop om de kleur van de toetsverlichting te veranderen. Houd deze toets ingedrukt om de kleur van de displayverlichting te veranderen.

6 S.Rtrv toets

Druk op deze toets om de instellingen van de sound retriever te wijzigen.

7 RDM/⌂/iPod toets

Druk hierop om de willekeurige weergavefunctie aan of uit te zetten bij gebruik van CD of USB. Bij gebruik van een iPod kunt u met deze toets de 'Shuffle' functie gebruiken. Houd de toets ingedrukt om de bedieningsfunctie van een via de USB aansluiting met dit toestel verbonden iPod te wijzigen.

8 TA/NEWS toets

Druk hierop om de TA functie aan of uit te zetten. Houd deze toets ingedrukt om de NEWS functie aan of uit te zetten.

9 "i" indicator

Licht op wanneer uw Bluetooth audiospeler is aangesloten via een draadloze Bluetooth verbinding.
• Tijdens het maken van de verbinding zal deze indicator knipperen.

10 "i" indicator

Licht op wanneer uw mobiele telefoon is aangesloten via een draadloze Bluetooth verbinding.
• Tijdens het maken van de verbinding zal deze indicator knipperen.
• Terwijl de telefoonverbinding nog niet is voltooid, zal deze indicator knipperen.

11 MUTE/HOLD toets

Druk hierop om de geluidswaargave tijdelijk uit te schakelen. Druk nog eens op deze toets om het geluid weer aan te zetten.
Druk hierop tijdens een telefoongesprek om het gesprek in de wacht te zetten.

12 MULTI-CONTROL

Hiermee kunt u diverse handelingen uitvoeren. Draai hieraan om het volume te verhogen of te verlagen.

13 BAND/ESC toets

Druk hierop om de gewenste radioband te selecteren. U kunt met deze toets ook terugkeren naar het reguliere scherm wanneer u bezig bent in de menu's.

14 PHONE/CONNECT toets

Druk hierop om de telefoon als signaalbron te selecteren. Bij gebruik van een telefoon als signaalbron kunt u met deze toets het gesprek beëindigen, een inkomend gesprek weigeren of het bellen van een nummer annuleren.
Houd deze toets ingedrukt om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen.

15 +/- (VOLUME) toetsen

Hiermee kunt u het volume hoger of lager zetten.

16 FUNC toets

Hiermee kunt u de functies selecteren.

17 Multifunctionele richtingstoets

Hiermee kunt u allerlei handelingen bedienen, zoals handmatig afstemmen, versnelde weergave vooruit of achteruit, of fragmenten opzoeken. Ook kunt u hiermee bepaalde functies bedienen. Deze toets werkt hetzelfde als **MULTI-CONTROL** op het toestel zelf, behalve wat betreft het instellen van het volume.

18 DIRECT toets

Druk hierop om direct het gewenste fragment te kunnen selecteren.

19 CLEAR toets

Druk hierop om het laatst ingevoerde cijfer te wissen wanneer u de cijfertoetsen **0 t/m 9** gebruikt.

20 Cijfertoetsen 0 t/m 9

Hiermee kunt u direct het gewenste fragment, de gewenste voorkeuzezender of de gewenste disc selecteren.

21 (OFF HOOK) toets

Druk op deze toets om een telefoongesprek te beginnen als de telefoon als signaalbron is gekozen.

22 (ON HOOK) toets

Druk tijdens gebruik van de hands-free telefoonfunctie op deze toets om een gesprek te weigeren, annuleren of te beëindigen.

23 (MUTE) toets

Druk hierop om de geluidswaargave tijdelijk uit te schakelen. Druk nog eens op deze toets om het geluid weer aan te zetten.

24 PGM toets

Druk hierop om gebruik te maken van de voor de signaalbron in kwestie voorgeprogrammeerde functies.

25 AUDIO toets

Hiermee kunt u diverse instellingen voor de geluidswaargave selecteren.