

AVIC-HD3II

Руководство Быстрый старт

Данное руководство предназначено, чтобы провести Вас через главные функции данной навигационной системы. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к руководству по эксплуатации и руководству по аппаратной части, поставляемым с данным изделием.

Аппаратные кнопки



① Кнопка ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ
Нажмите для доступа к слоту для загрузки диска. Нажмите и удерживайте, чтобы установить угол наклона жидкокристаллической панели.

② Кнопка V
Нажмите для входа в режим PICTURE ADJUSTMENT.

③ Кнопка VOL (▼/▲)
Нажмите для регулирования громкости аудио источника.

④ Кнопка AV
Нажмите для переключения экрана в режим работы со звуком. Если вы нажмете кнопку AV повторно, аудио источник отключится.

⑤ Кнопка MENU
Нажмите для отображения навигационного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить "Меню телефона", когда подключено устройство Pioneer Bluetooth (продается отдельно).

⑥ Кнопка MAP
Нажмите для отображения навигационной карты экрана или включения режима обзора.

⑦ Кнопка TRK (◀/▶)
Нажмите для пропуска дорожки или раздела, когда в качестве источника выбрали DVD-привод. Нажмите и удерживайте для ускоренного перемещения вперед/назад по дорожке или разделу.

⑧ Кнопка P.LIST (▼/▲)
Переключите, предварительно установленные каналы во время использования радиоприемника.

⑨ Кнопка TA/NEWS
Нажмите для включения или выключения функции сообщения о движении. Нажмите и удерживайте для включения или выключения функции NEWS.

Переключение экранов



AV экран

Навигационная карта

Поиск функции общего обзора


Данная навигационная система имеет множество методов для ввода вашего пункта назначения.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения навигационного меню.



- 1 Поиск по адресу
- 2 Расчет маршрута до вашего дома
- 3 Расчет маршрута до вашего пункта назначения
- 4 Поиск полезных объектов в базе данных
- 5 Выбор зарегистрированного пункта назначения из адресной книги
- 6 Выбор предварительно намеченного пункта назначения
- 7 Поиск пункта назначения по почтовому коду
- 8 Выбор полезных объектов по вашей близости

Поиск итогового списка для поиска полезных объектов

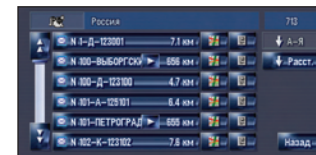


Сортировать полезные объекты в порядке расстояния.


POI (Полезные объекты) это рестораны, гостиницы, заправочные станции другие категории в вашей навигационной системе.

Поиск вашего пункта назначения по адресу

1 Нажмите кнопку **MENU** и затем коснитесь **Поиск по адресу**.

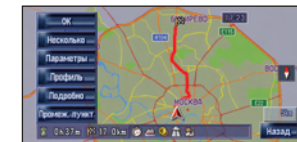


2 Введите название улицы.

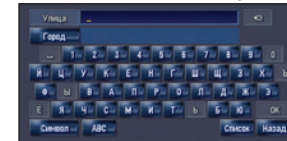

3 Выберите название улицы из списка. После некоторых шагов по выбору вашего пункта назначения, появится экран для ввода номера дома.

4 Введите номер дома и коснитесь **OK**.

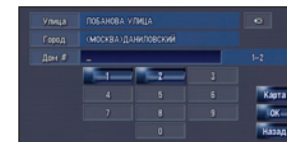


Выполняется расчет маршрута и появляется экран подтверждения маршрута адреса.

Если вы захотите получить другой маршрут рекомендуем **Несколько** и выбрать лучший из них.


5 Коснитесь **OK**, чтобы выбрать ваш маршрут, а затем стартует навигация.

6 Двигайтесь в соответствии с навигационным руководством.

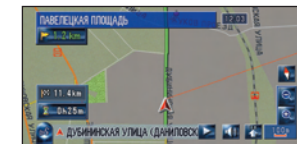

Данная навигационная система дает Вам ориентацию маршрута визуальнo и голосом.

Главная операция на экране карты

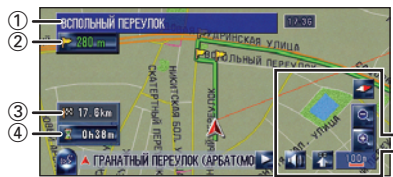

Приглушение навигационного голоса
Коснитесь .
Локальное меню
Коснитесь .
Увеличение или уменьшение изображения
Коснитесь или .

Прокрутка карты


Коснитесь там, где бы Вы хотели прокрутить карту на экране.

- 1 Следующая улица
- 2 Расстояние до следующей ориентировочной точки
- 3 Расстояние до вашего пункта назначения
- 4 Расчетное время прибытия (за неимением)

Настройка ориентации и громкости телефона

Нажмите или коснитесь в следующем порядке.

Кнопка → **Настройки** позиции табуляции → **Громкость**

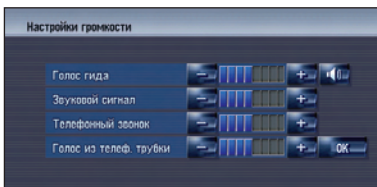

“Телефонный звонок” и “Голос из телеф. трубки” действует для вызова по телефону без рук.

Изменение источника AV

1 Коснитесь иконки источника.



2 Коснитесь желательного источника AV.



- 1 AV источник для заднего дисплея включается в следующем порядке.
“MIRROR” (Так же как передний) – “DVD” (DVD привод) – “AV” (AV вход)

Работа музыкальной библиотеки


Сначала проигрывайте CD, который Вы хотите записать. CD будет автоматически записываться на встроенном жестком диске (за неимением установки). Запись выполняется в четыре раза быстрее, чем проигрывание CD. После того как запись полностью завершена, Вы можете проигрывать музыку из музыкальной библиотеки.



- 1 Отыщите песню из альбома, певца, жанр или ваш любимый список файлов для воспроизведения.
- 2 Коснитесь и удерживайте, чтобы запомнить эту песню в список файлов для воспроизведения “My Mix”.
- 3 Информация о текущей песни.
- 4 “Group”, играющая в данный момент.

Работа вашего Apple iPod®

Вы можете управлять вашим iPod со стыковочным соединителем посредством касания экрана, когда он подключен к данной навигационной системе через Pioneer интерфейсный адаптер для iPod (продается отдельно).

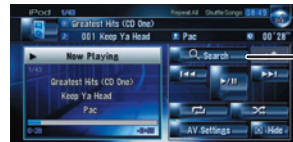

Коснитесь, чтобы отобрались выбранные категории.

Вызов по телефону без рук


Если Вы используете функцию мобильного телефона Bluetooth® (отдельно), Вы можете выполнить вызов по телефону без рук.

Регистрация вашего телефона

- 1 Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном телефоне.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразить “Меню телефона”.
- 3 Коснитесь клавиш в следующем порядке.
Настройки телефона
→ **Регистрация**
→ **Навигац. система**
- 4 Коснитесь названия устройства вашего телефона.
- 5 Введите пароль (“1111” за неимением) на вашем мобильном телефоне.


Когда подключение полностью завершится, на экране появится “Регистрация завершена успешно”.

Когда Вы получили входящий вызов...

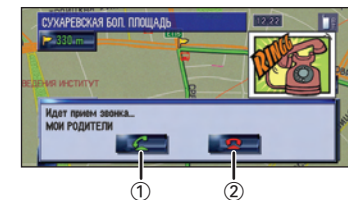

Создание телефонного вызова

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразилось “Меню телефона”.

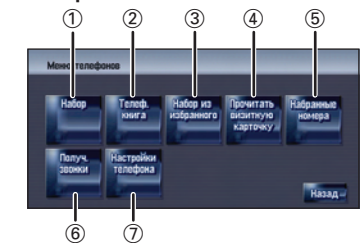

- 1 Не задерживаясь, введите номер.
- 2, 3, 5, 6 Выберите контакт из списка.
- 4 Перенесите записи телефонной книги с вашего телефона.
- 7 Откорректируйте телефонное предпочтение.

- 1 Принять вызов
- 2 Отклонить вызов