

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-FH-P80BT-GR

**Πατήστε** : Πατήστε και κρατήστε πατημένο : Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

**PERISTREFTI** : Περιστρέψτε

### Βασική λειτουργία

**Επιλέξτε πηγή**

Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:

**Tuner** – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD – iPod – **USB**

– External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **BT Audio**

– **BT Telephone**

**Source name** : Ενσωματωμένη πηγή

**Ρύθμιση έντασης**

**Ενεργοποίηση**

**Απενεργοποίηση**

### Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

**Επιλογή συχνότητας**

**Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας**

**Επιλογή μπάντας**

**Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**

- Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

**Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα**

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας **FUNCTION**
- Εμφάνιση του μενού λειτουργιών
- Επιλογή λειτουργίας **BSM**
- Ενεργοποίηση λειτουργίας **BSM**

### Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

**Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου**

**Επιλογή κομματιού**

**Επιλογή φακέλου**

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

- Εμφάνιση του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού
  - Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)
  - Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου
  - Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

### Λειτουργία iPod®

**Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου**


**Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)**

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

- Εμφάνιση του καταλόγου
- Αλλαγή κατηγορίας
  - Επιλογή κατηγορίας
  - Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας
  - Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

**Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά**

## Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

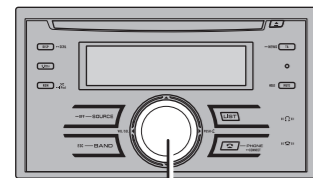

Κωδικός PIN : 0000

Χρησιμοποιώντας μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth για την εκκίνηση μιας σύνδεσης

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT AUDIO DEVICE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Άνοιγμα σύνδεσης


Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για πραγματοποίηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο PHONE/CONNECT ενώ έχετε επιλέξει ως πηγή τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Σύνδεση μιας ταιριασμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας PAIRED DEVICE
- 5 Υλοποίηση σύνδεσης

## Σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth

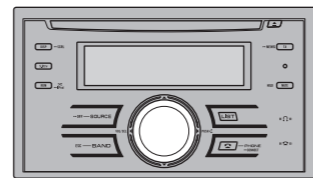

Κωδικός PIN : 0000

Χρήση αυτής της μονάδας για την εκκίνηση σύνδεσης


- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT HANDS FREE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Προσδιορισμός ομάδας
- 7 Επιλογή λειτουργίας PAIR FROM PHONE
- 8 Άνοιγμα σύνδεσης
- 9 Χρήση του κινητού σας τηλεφώνου για την πραγματοποίηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο PHONE/CONNECT.


Χρήση κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT HANDS FREE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Προσδιορισμός ομάδας
- 7 Επιλογή λειτουργίας PAIR FROM PHONE
- 8 Άνοιγμα σύνδεσης
- 9 Χρήση του κινητού σας τηλεφώνου για την πραγματοποίηση σύνδεσης

## Τι είναι το κάθε τι

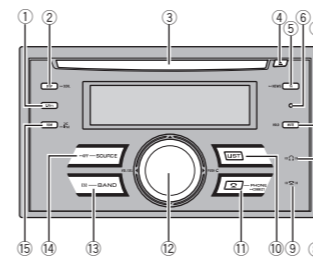

- 1 Πλήκτρο S.Rtrv Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Sound Retriever.
- 2 Πλήκτρο DISP/SCRL Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.
- 3 Υποδοχή εισαγωγής δίσκου Εισαγάγετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.
- 4 Πλήκτρο (EJECT) Πατήστε το για να βγάλετε ένα δίσκο.
- 5 Πλήκτρο TA/NEWS Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.
- 6 Πλήκτρο RESET Πατήστε για να επαναφέρετε το μικροπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση.
- 7 Πλήκτρο MUTE/HOLD Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για την ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά. Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο,

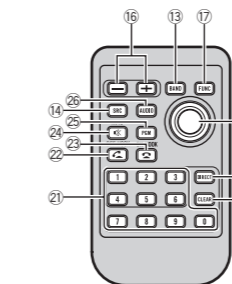

- 8 Πλήκτρο BAND/ESC Πατήστε το για να επιλέξετε μπάντα ραδιοφώνου. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.
- 9 Ένδειξη "Ω" Ανάβει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- 10 Ένδειξη "Ω" Ανάβει όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.
- 11 Πλήκτρο LIST Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων δίσκων, ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος αρχείων, ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών ή ο τηλεφωνικός κατάλογος ανάλογα με την πηγή.
- 12 Πλήκτρο PHONE/CONNECT Πατήστε το για να επιλέξετε ως πηγή

το τηλέφωνο. Κατά τη χρησιμοποίηση μιας πηγής τηλεφώνου, πατήστε το για να τερματίσετε μια κλήση, να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή να ακυρώσετε την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Για σύνδεση Bluetooth, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο.

- 13 Πλήκτρο MULTI-CONTROL Πατήστε το για να εκτελέσετε πλήθος λειτουργιών. Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
- 14 Πλήκτρο BAND/ESC Πατήστε το για να επιλέξετε μπάντα ραδιοφώνου. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.
- 15 Πλήκτρο SOURCE/OFF Η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.
- 16 Πλήκτρο RDM/iPod Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε το για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για αλλαγή της κατάστασης ελέγχου του iPod όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod συνδεδεμένο σε μία υποδοχή USB της μονάδας.
- 17 Πλήκτρο +/- (VOLUME) Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
- 18 Πλήκτρο FUNC Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργίες.
- 19 Πληκτρολόγιο αντίχειρα Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών,

γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για λειτουργίες ελέγχου. Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες όπως αυτές του MULTI-CONTROL, με εξαίρεση τη ρύθμιση της έντασης.

- 20 Πλήκτρο DIRECT Πατήστε για να απευθείας το επιθυμητό κομμάτι.
- 21 Πλήκτρο CLEAR Πατήστε για ακύρωση του αριθμού που έχει εισαχθεί όταν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα 0 έως 9.
- 22 Πλήκτρα 0 έως 9 Πατήστε για ακύρωση επιλογής του επιθυμητού κομματιού, προεπιλεγμένου σταθμού και δίσκου.
- 23 Πλήκτρο (OFF HOOK) Πατήστε το για να αρχίσετε να μιλάτε στο τηλέφωνο όταν το χρησιμοποιείτε ως πηγή.
- 24 Πλήκτρο (ON HOOK) Κατά τη λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης, πατήστε το για να απορρίψετε, να ακυρώσετε ή να τερματίσετε τις κλήσεις.
- 25 Πλήκτρο (MUTE) Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.
- 26 Πλήκτρο PGM Πατήστε για το χειρισμό των εκ των προτέρων προγραμματισμένων λειτουργιών για κάθε πηγή.
- 27 Πλήκτρο AUDIO Πατήστε για να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας ήχου.