

# Pioneer

## NAVIGATIONS- OCH AV-SYSTEM

# AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

## Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se instruktionsboken.

Utgiven av Pioneer Corporation.  
Upphovsrätt © 2009 tillhör Pioneer Corporation.  
Alla rättigheter förbehålls.


Tryckt i Belgien  
QSG-9107109110-SW

## Grundläggande hårdvaruknappar




- 1 MENU-knapp**  
Tryck för att visa "Toppmeny".
- 2 MAP-knapp**  
Tryck på denna knapp när du vill se kartbilden.
- 3 MULTI-CONTROL**  
Vrid för att justera AV-volymen (ljud och video).  
Tryck uppåt eller nedåt i kartbilden för att ändra kartans skala. Tryck åt vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa spår eller kapitel, osv.  
Observera:  
Ovanstående är endast några exempel.

## Val av display

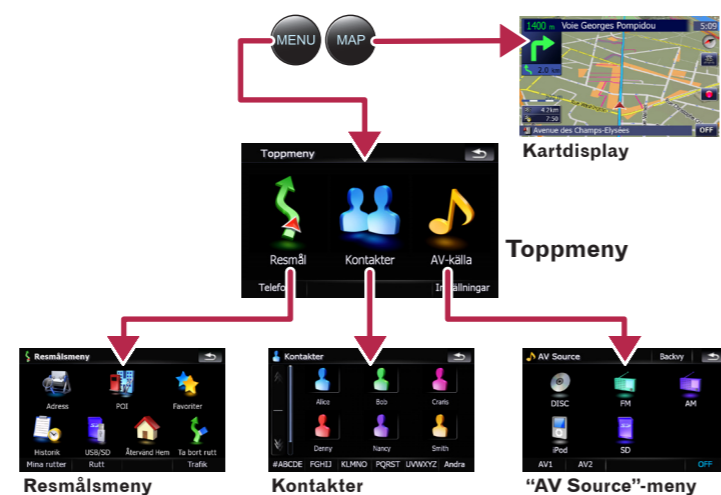

## Översikt över sökfunktionen


Det finns flera olika sökmetoder i navigationssystemet.

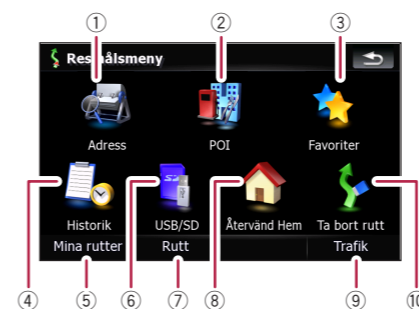

- 1 Sökning efter en plats med hjälp av adressen
- 2 Sökning efter affärer, restauranger och andra faciliteter i POI-databasen
- 3 Val av lagrad plats
- 4 Val av resmål som du tidigare sökt efter
- 5 Val av rutt med hjälp av lagrad färdväg
- 6 Sökning efter facilitet (POI) med hjälp av data på extern minnesenhet (USB, SD)
- 7 Visning av aktuell ruttinformation, sökning efter resmål med hjälp av latitud och longitud och lagring av den aktuella ruten
- 8 Inställning av ruten till ditt hem
- 9 Visning av trafikinformation
- 10 Annulering av aktuell rutt


## Sök efter färdmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa Resmålsmeny och tryck på Adress.**
- 2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.**

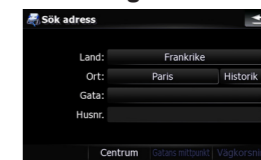


Om du trycker på posten vid alternativen visas en skärm där du kan införa tecken eller välja ett av alternativen. Efter några steg där du bestämmer resmålet närmare, visas "Display för bekräftelse av karta".

- 3 Tryck på Färdväg...**

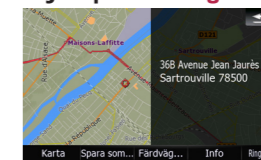

- 4 Tryck på Kör dit nu.**

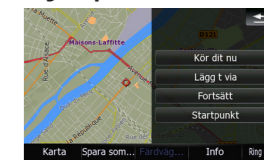


När färdvägsberäkningen är klar börjar navigationsguidningen.



Navigationssystemet kan ge både visuell vägledning och röstvägledning.

## Volyminställning för röstguidning

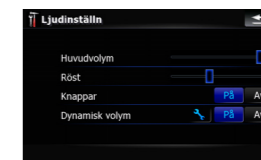

- 1 Tryck på knapparna i följande ordning i Toppmeny; Inställningar → Navi-inställningar → Ljudinställning**
- 2 Tryck på eller förflytta skjutreglaget.**

## Grundinstruktioner för navigationskartan

### Grundläggande information på kartan




### Skrolla kartan

Du kan förflytta kartan genom att dra i den. Förflyttningshastigheten beror på hur snabbt du drar i kartan.




### 3D-kartdisplay

Tryck på för att ändra vy, tryck på knappen igen för att ändra till 2D-kartdisplayen (Färdriktning uppåt).

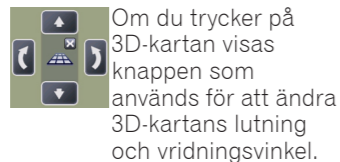

## Välja en AV-källa

1 Visa menyn "AV Source" och tryck på knappen för att välja önskad AV-källa.

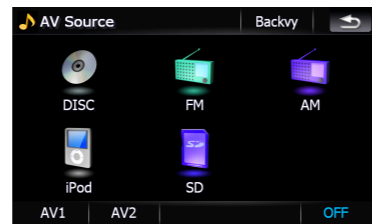


AV-källan kan inte aktiveras om utrustningen inte är ansluten eller införd.


## Avspelning av filer från ett SD-minneskort

Du kan spela av ljud- och videofiler som lagrats på ett SD-minneskort. (För information om avspelningsbara filer, se "Bruksanvisningen".)


1 För in SD-atrappkortet tills du hör ett klick och drag ut kortet.



2 För in SD-minneskortet tills du hör ett klick.



3 Tryck på knapparna för att styra musik-/videokällan.

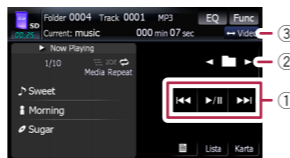


- 1 Avspelningskontroll
- 2 Gå till föregående eller nästa mapp.
- 3 Byt till displayen för videostyrning.

## Användning av Apple iPod

Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU230V) (säljs separat) till navigationssystemet.

1 Anslut din iPod.

Till AV-ingången på baksidan

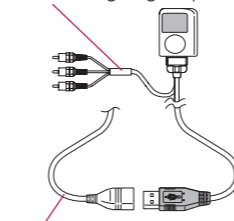

USB-kontakt

2 Byt AV-källa till iPod.



### Musikstyrning



- 1 Tryck på en av kategorierna i vilken du vill söka efter ett musikstycke eller en video.
- 2 Tryck för att växla mellan video- och musikdisplayen.
- 3 Avspelningskontroll

### Videostyrning

Tryck på **Video** för att växla till iPod-videoskärmen.

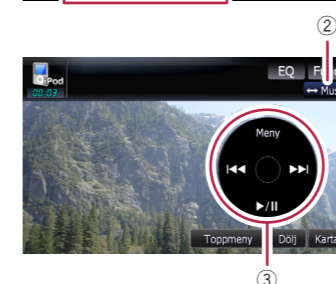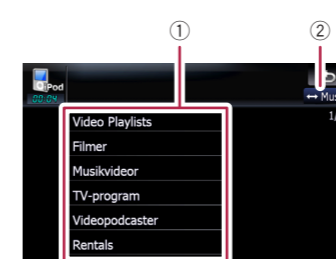


## Para ihop din telefon

1 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.


2 Tryck på knapparna i följande ordning i **Toppmeny**;  
**Telefon** → **Telefoninställningar**

3 Ställ in **Bluetooth På/Av** till **På**.




4 Tryck på knapparna i följande ordning;  
**Anslutning** → **Lägg till enhet** → **Sök enheter**  
Systemet söker efter och listar enheter i närheten.

5 Tryck på din telefon i listan och mata sedan in PIN-koden i din telefon. (1111 är standardkoden.)  
Meddelandet visas när ihopparingen har genomförts.

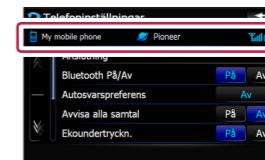

## Överföring av telefonboken

1 Tryck på **Överför** telefonbok i **Telefonmeny**.

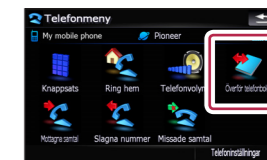

2 Tryck på **OK** för att aktivera vänterutan.

3 Överför telefonboksposterna med hjälp av din telefon medan vänterutan är aktiv.



4 När du är klar med överföringen trycker du på **OK**.  
När överföringen har genomförts visas meddelandet "Data har hämtats!".