

Pioneer sound.vision.soul

UNIDADE DE NAVEGAÇÃO HDD AV

AVIC-HD3II

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções e o manual de hardware fornecidos com o produto.

Botões do equipamento



1 Botão OPEN CLOSE

Prima para aceder à ranhura de carregamento do disco. Prima sem soltar para regular a inclinação do LCD.

2 Botão V

Prima para aceder ao modo PICTURE ADJUSTMENT.

3 Botão VOL (\$/*)

Pode ajustar o volume da fonte de áudio.

4 Botão AV

Prima para mudar para o ecrã de funcionamento do som. Se premir novamente o botão AV, a fonte de áudio muda.

5 Botão MENU

Prima para visualizar o menu de navegação. Prima sem soltar para visualizar o "Menu de telefone" quando uma unidade Bluetooth da Pioneer (vendida em separado) estiver ligada.

6 Botão MAP

Prima para ver o ecrã do mapa de navegação ou para alternar entre modos de visualização.

7 Botão TRK (&/())

Se a fonte da unidade de DVD interna estiver seleccionada, prima este botão para saltar uma faixa ou capítulo. Mantenha premido para fazer o avanço/recuo rápido de uma faixa ou capítulo.

8 Botão P.LIST (\$/*)

Muda os canais predefinidos durante a utilização do rádio.

9 Botão TA/NEWS

Prima para ligar ou desligar a função de informação de trânsito. Prima sem soltar para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).

Alternar entre ecrãs



Ecrã AV



Mapa de navegação

Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação dispõe de vários métodos de introdução do seu destino.

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu de navegação.



- 1 Procurar por endereço
- 2 Calcular uma rota para voltar a casa
- 3 Calcular uma rota para o seu destino preferido
- 4 Procurar PI na base de dados
- 5 Seleccionar um destino registado na lista de endereços
- 6 Seleccionar um destino com rota já definida
- 7 Procurar um destino por código postal
- 8 Procurar PI nos arredores

Lista de resultados da procura de PI



PI (Pontos de interesse) são restaurantes, hotéis, estações de serviço e outras categorias no seu sistema de navegação.

Procurar destinos pelo endereço

1 Prima o botão **MENU** e depois toque em **Busca Por Endereço**.

2 Toque em **A** e a seguir seleccione o país.

3 Introduza o nome da rua.



4 Selecciono o nome da rua na lista.

Após definido o destino, surge o ecrã de introdução do número da porta.

5 Introduza o número da porta e toque em **OK**.




A rota é calculada e a seguir surge o ecrã de confirmação da rota.



Pode obter outra rota através da função **Múltiplas rotas**, escolhendo a sua rota preferida.

6 Toque em **OK** para seleccionar a sua rota. A navegação é iniciada.

7 Comece a conduzir seguindo as indicações do guia de navegação.

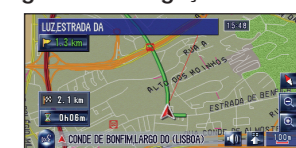

Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Funcionamento básico do ecrã do mapa



Silenciar a voz de navegação

Toque em

Menu de atalhos

Toque em

Ampliar ou reduzir

Toque em ou

Percorrer o mapa


Toque no ponto para onde quer deslocar-se no ecrã do mapa.

- 1 Rua seguinte
- 2 Distância até ao próximo ponto de orientação
- 3 Distância até ao destino
- 4 Hora prevista de chegada (predefinido)

Definir o volume das indicações de voz e do telefone

Prima ou toque pela ordem seguinte:


Botão Separador **Definições** **Volume**

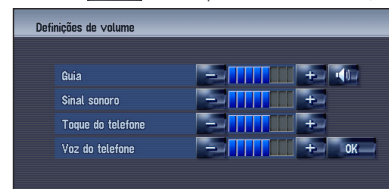

As funções **“Toque do telefone”** e **“Voz do telefone”** abrangem apenas as chamadas em mãos-livres.

Informações de trânsito no mapa

Pode visualizar as condições de trânsito no mapa, se as informações de trânsito forem transmitidas pelo serviço de rádio FM através do sistema de dados de rádio (RDS-TMC).

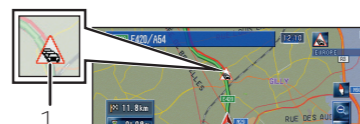

1 Evento de trânsito

- Trânsito congestionado
- Trânsito lento e com fila
- Estradas fechadas/bloqueadas
- Outros eventos (p. ex.: acidente)

Mudar a fonte AV

1 Toque no ícone da fonte.



2 Toque na fonte AV desejada.



- 1 A fonte AV para o visor traseiro alterna pela ordem seguinte. **“MIRROR”** (Iguar ao da frente) – **“DVD”** (Unidade de DVD) – **“AV”** (Entrada AV)

Funcionamento da biblioteca de música


Primeiro, reproduza o CD que deseja gravar. O CD é gravado automaticamente na unidade de disco rígido interna (predefinida). A gravação é efectuada a uma velocidade quatro vezes superior à velocidade de reprodução do CD. Após concluída a gravação, pode reproduzir as músicas a partir da sua biblioteca de música.



- 1 Procurar músicas por álbum, intérprete, género ou pela sua lista de reprodução preferida.
- 2 Toque sem soltar para memorizar a música na lista de reprodução **“My Mix”**.
- 3 Informações sobre a música em reprodução
- 4 **“Group”** (grupo) que está a ser reproduzido

Funcionamento do Apple iPod®

Pode controlar o iPod com dock connector através do ecrã táctil, desde que esteja ligado a este sistema de navegação com um adaptador de interface para iPod da Pioneer (vendido em separado).

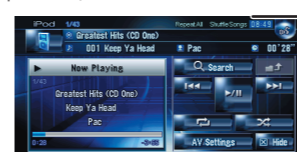

Toque para visualizar as categorias de procura.

Mãos-livres


Se utilizar um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth® e uma unidade Bluetooth, pode efectuar chamadas em mãos-livres.

Registrar o telefone

- 1 Active a função Bluetooth no telemóvel.
- 2 Prima sem soltar para visualizar o **“Menu de telefone”**.
- 3 Toque nas teclas pela seguinte ordem. **Definições telefone** **Registo** **Navi**
- 4 Toque no nome de dispositivo do seu telefone.
- 5 Introduza a palavra-passe (por defeito: **“1111”**) no seu telemóvel.


Após concluída a ligação, surge a mensagem **“Registration successful”** (Registo efectuado com sucesso) no ecrã.

Quando receber uma chamada...

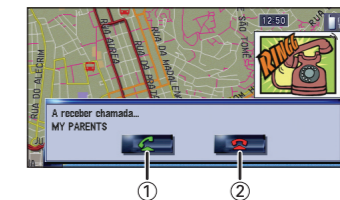

Fazer uma chamada telefónica

Prima sem soltar para visualizar o **“Menu de telefone”**.

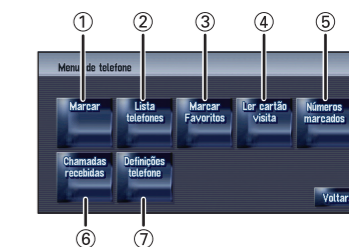

- 1 Marcar directamente o número.
- 2, 3, 5, 6 Seleccionar um contacto da lista.
- 4 Transferir registos da lista telefónica do seu telemóvel.
- 7 Alterar as preferências do seu telemóvel.