


AVIC-X3

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o produto


Botões do equipamento

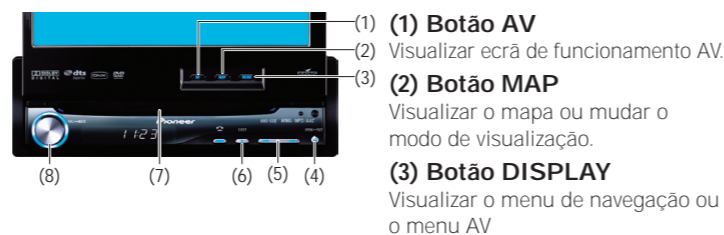

- (4) Botão OPEN/CLOSE
 Abrir ou fechar o painel LCD.
- (5) ; \llcorner
 Se premir este botão com a fonte AV seleccionada, salta uma faixa, um ficheiro ou um capítulo. Prima sem soltar para o avanço/retrocesso rápido de uma faixa, ficheiro ou capítulo.
- (6) Botão EJECT
- (7) Ranhura de inserção do disco
- (8) Botão giratório VOLUME
 Rode para ajustar o volume AV (Áudio e Vídeo) ou prima para mudar a fonte AV. Prima sem soltar o botão giratório VOLUME para silenciar a fonte.


Mudar de ecrã

Prima os seguintes botões e teclas digitais para visualizar os respectivos ecrãs.

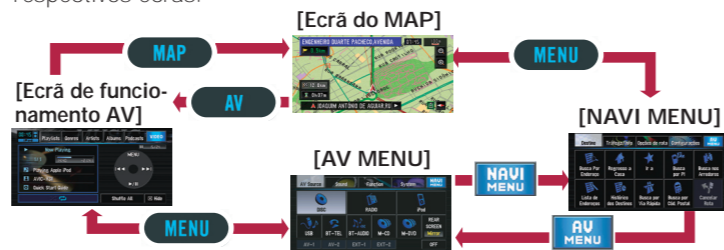

Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação dispõe de vários métodos de introdução do seu destino.

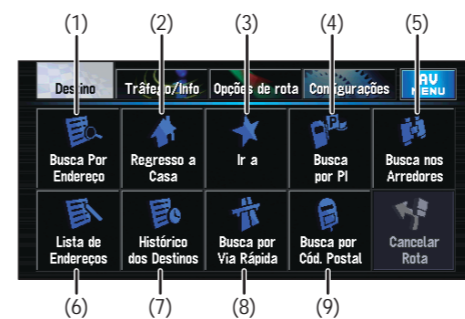


- (6) Seleccionar um destino na lista de endereços
 (7) Seleccionar um destino com rota já definida
 (8) Seleccionar uma rota até à entrada ou saída de uma via rápida
 (9) Procurar um destino por código postal

Lista de resultados da busca nos arredores




Procurar o destino pelo endereço

- 1 Acesse ao [NAVI MENU].
- 2 Toque no separador Destino e a seguir em Busca Por Endereço.
- 3 Introduza o nome da rua.

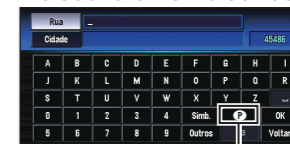

Se tocar na tecla do país aparece o ecrã do selector do país.


- 4 Seccione o nome da rua na lista.
 Após definido o destino, surge o ecrã de introdução do número da porta.

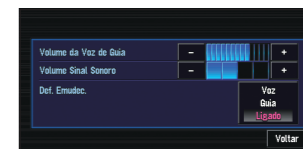

- 5 Introduza o número da porta e toque em OK.



Após concluído o cálculo da rota, a navegação assistida é iniciada.

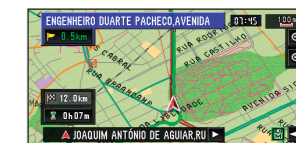

Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume do guia de voz

Toque no separador Configurações no [NAVI MENU] e a seguir toque em Volume.

