

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P7000UB-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode

:
 Empurre na direcção da seta

Operações básicas

Ligar

Desligar

Seleccionar uma fonte
 Selecciona a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Tuner – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD
 – iPod – **USB** – External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1**
 – AUX 2 – BT Audio – BT Telephone
Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Português

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma banda
Seleccionar uma frequência
Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar um canal predefinido
 1 **Apresentar a lista predefinida**
 2 **Alterar um canal**
 3 **Seleccionar um canal**

Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes
 1 **Apresenta o menu de funções**
 2 **Seleccionar BSM**
 3 **Ligar BSM**

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Apresentar a informação de texto
Seleccionar uma faixa
Seleccionar uma pasta

Seleccionar uma música a partir da lista
 1 **Apresentar a lista**
 2 **Seleccionar uma música**
Reproduzir uma música seleccionada
 (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
Reproduzir todas as faixas dum pasta seleccionada
Regressar ao nível acima



Funcionamento do iPod®

Apresentar a informação de texto
Selecione uma faixa (capítulo)

Seleccionar uma música a partir da lista
 1 **Apresentar a lista**
 2 **Alterar a categoria**
Seleccionar uma categoria
Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada
Voltar à categoria anterior

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

Descrição dos comandos

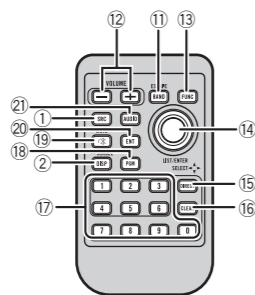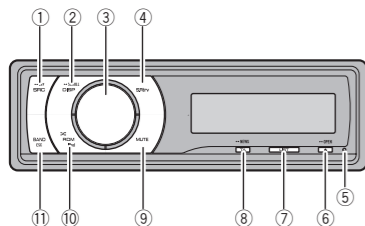

- 1 Botão SRC/OFF**
Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.
- 2 Botão DISP/SCROLL**
Prima para seleccionar os diversos visores. Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 3 MULTI-CONTROL**
Mova para executar diversas operações. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 4 Botão S.Rtrv**
Prima para ligar ou desligar a função Sound Retriever.
- 5 Botão RESET**
Prima botão para reiniciar o microprocessador.
- 6 Botão Δ /OPEN**
Prima para ejectar um CD do leitor interno. Manter premido para abrir o painel frontal.
- 7 Botão LIST**
Prima para visualizar as listas de títulos de discos, de títulos de faixas, de títulos de pastas, de ficheiros ou de canais predefinidos, de acordo com a fonte seleccionada.
- 8 Botão TA/NEWS**
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- 9 Botão MUTE**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 10 Botão RDM/ ∞ /iPod**
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB. Enquanto está a utilizar o iPod, prima este botão para reproduzir aleatoriamente todas as faixas. Mantenha premido para alterar o modo de controlo do iPod enquanto utiliza um iPod ligado ao conector USB desta unidade.
- 11 Botão BAND/ESC**
Prima para seleccionar a banda de rádio. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.

- 12 Botão +/- (VOLUME)**
Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- 13 Botão FUNC**
Prima para seleccionar as funções.
- 14 Thumb pad**
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também é utilizado para controlar as funções. As funções são as mesmas do botão **MULTI-CONTROL**, excepto no que se refere ao controlo do volume.
- 15 Botão DIRECT**
Prima para seleccionar directamente a faixa desejada.
- 16 Botão CLEAR**
Prima para cancelar o número introduzido quando utilizar os botões de 0 a 9.
- 17 Botões de 0 a 9**
Prima para seleccionar directamente a faixa, a sintonização predefinida ou o disco desejado.
- 18 Botão PGM**
Prima para utilizar as funções pré-programadas para cada fonte.
- 19 Botão \times (MUTE)**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 20 Botão ENT**
Prima para alterar o visor de entretenimento.
- 21 Botão AUDIO**
Prima para seleccionar vários controlos de qualidade do som.

Bloco de notas

Bloco de notas