

DEH-P5100UB

Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P5100UB-TU

: Bas
 : Bas ve basılı tut
 : Döndür

: Okla belirtilen yönde itin

Temel çalıştırma işlemi

Güç açık
 Güç kapalı

Kaynak seç

Kaynaklar, aşağıdaki sırada seçilebilir:
Radio – TV – DVD – **Entegre CD çalar** – MCD – iPod – **USB**
– Dış birim 1 – Dış birim 2 – **AUX 1** – AUX 2 – BT Müzik – BT Telefon

Kaynak adı : Entegre kaynak

Ses ayarı

Türkçe

Radyonun çalıştırılması

Önceden ayarlanan kanalı seç

- Ön ayarlı liste görüntüle
- Kanal değiştir
- Kanal seç

Frekans seç
 Ön ayarlı frekans seç

Bant seç

En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydet

- Ana menüyü görüntüle
- FUNCTION işlevini seç
- İşlev menüsünü görüntüle
- BSM işlevini seç
- BSM işlevini aç

Entegre CD ve USB işletimi

Listeden şarkı seç

- Liste görüntüle
- Şarkı seç

Seçilen şarkıyı çal (Klasör seçilmiş ise, alt sıraya bak.)
 Seçili klasördeki tüm şarkıları çal

Daha üst sıraya geri dön

Kayıt izi seç
 Klasör seç

Bilgi metnini görüntüle

iPod işletimi

Listeden şarkı seç

- Liste görüntüle
- Kategori değiştir

Kategori seç
 Seçili kategorideki tüm şarkıları çal


Bir önceki kategoriye geri dön

Kayıt izi (bölüm) seç

Tüm kayıt izlerini karıştır

Bilgi metnini görüntüle

Ne nedir

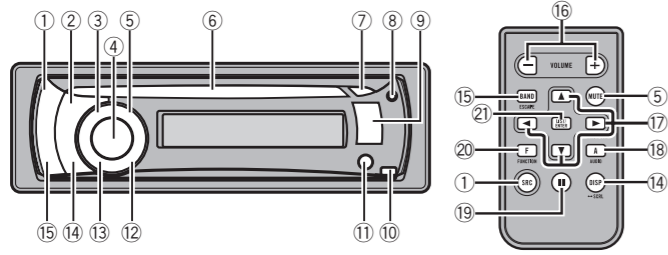

- 1 **SRC/OFF düğmesi**
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- 2 **LIST/ENTER düğmesi**
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör listesini, dosya listesini veya önceden ayarlanan kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
iPod kullanırken bağlantı yürütme moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun. Ayrıntılılar için, kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 **S.Rtrv düğmesi**
Ses Düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın. Ayrıntılılar için, kullanım kılavuzuna bakın.
- 4 **MULTI-CONTROL**
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
- 5 **MUTE düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- 6 **Disk yerleştirme yuvası**
Yürütülecek bir CD/CD-R/CD-RW yerleştirin.
- 7 **▲ (çıkart) düğmesi**
CD/CD-R/CD-RW çıkarmak için basın.
- 8 **TA/NEWS düğmesi**
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 9 **USB bağlantı noktası**
USB depolama aygıtına ve iPod'a bağlanmak için kullanın.
 - Bağlanırken, USB bağlayıcı kapağını açın.
 - USB depolama aygıtını USB bağlantı noktasına bağlamak için, USB kablosu kullanın. USB depolama aygıtı, aygıttan farklı tasarlandığı için, doğrudan bağlamak tehlike arz eder. Pioneer CD-U50E USB kablosu da mevcuttur. Ayrıntılar için, bayiinizle görüşün.
- 10 **▲ (ayırt) düğmesi**
Ön paneli ana birimden çıkarmak için basın.
- 11 **AUX giriş jakı (3,5 mm stereo jak)**
Yardımcı bir aygıt bağlamak için kullanın.

- 12 **↺ (tekrar)/LOC düğmesi**
CD, USB ya da iPod kullanırken, tekrar yürütme sırasını değiştirmek için basın. Radyo kaynak olarak kullanıldığında, yerel ayarları değiştirmek için basın.
- 13 **✂ (rasgele)/iPod düğmesi**
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için basın.
iPod kullanırken denetim moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun. Ayrıntılılar için, kullanım kılavuzuna bakın.
Arabirim adaptörü (CD-IB100II) ile iPod kullanırken, karışık işlevini etkinleştirmek için basın.
- 14 **DISP/SCRL düğmesi**
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 15 **BAND/ESC düğmesi**
Üç FM bandı ve MW/LW bantlarından birini seçmek için basın. Menüü etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.
- 16 **VOLUME düğmeleri**
Sesi artırmak ya da azaltmak için, bu düğmeye basın.
- 17 **▲/▼/◀/▶ düğmeleri**
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, bu düğmelere basın. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır.
- 18 **AUDIO düğmesi**
Ses işlevini seçmek için basın.
- 19 **II düğmesi**
Duraklama işlevini açıp kapatmak için basın.

- 20 **FUNCTION düğmesi**
İşlevleri seçmek için basın.
- 21 **LIST/ENTER düğmesi**
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör listesini, dosya listesini veya önceden ayarlanan kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
Çalıştırma menüsünde iken, işlevleri kontrol etmek için basın.

Not defteri

Not defteri