

Pioneer

Hızlı çalıştırma kılavuzu

DVD RDS AV ALICI

AVH-P5100DVD

Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-AVHP5100DVD-TU




: Dokun




: Dokun ve basılı tut

Kaynağın seçilmesi

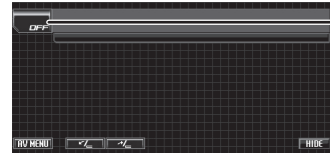


Kaynak menüsünü görüntüle

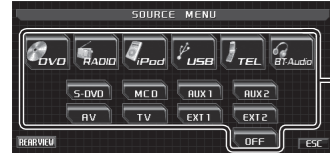

Kaynak seç

Türkçe

Saat ayarı

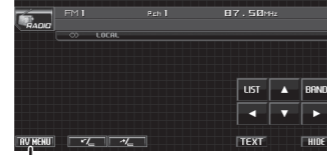

1 Ana menüyü görüntüle

2 Sistem menüsünü seç

3 Saat ayarını seç

4 Saati ayarla



Radyo işlemleri




Bant seç

Önceden ayarlanmış bir frekans seç

Frekans seç

Radyo metnini görüntüle

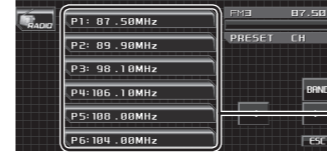

Önceden ayarlanmış bir kanal seç

1 Önceden ayarlanmış listeyi görüntüle

2 Kanal seç



1 Ana menüyü görüntüle

2 İşlev menüsünü seç

3 AF işlevini etkinleştirmek için AF düğmesine dokun

3 TA işlevini etkinleştirmek için TA düğmesine dokun

DVD-V, DVD-VR, VCD ve DivX işlemleri



Menüyü görüntüle

Yürütme işlemini durdur

Yürüt ya da duraklat

Bölüm/kayıt izi seç

İleri ve geri sardır

DVD menüsünün çalıştırılması

1 İstenilen menü öğesini seç

CD, Sıkıştırılmış ses ve USB işlemleri




Klasör seç

Yürüt ya da duraklat

Kayıt izi seç

İleri ve geri sardır

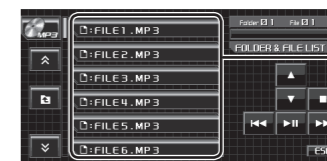


Listeden şarkı seç


1 Liste görüntüle

2 Kayıt izi/dosya/klasör seç

iPod işletimi

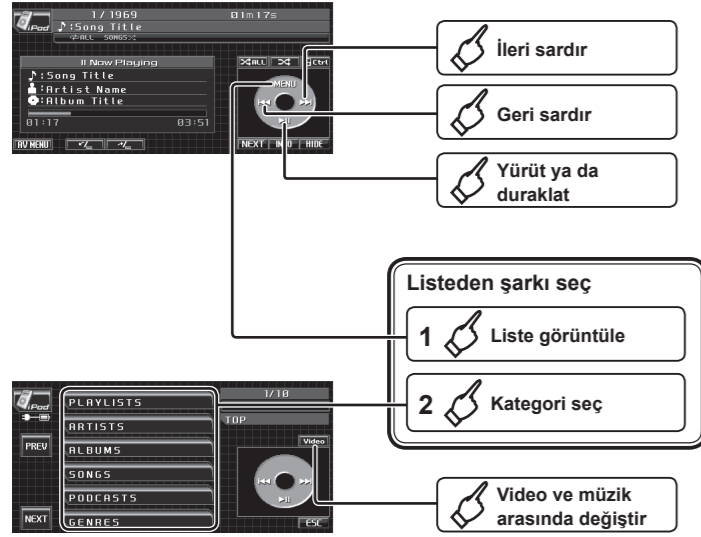

Ne nedir

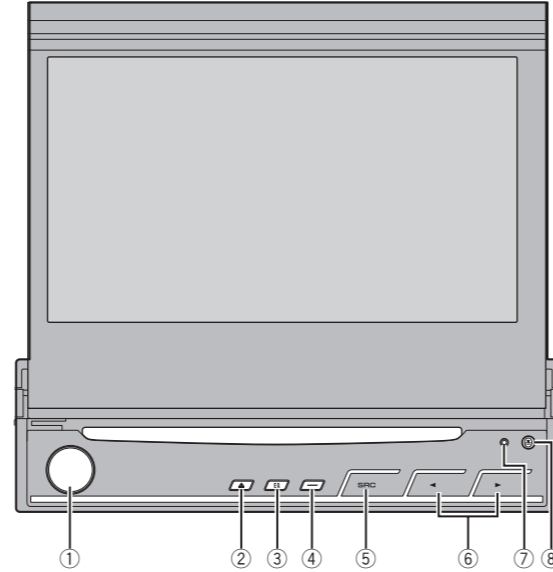

- 1 VOLUME/MUTE düğmesi**
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
- 2 ▲ (çıkar) düğmesi**
Birimden bir diski çıkarmak için bu düğmeye basın.
- 3 EQ düğmesi**
Çeşitli ekolayzır eğrilerini seçmek için basın.
- 4 OPEN/CLOSE düğmesi**
LCD paneli açmak ya da kapatmak için basın.
LCD panelini dik durumundan geçici olarak yatay duruma getirmek için bu düğmeye basın ve basılı tutun.

- 5 SRC düğmesi**
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- 6 ◀/▶ (TRACK) düğmesi**
Sonraki/önceki başlık ya da klasörü seçmek için basın.
- 7 RESET düğmesi**
Fabrika ayarlarına (başlangıç ayarları) dönmek için bu düğmeye basın.
- 8 DETACH düğmesi**
Ön paneli ana birimden çıkarmak için basın.

Not defteri

Not defteri