


AVIC-X3II

Guía básica de inicio

Esta guía le indicará los pasos a seguir en las funciones básicas del sistema de navegación. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con el producto.

Botones del hardware

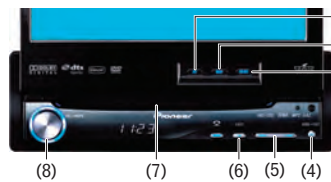

- (1) **Botón AV**
Mostrar pantallas de operaciones AV.
- (2) **Botón MAP**
Ver el mapa o cambiar el modo de visualización.
- (3) **Botón MENU**
Mostrar el menú de navegación o el menú de AV.

- (4) **Botón OPEN/CLOSE**
Abrir y cerrar el panel LCD.
- (5) **Botón de navegación**
Si pulsa este botón cuando está seleccionada la fuente AV, se salta una pista, archivo o capítulo. Manténgalo presionado para realizar un avance o retroceso rápido de una pista, un archivo o un capítulo.
- (6) **Botón EJECT**
- (7) **Ranura de carga de discos**
- (8) **Mando VOLUME**
Gírelo para ajustar el volumen AV (audio y vídeo) o púlselo para cambiar la fuente AV. Mantenga pulsado el mando VOLUME para silenciar la fuente.


Cambiar la pantalla

Pulse los siguientes botones y teclas táctiles para mostrar las pantallas correspondientes.



Presentación general de la función de búsqueda

Este sistema de navegación le ofrece múltiples métodos para introducir el destino.

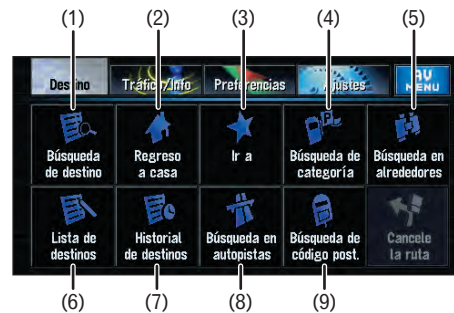

- (1) Búsqueda por dirección
- (2) Tecla del menú contextual para domicilio
- (3) Tecla del menú contextual para destino preferido
- (4) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en la base de datos de puntos de interés
- (5) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en los alrededores


Lista de resultados de la búsqueda en alrededores



- (6) Seleccionar un destino en la agenda de direcciones
- (7) Seleccionar un destino para el que ya haya elaborado una ruta
- (8) Seleccionar una ruta hasta la entrada o salida de la autopista
- (9) Buscar un destino por código postal

Buscar destino por dirección

- 1 Visualice el [NAVI MENU].
- 2 Pulse la pestaña **Destino** y a continuación, **Búsqueda de destino**.
- 3 Introduzca el nombre de la calle.

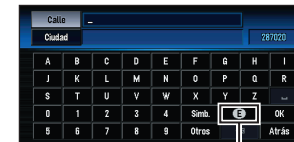

Tecla del país

Si pulsa la tecla del país, se mostrará la pantalla de selección del país.

- 4 **Seleccione el nombre de la calle en la lista.**
Una vez estrechada la búsqueda de su destino, aparecerá la pantalla de introducción del número de casa.

- 5 **Escriba el número de la casa y pulse OK.**



Cuando se completa el cálculo de la ruta, comienza la guía de navegación.



El sistema de navegación le ofrece guía de ruta visual y acústica.

Configurar el volumen de la guía de voz



Pulse la pestaña **Ajustes** en [NAVI MENU] y después, **Volumen**.

Operaciones básicas de la pantalla del mapa

Cambiar el modo de visualización



Pulse el botón **MAP** mientras se muestra la pantalla del mapa. Este sistema de navegación le permite seleccionar distintos modos de visualización, en función de sus preferencias.


Desplazarse por el mapa



En la pantalla del mapa, mantenga pulsado el lugar al que le gustaría dirigirse. Después de unos segundos, comenzará a desplazarse por el mapa.

Información del tráfico en el mapa


Se puede mostrar el estado del tráfico en el mapa, si el servicio de radio FM está transmitiendo la información del tráfico a través del sistema de codificación viaria (RDS-TMC).

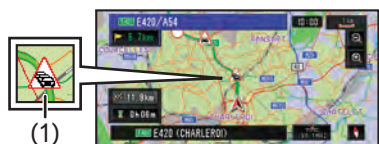

- (1) Incidente de tráfico**
 - Retenciones de tráfico
 - Tráfico lento y con atascos
 - Otro incidente (ej. accidente)
- Carretera cortada/bloqueada

Seleccionar la fuente AV

Pulse el icono de la fuente AV para seleccionar la fuente AV deseada.

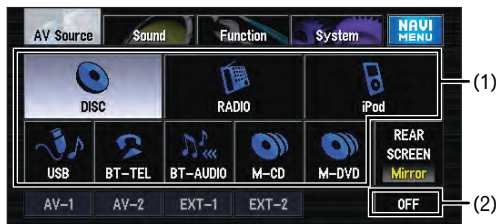

(1) Icono de la fuente AV

Fuentes que pueden utilizarse desde el principio:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Sintonizador]

Fuentes que deben conectarse a un equipo Pioneer opcional (de venta por separado) o equipo externo:

- **iPod** [iPod]
- **USB** [Audio USB]
- **BT-TEL** [Teléfono con Bluetooth]
- **BT-AUDIO** [Audio con Bluetooth]
- **M-CD** [Reproductor de CD múltiple]
- **M-DVD** [Reproductor de DVD múltiple]



(2) OFF [Desconectar la fuente]

Seleccionar el video para visualización posterior

Toque **REAR SCREEN** para cambiar la fuente del video por la pantalla posterior en el siguiente orden.

Mirror (Igual que delantero) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Funcionamiento la pantalla de función AV

Pantalla de fuente DISC (ej. DVD-V)



Cuando reproduzca el DVD-Vídeo, pulse la pantalla para visualizar las teclas del panel táctil.

Teclas de panel táctil

▶/||

Reproducción y pausa

◀◀/▶▶

Salte la pista/capítulo hacia atrás o hacia delante

■

Detener la reproducción

◀◀/▶▶

Muestre las teclas del panel táctil para utilizar el menú DVD

Pantalla de fuente RADIO



▲Up/▼Down

Cambiar la estación de radio

◀Seek/Seek▶

Sintonizar (pulse durante un segundo y suelte).

Band



Cambiar de banda: FM1-FM2-FM3-MW/LW

Reproducir un Apple iPod®

Puede controlar un iPod conectando el cable de conexión para iPod® (CD-I200) (se vende por separado) al sistema de navegación.

1 Visualice el [AV MENU].

2 Pulse el icono del iPod para visualizar la pantalla de la fuente iPod.

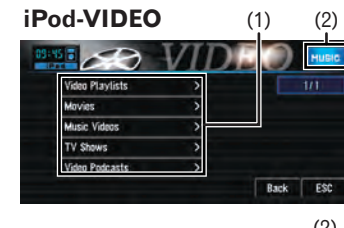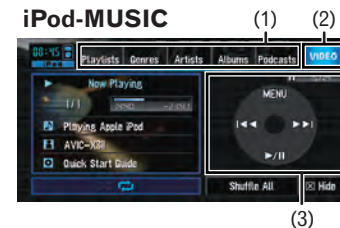

(1) Toque una de las categorías en la que desee buscar una canción o video.

(2) Toque para cambiar entre la pantalla de video y la pantalla de música.

(3) Toque las teclas para utilizar la fuente de música/video.