

Pioneer

CD RDS -VASTAANOTIN

DEH-P5100UB

Käyttöohje

Suomi

Kiitos, että ostit tämän PIONEER-laitteen.

Lue tämä käyttöopas, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, jotta osaisit käyttää sitä oikein. *Pidä käyttöopas lukemisen jälkeen tallessa ja helposti saatavilla myöhempää tarvetta varten.*

01 Ennen käyttöönottoa

- Tietoa kuluttajille miten vanhat laitteet ja käytetyt paristot pitää hävittää. **5**
- Laitteesta **5**
- Ominaisuudet **6**
- Käy Internet-sivuillamme **6**
- Ongelmien ilmetessä **6**
- Laitteen suojaaminen varkaudelta **6**
 - Etupaneelin irrotus **6**
 - Etupaneelin kiinnitys **7**
- Tietoja demotilasta **7**
- Kaukosäätimen käyttö ja hoito **7**
 - Akun asettaminen **7**
 - Kaukosäätimen käyttö **8**

02 Laitteen käyttö

- Laitteen osat **9**
 - Pääyksikkö **9**
 - Kaukosäädin **10**
- Perustoiminnot **11**
 - Virran kytkeminen ja katkaiseminen (ON/OFF) **11**
 - Lähteen valitseminen **11**
 - Äänenvoimakkuuden säätö **11**
- Viritin **12**
 - Perustoiminnot **12**
 - Asemien tallentaminen ja hakeminen **12**
 - PTY-hälytyslähetysten vastaanottaminen **13**
 - Lisätoimintojen esittely **13**
 - Voimakkaimpien asemien tallentaminen **13**
 - Virittäminen voimakkaisiin signaaleihin **13**
 - Vaihtoehtoisten taajuuksien valitseminen **14**
 - Liikenneilmoitusten vastaanottaminen **15**
 - PTY-toimintojen käyttäminen **15**

- Radiotekstin käyttö **16**
- PTY-luettelo **16**
- Sisäänrakennettu CD-soitin **17**
 - Perustoiminnot **17**
 - Levyn tekstitietojen näyttäminen **18**
 - Raitojen valitseminen raitaluettelosta **19**
 - Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta **19**
 - Lisätoimintojen esittely **19**
 - Uusintatoistoalueen valinta **20**
 - Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä **20**
 - Kansioiden ja kappaleiden skannaus **20**
 - Toiston keskeyttäminen **21**
 - Edistyneen Sound Retriever -äänenlaadunpalautustoiminnon käyttö **21**
 - Levyn nimiketoimintojen käyttö **21**
- USB-tallennuslaitteessa olevien kappaleiden toistaminen **22**
 - Perustoiminnot **22**
 - Äänitiedoston tekstitietojen näyttäminen **22**
 - Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta **23**
 - Lisätoimintojen esittely **23**
- iPodilla olevien kappaleiden toisto **24**
 - Perustoiminnot **24**
 - Kappaleen selaus **24**
 - iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen **25**
 - Lisätoimintojen esittely **25**
 - Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle) **26**
 - Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle) all) **26**

- Parhailtaan toistettavaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen **26**
- Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttäminen iPodilla **27**
- Äänikirjan nopeuden muuttaminen **27**

03 Äänisäädöt

- Opastus äänisäätöihin **28**
- Tasapainon säädön käyttö **28**
- Taajuuskorjaimen käyttö **28**
 - Taajuuskorjaimen käyrien hakeminen **29**
 - Taajuuskorjaimen käyrien säätäminen **29**
 - 7-kaistan graafisen taajuuskorjaimen säätäminen **29**
- Äänenoimakkuuden tasauksen (loudness) säätö **30**
- Subwoofer-lähdön käyttö **30**
 - Subwoofer-asetusten säätö **30**
- Bassovahvistus **31**
- Ylipäästösuotimen käyttö **31**
- Äänitasojen säätö **31**
- Automaattisen äänenkorjaimen käyttö **32**

04 Alkuasetukset

- Alkuasetusten säätö **33**
- Näyttökielen valinta **33**
- Päivämäärän asettaminen **33**
- Kellon asettaminen **34**
- Off clock -näytön kytkeminen päälle tai pois päältä **34**
- FM-viritysaskeleen asettaminen **34**
- Automaattisen PI-haun kytkeminen **34**
- Varoitusaänen kytkeminen **35**
- Lisälaitteen kytkeminen **35**
- Himmennysasetuksen muuttaminen **35**
- Kirkkauden säätö **35**
- Takalähdön ja subwoofer-säätimen asettaminen **35**

- Äänen vaimennuksen/hiljennyksen kytkeminen **36**
- Toimintodemon kytkeminen **36**
- Käänteisen tilan kytkeminen **36**
- Ever scroll -toiminnon kytkeminen **36**
- BT Audio -lähteen aktivointi **37**
- Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen **37**
- Järjestelmäversion näyttäminen korjausta varten **38**

05 Muut toiminnot

- AUX-lähteen käyttö **39**
 - Tietoja lähteistä, katso AUX1 ja AUX2 **39**
 - AUX1-lähde: **39**
 - AUX2-lähde: **39**
 - AUX-lähteen valitseminen **39**
 - AUX-lähteen nimen asettaminen **39**
- Ulkoisen laitteen käyttö **39**
 - Ulkoisen laitteen valitseminen lähteeksi **39**
 - Perustoiminnot **40**
 - Painikkeille 1–6 varattujen toimintojen käyttö **40**
 - Lisätoiminnot **40**
- Erialaisten viihdenäyttöjen käyttö **40**

06 Käytettävissä olevat lisävarusteet

- iPodilla olevien kappaleiden toisto **41**
 - Perustoiminnot **41**
 - iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen **41**
 - Kappaleen selaus **41**
 - Lisätoimintojen esittely **41**
 - Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle) **42**
- Bluetooth-audiolaite **42**
 - Perustoiminnot **42**
 - Toiminta ja käyttö **43**

- Bluetooth-audiolaitteen yhdistäminen **43**
 - Kappaleiden soittaminen Bluetooth-audiolaitteella **44**
 - Toiston pysäyttäminen **44**
 - Bluetooth-audiolaitteen kytkeminen irti **44**
 - BD-osoitteen (Bluetooth-laite) näyttäminen **44**
 - Bluetooth-puhelin **44**
 - Perustoiminnot **44**
 - Hands free -puhelun valmistelu **45**
 - Soittaminen **45**
 - Puheluun vastaaminen **46**
 - Toiminta ja käyttö **46**
 - Matkapuhelimen kytkentä **47**
 - Matkapuhelimen kytkeminen irti **47**
 - Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti **48**
 - Rekisteröidyn puhelimen poistaminen **48**
 - Yhdistäminen rekisteröitynä matkapuhelimeen **48**
 - Puhelinluettelon käyttö **49**
 - Puheluhistorian käyttö **51**
 - Soittaminen syöttämällä puhelinnumero **52**
 - Muistin tyhjennys **52**
 - Automaattisen hylkäämisen asettaminen **52**
 - Puhelinvastaajan asetus **53**
 - Soittoäänen vaihtaminen **53**
 - Kaiun poisto ja kohinanvaimennus **53**
 - Moni-CD-soitin **53**
 - Perustoiminnot **53**
 - CD TEXT-toimintojen käyttö **53**
 - Lisätoimintojen esittely **53**
 - Pakkauksen ja bassonvahvistuksen käyttö **54**
 - ITS-soittolistojen käyttö **54**
 - Levyn nimiketoimintojen käyttö **56**
 - DVD-soitin **57**
 - Perustoiminnot **57**
 - Lisätoimintojen esittely **57**
 - TV-viritin **58**
 - Perustoiminnot **58**
 - Asemien tallentaminen ja hakeminen **59**
 - Voimakkaimpien asemien tallentaminen järjestyksessä **59**
- **Lisätietoja**
- Virheviestit **60**
 - Ohjeet levyjen ja soittimen käsittelyyn **61**
 - Kaksipuoliset levyt **62**
 - Ohjeet USB-muistilaitteen ja tämän laitteen käsittelyyn **62**
 - Pakattujen äänitiedostojen yhteensopivuus (levy/USB) **62**
 - Lisätietoja pakatusta audiosta (levy, USB) **63**
 - Pakatut äänitiedostot levyllä **63**
 - Pakatut äänitiedostot USB-muistilaitteessa **63**
 - Esimerkki hierarkiasta ja toistojärjestyksestä **63**
 - Äänitiedostojen järjestys levyllä **63**
 - Äänitiedostojen järjestys USB-tallennuslaitteessa **64**
 - iPod **64**
 - iPod-yhteensopivuus **64**
 - iPodin käsittelystä **64**
 - iPodin asetuksista **64**
 - Tekijänoikeudet ja tavaramerkit **65**
 - Tekniset tiedot **66**

Ennen käyttöönottoa

Tietoa kuluttajille miten vanhat laitteet ja käytetyt paristot pitää hävittää.

(Laitteiden symboli)



(Symboli esimerkki paristoille)



Pb

Nämä tunnukset laitteissa, pakkauksista ja mukana olevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektronisia laitteita, pattereita ei saa sisällyttää tavallisten kotitalousroskien joukkoon.

Vanhojen laitteiden ja paristojen asianmukainen talteenotto ja kierrätys edellyttää niiden vientiä niille tarkoitettuihin asianmukaisiin keräyspisteisiin paikallisen lainsäädännön mukaan.

Näiden tuotteiden ja paristojen hävittäminen oikealla tavalla, auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja auttaa ehkäisemään niiden aiheuttamia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, mikäli laitteita kierrätetään tai hävitetään vastoin yleisiä määräyksiä. Halutessasi lisätietoa vanhojen laitteiden keräilystä ja kierrätyksestä, ole yhteydessä paikalliseen paikallishallintoon, jätteenkeräys huoltoon tai jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen hankkinut.

Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan Unionin alueella.

Maille Euroopan Unionin ulkopuolella:

Jos haluat hävittää näitä tuotteita, ole yhteydessä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiiin ja kysy heiltä oikeata hävitystapaa.

Laitteesta

Tämän laitteen viritystaajuudet on suunniteltu käytettäväksi Länsi-Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Oseaniassa. Muilla alueilla käyttö saattaa johtaa huonoon vastaanottoon. RDS-järjestelmä (radio data system) toimii vain alueilla, joissa FM-asetat lähettävät RDS-signaaleja.

MUISTUTUS

- Älä anna laitteen joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Siitä voi aiheutua sähköisku. Nesteiden kanssa kosketuksiin joutumisesta saattaa aiheutua myös laitevaurio, savua ja ylikuumentamista.
- "LUOKAN 1 LASERTUOTE"
Tässä laitteessa on laseriodi, jonka luokitus on yli 1. Jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi älä yritä irrottaa suojuksia tai yritä avata laitetta. Jätä kaikki huoltotoimet valtuutetulle huoltohenkilökunnalle.
- Pioneer CarStereo-Pass on käytössä vain Saksassa.
- Pidä tämä opas saatavilla oppaaksi käyttötoimenpiteitä ja turvallisuusohjeita varten.
- Pidä laitteen äänenvoimakkuus aina riittävän matalalla, jotta voit kuulla ajoneuvon ulkopuoliset äänet.
- Suojaa laite kosteudelta.
- Jos akku on kytketty irti tai sen lataus on purkautunut, esiasetettu muisti tyhjentyy ja se on ohjelmoitava uudelleen.

Ennen käyttöönottoa

Ominaisuudet

Tämä laite on yhteensopiva lukuisten eri tiedostojen ja media-/tallennuslaitteiden kanssa.

Tiedostomuotoyhteensopivuus

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

Lisätietoja yhteensopivuudesta saat katsomalla *Lisätietoja*.

Media-/tallennuslaiteyhteensopivuus

- CD/CD-R/CD-RW

Kannettava USB-äänisoitin/USB-muisti Kysy valmistajalta tietoja kannettavasta USB-soittimestasi/USB-muististasi.

Lisätietoja yhteensopivuudesta saat katsomalla *Lisätietoja*.

iPod-yhteensopivuus


Tämä laite voi ohjata iPodia ja sillä voi kuunnella siitä kappaleita.

Tässä käyttöoppaassa iPod tarkoittaa sekä iPodia että iPhonea.

Lisätietoja tuetusta iPodista, katso "*iPod-yhteensopivuus*" (sivulla 64).



MUISTUTUS

- Pioneer ei vastaa mistään USB-muistissa/kannettavassa USB-äänisoittimessa olevien tietojen menetyksistä, vaikka tiedot katoaisivat tätä laitetta käytettäessä.
- Pioneer ei vastaa iPodista hävinneistä tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät laitetta käytettäessä. 


Käy Internet-sivuillamme

Käy Internet-sivuillamme osoitteessa:

<http://www.pioneer.co.uk>

- Rekisteröi laitteesi. Säilytämme ostotietosi tallessa, jolloin tiedot ovat helposti saatavilla vakuutusilmoitusta varten esimerkiksi häviämisen tai varkauden vuoksi.
- Uusimmat tiedot Pioneer Corporationista löytyvät sivuillamme. 

Ongelmien ilmetessä

Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon. 

Laitteen suojaaminen varkaudelta

Varkauden estämiseksi etupaneeli voidaan irrottaa.


- Ellei etupaneelia irroteta päälaitteesta viiden sekunnin kuluessa siitä, kun virta on katkaistu, kuuluu varoitusääni.
- Voit poistaa varoitusäänen käytöstä. Katso "*Varoitusäänen kytkeminen*" (sivulla 35).




Tärkeää

- Käsittele etupaneelia varoen sitä irrotettaessa ja kiinnitettäessä.
- Suojaa etupaneelia liiallisilta iskuilta.
- Säilytä etupaneelia poissa auringonvalosta ja korkeista lämpötiloista.
- Varmista ennen irrottamista, että poistat AUX-/USB-johdon ja USB-laitteen etupaneelista. Jos niitä ei poisteta, tämä laite, kaikki liitetyt laitteet tai ajoneuvon sisätilat voivat vahingoittua.

Etupaneelin irrotus

- 1 Vapauta (irrota) etupaneeli painamalla -painiketta.
- 2 Tartu etupaneelin ja poista se.




- 3 Aseta etupaneeli toimitukseen kuuluvaan suojakoteloon etupaneelin säilyttämiseksi turvallisesti.

Ennen käyttöönottoa

Etupaneelin kiinnitys


1 Liu'uta etupaneelia vasemmalle kunnes kuulet napsahduksen.

Etupaneeli ja päälaite yhdistyvät vasemmalla puolella. Varmista, että etupaneeli on yhdistetty päälaitteeseen.

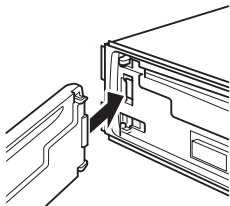

2 Paina etupaneelin oikealta puolelta, kunnes se on kunnolla paikallaan.

▪ Jos etupaneelin kiinnittäminen päälaitteeseen ei onnistu, kokeile uudelleen. Etupaneeli voi vahingoittua, jos yrität kiinnittää sen väkisin.



Tietoja demotilasta

Tässä laitteessa on kaksi demonstraatiotilaa. Toinen on käänteinen tila, toinen demotila.

Tärkeää


Tämän laitteen punainen johto (ACC) tulee kytkeä liittimeen, joka on liitetty virta-avaimen ON/OFF-toimintoihin. Ellei sitä tehdä, ajoneuvon akku voi tyhjäntyä.

Käänteinen tila

Jollet suorita jotakin toimintaa 30 sekuntiin, näyttöilmäisimet alkavat vaihtua ja jatkavat sen jälkeen vaihtumista 10 sekunnin välein.

BAND/ESC-painikkeen painaminen, kun laitteen virta on sammutettu ja virta-avain on asennossa ACC tai ON, peruuttaa käänteisen tilan. Käynnistä käänteinen tila painamalla **BAND/ESC**-painiketta uudelleen.


Toimintodemotila

Toimintodemo käynnistyy automaattisesti, kun laitteen virta sammutetaan ja virta-avain on AAC- tai ON-asennossa. Voit peruuttaa toimintodemotilan sen käytön aikana painamalla **DISP**-painiketta. Voit käynnistää sen painamalla uudelleen **DISP**-painiketta. Muista, että jos toimintodemo toimii jatkuvasti auton moottorin ollessa sammutettuna, se saattaa kuluttaa akkua. 

Kaukosäätimen käyttö ja hoito

Akun asettaminen

Liu'uta kaukosäätimen takapuolella oleva kansi ulos ja aseta akku paikalleen plus- (+) ja miinus-navat (–) oikeaan suuntaan.

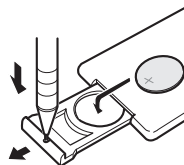

VAROITUS

- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Jos akku joutuu nielaistuksi, on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin.
- Akkuja (asennettua akkua tai paristoja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle, avotulelle tms.

MUISTUTUS

- Käytä yhtä **CR2025 (3 V)** litium-akkua.
- Poista akku, jos kaukosäädintä ei käytetä kukauteen tai pitempään.
- Jos akku vaihdetaan väärin, muodostuu räjähdysvaara. Vaihda vain saman- tai vastaavan tyyppiseen akkuun.
- Älä käsittele akkua metallityökaluilla.
- Älä laita akkua säilöön paikkaan, jossa se joutuu kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Jos akku vuotaa, pyyhi kaukosäädin kokonaan puhtaaksi ja asenna uusi akku.

Ennen käyttöönottoa

- Kun hävität käytetyn akun, toimi maasi tai alueesi lakien tai julkisten ympäristölaitosten sääntöjen mukaisesti.


Kaukosäätimen käyttö

Osoita kaukosäätimellä etupaneelin suuntaan, kun käytät laitetta.

- Kaukosäädin ei ehkä toimi oikein suorassa auringonvalossa.




Tärkeää

- Älä säilytä kaukosäädintä korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringonpaisteessa.
- Varo pudottamasta kaukosäädintä autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle. 

Laitteen käyttö

Laitteen osat

Pääyksikkö

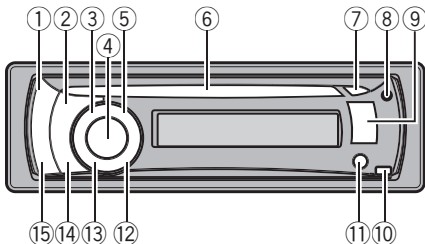

① SRC/OFF-painike

Tämä laite kytketään päälle valitsemalla lähde. Käy läpi saatavilla olevat lähteet painiketta painamalla.

② /LIST-painike

Näytä levyjen nimikeluettelo, kappaleluettelo, kansioluettelo, tiedostoluettelo, esiasettujen kanavien luettelo lähteestä riippuen painamalla tätä. Vaihda iPodia käytettäessä linkitetty toisto-tilaan pitämällä painiketta painettuna. Katso "*Parhailiaan toistettavaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen*" (sivulla 26).

③ S.Rtrv-painike

Paina vaihtaaksesi Sound Retriever -asetuksia. Katso "*Edistyneen Sound Retriever -äänienlaadunpalautustoiminnon käyttö*" (sivulla 21).

④ MULTI-CONTROL

Suorita manuaalinen viritys, pikakelaus, taaksepäin kelaus ja kappaleiden etsiminen siirtämällä tätä. Käytetään myös ohjaustointoihin. Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kiertämällä tätä.

⑤ MUTE-painike

Kytke ääni pois päältä painamalla tätä painiketta. Palauta ääni painamalla painiketta uudelleen.

⑥ Levyn latauspesä

Aseta CD-/CD-R-/CD-RW-levy.

⑦ (poista) -painike

Poista CD-/CD-R-/CD-RW-levy painamalla.

⑧ TA/NEWS-painike

Kytke TA-toiminto päälle tai pois painamalla tätä. Kytke NEWS-toiminto päälle tai pois painamalla tätä painiketta.

⑨ USB-portti

Käytä USB-tallennuslaitteen ja iPodin kytkemiseen.

- Kun kytket laitteen, avaa USB-liitännän kansi.
- Kytke USB-tallennuslaite USB-porttiin USB-johdolla. Koska USB-tallennuslaite osoittaa suoraan laitteen edestä ulospäin, on vaarallista kytkeä sitä suoraan. Saatavissa on myös Pioneer CD-U50E USB-johto. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

⑩ (irrota) -painike

Irrota etupaneeli pääyksiköstä painiketta painamalla.

⑪ AUX-tuloliitin (3,5 mm stereoliitin)

Käytetään lisälaitteen kytkemiseen.

⑫ (toista)/LOC -painike

Vaihda uusintatoistoaluetta käytettäessä CD:tä, USB:tä tai iPodia painamalla tätä painiketta.

Vaihda paikalliset asetukset käytettäessä lähteenä viritintä painamalla tätä painiketta.

⑬ (satunnainen)/iPod -painike

Kytke satunnaistoisto päälle tai pois käyttäessäsi CD-levyä tai USB-muistia painamalla tätä painiketta.

Laitteen käyttö

Kun käytät iPodia, toista satunnaisesti kaikki kappaleet painiketta painamalla.

Vaihda ohjaustilaa käyttäessäsi iPodia pitämällä painiketta painettuna.

Lisätietoja, katso "Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttäminen iPodilla" (sivulla 27).

Jos käytät iPodia käyttöliittymäsovittimen kanssa (CD-IB100II), vaihda satunnaistoisto painamalla painiketta.

14 DISP/SCRL-painike

Valitse eri näyttöjä painamalla tätä.

Voit vierittää tekstitietoja pitämällä tätä painettuna.

15 BAND/ESC-painike

Voit valita kolmen FM- ja MW/LW-kaista-alueen joukosta painamalla tätä.

Voit valikkoa käyttäessäsi palata normaali-näyttöön painamalla tätä.

18 AUDIO-painike

Valitse äänitoiminto painamalla painiketta.

19 II-painike

Kytke tauko päälle tai pois painamalla tätä.

20 FUNCTION-painike

Valitse toimintoja painamalla tätä.


21 LIST/ENTER-painike

Näytä levyjen nimikeluettelo, kappaleluettelo, kansioluettelo, tiedostoluettelo, esiasetettujen kanavien luettelo lähteestä riippuen painamalla tätä.

Ohjaa käyttövalikossa ollessasi toimintoja painamalla tätä painiketta. 

Kaukosäädin

Käyttö on samanlainen kuin käytettäessä pääyksikön painikkeita.

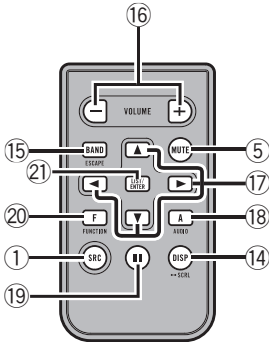

16 VOLUME-painikkeet

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä.

17 ▲/▼/◀/▶-painikkeet

Käytä näitä manuaaliseen viritykseen, pikakelaukseen, taakse kelaamiseen ja kappaleiden etsimiseen. Käytetään myös ohjaustoimintoihin.

Laitteen käyttö

Perustoiminnot

Virran kytkeminen ja katkaiseminen (ON/OFF)

Laitteen kytkeminen päälle

- Käynnistä laite painamalla **SRC/OFF**-painiketta.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite pois päältä pitämällä **SRC/OFF**-painiketta painettuna.

Lähteen valitseminen

Voit valita lähteen, jota haluat kuunnella.

- Voit painamalla toistuvasti **SRC/OFF**-painiketta vaihtaa seuraavien lähteiden välillä.


Tuner (viritin)—**TV** (televisio)—**DVD** (DVD-soitin/moni-DVD-soitin)—**CD** (sisäänrakennettu CD-soitin)—**Multi CD** (moni-CD-soitin)—**iPod** (iPod käyttöliittymäsovittimen kanssa)—**USB** (USB-tallennuslaite)/**iPod** (USB-tuloon kytketty iPod)—**EXT** (ulkoinen laite 1)—**EXT** (ulkoinen laite 2)—**AUX1** (AUX1)—**AUX2** (AUX2)—**BT Audio** (BT-audio)—**TEL** (BT-puhelin)

Huomautukset

- Seuraavissa tapauksissa äänilähde ei muutu:
 - Kun yksikköön ei ole kytketty valittua lähdettä vastaavaa laitetta.
 - Kun soittimessa ei ole levyä tai kasettia.
 - Kun iPodia ei ole liitetty tähän laitteeseen käyttöliittymäsovittimella.
 - Kun AUX (lisätulo) on asetettu OFF-asettoon (katso sivulla 35).
 - Kun **BT Audio**-lähde on asetettu off-asettoon (katso "**BT Audio** -lähteen aktivointi" (sivulla 37)).
- Kun USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei ole kytketty tämän laitteen USB-porttiin, näyttöön tulee ilmoitus **NO DEVICE**.

- AUX1-asetus on päällä oletuksena. Aseta AUX1 off-asettoon, kun se ei ole käytössä (katso "**Lisälaitteen kytkeminen**" (sivulla 35)).
- Kannettavan äänisoittimen lataaminen auton tasavirtalähteellä samalla, kun soitin kytketään AUX-tuloon, voi aiheuttaa kohinaa. Lope-ta siinä tapauksessa lataaminen.
- Ulkoinen laite tarkoittaa Pioneer-laitetta (esim. tulevaisuudessa saatavissa olevaa), jonka perustoimintoja voidaan ohjata tällä laitteella, vaikka ohjelmälähteenä se ei olisi yhteensopi-va. Tämä laite voi ohjata kahta ulkoista laitetta. Kun kytketään kaksi ulkoista laitetta, tämä laite jakaa ne automaattisesti ulkoiseen lait-teeseen 1 ja ulkoiseen laitteeseen 2.
- Jos tämän laitteen sinivalkoinen johto on kyt-ketty ajoneuvon automaattisen antennin re-leohjausliitäntään, ajoneuvon antenni työntyy ylös kytkettäessä tämän laitteen ohjelmälähde päälle. Antenni vetäytyy sisään, kun äänilähde kytketään pois.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädä äänen taso kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta. 

Viritin

Perustoiminnot

RDS



- ① Aaltoalueen ilmaisin
- ② (stereo) -osoitinvalo
Osoittaa, että valittu taajuus on stereolähetys.
- ③ **LOC**-osoitinvalo
Osoittaa, että paikallinen automaattihaku on käytössä.
- ④ Esivalinnan numero
- ⑤ Signaalitason ilmaisin
Näyttää radioaallon voimakkuuden.
- ⑥ (TP) -osoitinvalo
Osoittaa, että TP-asema on viritetty.
- ⑦ (uutiset) -osoitinvalo
Näky, kun vastaanotetaan asetettua uutisohjelmaa.
- ⑧ Ohjelmalvelun nimi
- ⑨ **PTY**-nimen ilmaisin
- ⑩ **TEXT**-osoitinvalo
Näyttää, milloin vastaanotetaan radiotekstiä.

Ei-RDS tai MW/LW



- ① Aaltoalueen ilmaisin
- ② (stereo) -osoitinvalo
Osoittaa, että valittu taajuus on stereolähetys.
- ③ **LOC**-osoitinvalo
Osoittaa, että paikallinen automaattihaku on käytössä.

- ④ Esivalinnan numero
- ⑤ Signaalitason ilmaisin
Näyttää radioaallon voimakkuuden.
- ⑥ Taajuuden ilmaisin

● Valitse kaista

Paina **BAND/ESC**-painiketta.

- Kaista voidaan valita vaihtoehdoista **FM1**, **FM2**, **FM3** tai **MW/LW**.

● Manuaalinen viritys (vaihe vaiheelta)

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

● Automaattiviritys

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle. Sitten vapautta se.

- Voit peruuttaa automaattivirityksen työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.
- Kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään ja pidetään painettuna vasemmalle tai oikealle, asemaa voi ohittaa. Automaattiviritys alkaa heti, kun vapautat **MULTI-CONTROL**-ohjaimen.



Huomautukset

- Tämä laitteen AF-toiminto (vaihtoehtoisten taajuuksien haku) voidaan kytkeä päälle ja pois. Normaaliikäytössä AF-toiminnon pitäisi olla pois päältä (katso sivulla 14).
- Kaikki radioasemat eivät välttämättä tarjoa RDS-palvelua.
- RDS-toiminnot kuten AF ja TA ovat käytettävissä vain, kun radio on viritetty RDS-asemalle.

Asemien tallentaminen ja hakeminen

Voit helposti tallentaa enintään kuusi lähetystaajuutta myöhempää hakuja varten.

- Muistiin voidaan tallentaa kuusi kanavaa kultaakin kaistalta.

1 Paina /LIST-painiketta.

Esiasetettu näyttö näkyy.

Laitteen käyttö

2 Tallenna valittu taajuus muistiin

MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Käännä pikavalintanumeron vaihtamiseksi. Tallenna pitämällä painettuna.

3 Valitse haluamasi asema

MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.

- Voit vaihtaa kanavaa myös työntämällä

MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

- Palaa normaalinäyttöön painamalla

BAND/ESC- tai /LIST-painiketta.

- Jos et käytä luetteloa noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

- Voit myös hakea radioasemataajuuksia, jotka on määritetty esiasetettuihin viritysnumeroihin, työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas taajuusnäytön aikana.

PTY-hälytyslähetyksen vastaanottaminen

Kun PTY-hätäkoodia lähetetään, yksikkö vastaanottaa sen automaattisesti (näkyviin tulee **ALARM**). Kun lähetys loppuu, järjestelmä palaa edelliseen lähteeseen.

- Hätätiedotuksen voi peruuttaa painamalla **TA/NEWS**-painiketta. Voit myös peruuttaa hätätiedotuksen painamalla **SRC/OFF**, **BAND/ESC** tai **MULTI-CONTROL**.

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto FUNCTION.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

BSM (parhaiden asemien muisti)—**Regional** (alueellinen)—**Local** (paikallinen automaatti-

haku)—**PTY search** (ohjelmatyyppin valinta)—**Traffic Announce** (liikennetiedotusten odotustila)—**Alternative FREQ** (vaihtoehtoisten taajuuksien haku)—**News interrupt** (uutishjelmakeskeytys)



Huomautukset

- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä toimintoja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.
- Jos MW/LW-kaista on valittuna, voit valita vain **BSM** tai **Local**.

Voimakkaimpien asemien tallentaminen

BSM (parhaiden asemien muisti) -toiminnolla voi tallentaa automaattisesti kuusi vahvinta lähetystaajuutta.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta BSM.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (täältä sivulta).

2 Käynnistä BSM-toiminto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Kuusi voimakkainta lähetystaajuutta tallennetaan signaalivoimakkuusjärjestyksessä.

- Peruuta painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

Virittäminen voimakkaisiin signaaleihin

Paikallisaseman automaattihauun avulla voit viritää vain ne asemat, joiden signaali riittää hyvään vastaanottoon.

● Valitse haluamasi asetus painamalla toistuvasti /LOC-painiketta.

FM: **OFF**—**Level 1**—**Level 2**—**Level 3**—**Level 4**

MW/LW: **OFF**—**Level 1**—**Level 2**

Laitteen käyttö

Level 4-asetus mahdollistaa vain voimakkaimpien asemien vastaanoton, matalammat asetukset mahdollistavat heikompien asemien vastaanoton.



Huomautus

Voit suorittaa tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Vaihtoehtoisten taajuuksien valitseminen

Jos viritin ei saa hyvää vastaanottoa, yksikkö hakee automaattisesti toisen samassa verkossa olevan aseman.

1 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **Alternative** **FREQ**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (edelliseltä sivulta).

2 Käynnistä **AF**-toiminto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

- Lopeta painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.



Huomautukset

- Kun **AF** on päällä, automaattisen virityksen ja **BSM**-toiminnon aikana viritetään vain **RDS**-asemia.
- Kun haet esivalitun aseman, viritin saattaa päivittää esivalitun aseman uudella taajuudella aseman **AF**-luettelosta. Jos kuunneltavan aseman **RDS**-tiedot eroavat alun perin tallennetun aseman tiedoista, näytössä ei näy esiviritetyt aseman numeroa.
- **AF**-haun aikana ääni voi väliaikaisesti keskeytyä.
- **AF** voidaan kytkeä erikseen päälle tai pois kullekin **FM**-alueelle.

PI-hakutoiminto

Ellei viritin löydä sopivaa asemaa tai vastaanotto heikkenee, yksikkö hakee automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävän toisen aseman.

Haun aikana näytöllä on **PI seek**, ja radio on äänetön.

Automaattinen PI-haku (esiviritetyt asemat)

Kun esiviritetyt aseman vastaanotto ei onnistu, laite voidaan asettaa suorittamaan **PI-haku** esiviritetyt aseman valitsemisen yhteydessä.

- Automaattisen **PI**-haun oletusasetus on pois päältä. Katso "*Automaattisen PI-haun ykköminen*" (sivulla 34).

Asemien rajoittaminen alueelliseen ohjelmistoon

Käytettäessä **AF**-toimintoa tämä toiminto rajoittaa valinnan alueellista ohjelmaa lähettäviin asemiin.

1 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **Regional**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (edelliseltä sivulta).

2 Käynnistä paikallinen toiminto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

- Lopeta painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.



Huomautukset


- Alueelliset ohjelmat ja alueelliset radioverkot ovat erilaisia eri maissa (ne voivat vaihtua tiettyinä kellonaikoina tai tietyissä lääneissä tai lähetysalueilla).
- Esiviritetyt aseman numero voi poistua näytöstä, jos vastaanotin viritetty alueellisen aseman taajuudelle, joka eroaa alkuperäisestä asemasta.
- Alueellinen toiminto voidaan kytkeä erikseen päälle tai pois kullekin **FM**-alueelle.

Laitteen käyttö

Liikenneilmoitusten vastaanottaminen

TA-toiminnolla (liikennetiedotusten odotustila) voit kuunnella automaattisesti kaikki liikennetiedotukset riippumatta siitä, mitä lähdettä kuuntelet sillä hetkellä. TA-toiminto voidaan aktivoida TP-asemalle (asema, joka lähettää liikennetietoja) tai EON TP -asemalle (asema, joka lähettää viitetietoja TP-asemien lähetyksistä).

1 Viritä TP- tai EON TP -asemalle.

TP  -osoitinvalo syttyy.

2 Käynnistä liikennetiedotusten odotustila painamalla TA/NEWS-painiketta.

- Lopeta painamalla TA/NEWS-ohjainta uudelleen.

3 Säädä TA-äänenvoimakkuutta MULTI-CONTROL-ohjaimella, kun liikennetiedotukset alkavat.

Uusi äänenvoimakkuus tallentuu muistiin ja sitä käytetään seuraavan liikennetiedotuksen aikana.

4 Vastaanotettavan liikennetiedotuksen voi keskeyttää painamalla TA/NEWS-painiketta.

Viritin palaa alkuperäiseen lähteeseen, mutta vastaanotin pysyy odotustilassa, kunnes TA/NEWS-painiketta painetaan uudelleen.

Huomautukset

- Voit käynnistää tai sammuttaa tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin MULTI-CONTROL-ohjaimella.
- Järjestelmä kytkeytyy takaisin alkuperäiseen äänilähteeseen liikennetiedotusten jälkeen.
- Vain TP- ja EON TP-asemat viritetään hakuvirityksen tai BSM-toiminnon aikana, kun TA on päällä.

PTY-toimintojen käyttäminen

Voit viritää aseman käyttämällä PTY (ohjelmatyyppi) -tietoja.

RDS-aseman hakeminen PTY-tietojen perusteella

Voit etsiä yleisiä ohjelmatyyppejä, kuten seuraavassa osassa lueteltuja. Katso seuraavalta sivulta.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta PTY search.

Katso "Lisätoimintojen esittely" (sivulla 13).

2 Valitse ohjelmatyyppi kääntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Aloita haku painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Laitte etsii asemaa, joka lähettää haluttua ohjelmatyyppiä. Kun asema löytyy, sen ohjelmapalvelun nimi tulee näytölle.

PTY (ohjelmatyyppin tunnuskoodi) -tiedot luetaan seuraavassa osassa. Katso seuraavalta sivulta.

- Peruuta haku painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.
- Joidenkin asemien ohjelma saattaa poiketa PTY:n ilmoittamasta ohjelmatyypistä.
- Jos etsittyä ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa ei löydy, näyttöön tulee **Not found** noin kahden sekunnin ajaksi ja viritin palaa aiemmin kuunnellulle taajuudelle.

Uutislähetysten automaattisen vastaanottamisen käyttö

Kun uutisohjelma lähetetään PTY-uutisasetalta, laite vaihtaa automaattisesti uutisia lähettävälle asemalle. Kun uutislähetys loppuu, edellisen ohjelman vastaanotto jatkuu.

● Kytke uutisohjelmakeskeytys päälle pitämällä TA/NEWS-painiketta painettuna.

Paina TA/NEWS-painiketta, kunnes **NEWS ON** tulee näyttöön.

- Lopeta uutisohjelmakeskeytys pitämällä TA/NEWS-painiketta painettuna, kunnes **OFF** tulee näyttöön.

Laitteen käyttö

- Uutisohjelman voi peruuttaa painamalla **TA/NEWS**-painiketta.



Huomaus

Voit käynnistää tai sammuttaa uutisohjelman myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Radiotekstin käyttö

Tämä viritin voi näyttää RDS-asemien lähettämät radiotekstitiedot, kuten asematiedot, kuunneltavan kappaleen ja esittäjän nimen.

- Viritin muistaa automaattisesti kolme viimeistä vastaanotettua radiotekstilähetystä ja korvaa vanhimman vastaanotetun tekstin uudella tekstillä, kun se otetaan vastaan.

Radiotekstin näyttäminen

Voit näyttää parhaillaan vastaanotettavan radiotekstin ja kolme viimeisintä radiotekstiä.

1 Näytä radioteksti pitämällä **DISP/SCRL**-ohjainta painettuna.

Näytölle tulee parhaillaan vastaanotettavan aseman radioteksti.

- Voit peruuttaa radiotekstin painamalla **DISP/SCRL**- tai **BAND/ESC**-näppäintä.
- Kun laite ei vastaanota radiotekstiä, näytölle tulee viesti **No text**.

2 Hae kolme viimeisintä radiotekstiä työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa nykyisen ja kolmen viimeisen radiotekstin näytön välillä.

- Jos muistissa ei ole radiotekstejä, näyttö ei muutu.

3 Vieritä työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

Siirry alkuun työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös. Vieritä radiotekstitietoja työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

Radiotekstin tallentaminen ja hakeminen

Voit tallentaa tietoja kuudesta radiotekstilähe-tyksestä **RT Memo 1–RT Memo 6**-näppäimiin.

1 Näytä radioteksti, jonka haluat tallentaa muistiin.

Katso "Radiotekstin näyttäminen" (tältä sivulta).

2 Paina /LIST-painiketta.

Esiasetettu näyttö näkyy.

3 Tallenna valitut radiotekstit **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Käännä pikavalintanumeron vaihtamiseksi. Tallenna pitämällä painettuna.

4 Valitse haluamasi radioteksti **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Vaihda radiotekstiä kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

- Voit vaihtaa radiotekstiä myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä luetteloja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

PTY-luettelo


Yleistä	Erityistä	Ohjelmatyyppi
News&Inf	NEWS	Uutisia
	AFFAIRS	Ajankohtaisohjelmia
	INFO	Yleistä tietoa ja neuvontaa
	SPORT	Urheilua
	WEATHER	Sää tiedotuksia/meteorologisia tietoja
	FINANCE	Pörssikursseja, taloutta, osakekauppoja jne.

Laitteen käyttö

Popular	POP MUS	Popmusiikkia
	ROCK MUS	Rockmusiikkia
	EASY MUS	Viihdemusiikkia
	OTH MUS	Luokittelematonta musiikkia
	JAZZ	Jazzia
	COUNTRY	Countrymusiikkia
	NAT MUS	Kotimaista musiikkia
	OLDIES	Vanhoja iskelmiä
	FOLK MUS	Folkmusiikkia
Classics	L. CLASS	Kevyttä klassista musiikkia
	CLASSIC	Klassista musiikkia
Others	EDUCATE	Opetusohjelmia
	DRAMA	Kuunnelmia ja kuunnelmasarjoja
	CULTURE	Kansallista tai alueellista kulttuuriohjelmaa
	SCIENCE	Luonto-, tiede- ja tekniikkaohjelmia
	VARIED	Kevyttä viihdettä
	CHILDREN	Lasten ohjelmaa
	SOCIAL	Yhteiskunnallisia keskusteluohjelmia
	RELIGION	Uskonnollisia ohjelmia ja jumalanpalveluksia
	PHONE IN	Sana on vapaa
	TOURING	Matkailuohjelmia, ei liikennetiedotuslähetyksiä
	LEISURE	Harrastus- ja ajanvietto-ohjelmia
	DOCUMENT	Dokumenttiohjelmia



Sisäänrakennettu CD-soitin Perustoiminnot

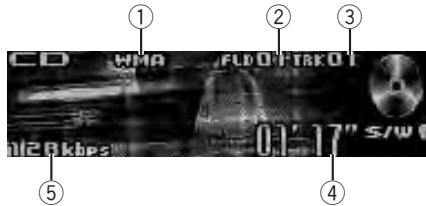

- ① **WMA/MP3/AAC/WAV**-osoitinvalo
Näyttää parhaillaan toistettavan äänitiedoston tyyppin toistettaessa pakattua ääntä.
- ② Kansionumeron ilmaisिन
Näyttää parhaillaan toistettavan kansion numeron toistettaessa pakattua ääntä.
- ③ Kappaleen numeron ilmaisिन
Näyttää parhaillaan toistettavan kansion numeron toistettaessa pakattua ääntä.
- ④ Toistoajan ilmaisिन
- ⑤ Bittinopeus-/näytteenottotaajuus-osoitinvalo
Näyttää nykyisen kappaleen (tiedoston) bittinopeuden tai näytteenottotaajuuden toistettaessa pakattua ääntä.
 - Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja WMA-tiedostoja, näytetään keskimääräinen bittinopeusarvo.
 - Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja MP3-tiedostoja, bittinopeusarvon asemesta näytetään **VBR**.

● CD-/CD-R-/CD-RW-levyn asettaminen levypesään

Toisto alkaa automaattisesti.

- **Kun lataat CD-/CD-R-/CD-RW-levyn, aseta levyn nimiöpuoli ylöspäin.**

● CD-/CD-R-/CD-RW-levyn poistaminen

Paina ▲ (poista).

● Valitse kansio

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

- Kansiota, johon ei ole tallennettu pakattua äänitiedostoa, ei voida valita.

Laitteen käyttö

● Valitse kappale

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

- Kun toistetaan pakattua ääntä, ääni ei kuulu pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.

● Palaaminen juurikansioon

Pidä **BAND/ESC**-painiketta painettuna.

- Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, toisto alkaa kansioista 02.

● Vaihda pakatun äänen ja CD-DA:n välillä

Paina **BAND/ESC**-painiketta.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain toistettaessa CD-EXTRA- tai MIXED-MODE CD-levyjä.
- Jos olet vaihtanut pakatun äänen ja CD-DA:n välillä, toisto alkaa levyn ensimmäisestä kappaleesta.



Huomautukset

- Sisäänrakennettu CD-soitin voi toistaa ääni-CD-levyjä ja CD-ROM:lle tallennettua pakattua ääntä. (Katso seuraavasta osasta tietoja tiedostoista, jotka voidaan toistaa. Katso sivulla 63.)
- Lue soitinta ja levyjä koskevat varoimet seuraavasta osasta. Katso sivulla 61.
- Jos levy on jo asetettu, valitse sisäänrakennettu CD-soitin painamalla **SRC/OFF**-painiketta.
- Joskus levyn toiston aloittamisen ja äänen kuulumisen välillä on viive. Kun tiedostoa luetaan, näytöllä näkyy viesti **FORMAT READ**.
- Jos näyttöön tulee virheviesti, katso "*Virheviestit*" (sivulla 60).
- Tiedostot toistetaan tiedostonumerojärjestyksessä. Jos kansiossa ei ole tiedostoja, se ohitetaan. (Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, toisto alkaa kansioista 02.)

Levyn tekstitietojen näyttäminen

● Valitse haluttu tekstitieto painamalla DISP/SCRL-painiketta.

• CD-levyt, jolle on annettu nimike

Toistoaikea—: levyn nimi ja toistoaikea

• CD TEXT -levyt

Toistoaikea—: levyn esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: levyn esittäjän nimi ja : levyn nimi—: levyn nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen nimi ja toistoaikea—: kappaleen nimi, : kappaleen esittäjän nimi ja : levyn nimi

• WMA/MP3/AAC

Toistoaikea—: kansion nimi ja : tiedoston nimi—: esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: esittäjän nimi ja : albumin nimi—: albumin nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen nimi ja toistoaikea—: kommentti ja toistoaikea—: kappaleen nimi, : esittäjän nimi ja : albumin nimike

• WAV

Toistoaikea—: kansion nimi ja : tiedoston nimi



Huomautukset

- Voit vierittää nimikettä vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-painiketta painettuna.
- Ääni-CD, joka sisältää tiettyjä tietoja, kuten tekstiä ja/tai numeroita, on CD TEXT.
- Jos erityisiä tietoja ei ole tallennettu levyille, nimikettä tai nimeä ei näytetä.
- Riippuen iTunes-versiosta, jota käytetään MP3-tiedostojen kirjoittamiseen levyille, kommentitiedot eivät ehkä näy oikein.
- Joidenkin WMA-tiedostojen koodaamiseen käytettävien Windows Media Player™ -sovelusten kanssa albumien nimet ja muut tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.
- Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja WMA-tiedostoja, näytetään keskimääräinen bittinopeusarvo.

Laitteen käyttö

- Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja MP3-tiedostoja, bittinopeusarvon asemesta näytetään **VBR**.
- Näytössä näkyvä näytteenottotaajuus voi olla lyhennetty.
- Kun Ever Scroll -toiminto on asetettu päälle alkuasetuksessa, tekstitiedot vierivät näytöllä jatkuvasti. Katso "Ever scroll -toiminnon kytkeminen" (sivulla 36).
- Riippuen levyn merkistöstä, venäläinen teksti voi näkyä vääristyneenä. Sallitut merkistöt venäläiselle tekstile, katso "Pakatut äänitiedostot levyllä" (sivulla 63).


Raitojen valitseminen raitaluettelosta

Nimikeluettelosta näet luettelon CD TEXT -levyn raidoista ja voit valita yhden niistä toistettavaksi.

1 Vaihda kappaleluettelotilaan painamalla /LIST-painiketta.

2 Valitse haluamasi kappale painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Vaihda kappale kääntämällä ohjainta. Aloita toisto painamalla ohjainta.

- Voit vaihtaa kappaleen myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Voit vierittää nimikettä vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.
- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**- tai /LIST-painiketta.
- Jos et käytä luetteloa noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta

Tiedostonimiluettelosta voit nähdä tiedostonimet (tai kansionimet) ja valita yhden niistä toistettavaksi.

1 Vaihda tiedostonimiluettelotilaan painamalla /LIST-painiketta.

Tiedostojen ja kansioiden nimet tulevat näyttöön.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella haluamasi tiedostonimi (tai kansionimi).

Vaihda tiedoston tai kansion nimeä kääntämällä ohjainta.

- Kun tiedosto on valittu, toista se painamalla ohjainta.
- Kun kansio on valittu, näet listan tiedostoista (tai kansioista) valitussa kansiossa painamalla ohjainta.
- Kun kansio on valittu, toista kappale pitämällä valitun kansion kappaletta painettuna.
 - Voit toistaa tiedoston myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta oikealle.
 - Voit toistaa valitun kansion kappaletta myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta oikealle ja pitämällä sitä painettuna.
 - Voit palata edelliseen luetteloon (korkeamman tason kansioon) työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle.
 - Parhaillaan valitun kansion kansioiden/tiedostojen määrä näkyy näytön oikeassa reunassa.
 - Voit vierittää nimikettä vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.
 - Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**- tai /LIST-painiketta.
 - Jos et käytä luetteloa noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

Laitteen käyttö

3 Valitse toiminto kiertämällä

MULTI-CONTROL-ohjainta.

Play mode (uusintatoisto)—**Random mode** (satunnaistoisto)—**Scan mode** (skannaustoisto)—**Pause** (tauko)—**Sound Retriever** (edistynyt sound retriever)—**TitleInput "A"** (levyn nimikkeen syöttö)



Huomautukset

- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jollei käytä toimintoja, lukuun ottamatta toimintoa **TitleInput "A"**, noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.
- Toistaessasi pakattua audiolevyä tai CD TEXT-levyä et voi vaihtaa levyn nimikkeen syöttönäyttöön.

Uusintatoistoalueen valinta

● Valitse haluamasi asetus painamalla toistuvasti /LOC-painiketta.

- **Disc repeat** – Kaikkien kappaleiden uusintatoisto
- **Track repeat** – Nykyisen kappaleen uusintatoisto
- **Folder repeat** – Vain nykyisen kansion uusintatoisto
 - Jos valitset toisen kansion uusintatoiston aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu levyn uusintatoisto.
 - Jos suoritat kappalehaun tai pikakelauksen eteen/taaksepäin **Track repeat** (levyn uusinta) -tilan aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu levy/kansio.
 - Kun valittuna on **Folder repeat** (kansion uusinta), toistettavan kansion alikansiota ei voida toistaa.



Huomautus


Voit suorittaa tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä

Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä valitulta uusintatoistoalueelta.

● Käynnistä satunnaistoisto painamalla /iPod-näppäintä.

Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

- Lopeta satunnaistoisto painamalla /iPod-näppäintä uudelleen.



Huomautus

Voit käynnistää tai sammuttaa tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin

MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Kansioden ja kappaleiden skannaus

Skannaustoisto hakee kappaletta valitulta uusintatoistoalueelta.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta **Scan mode**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (edelliseltä sivulta).

2 Käynnistä skannaustoisto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Kustakin kappaleesta toistetaan 10 ensimmäistä sekuntia.

3 Kun löydät haluamasi kappaleen, kytke skannaustoisto pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Jos näyttö on palannut automaattisesti toistonäytöksi, valitse **Scan mode** uudelleen **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.
- Kun koko levy (kansio) on skannattu, kappaleiden normaali toisto alkaa jälleen.

Laitteen käyttö

Toiston keskeyttäminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Pause.

Katso "Lisätoimintojen esittely" (sivulla 19).

2 Käynnistä taukotoiminto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Nykyisen kappaleen toisto keskeytyy.

- Lopeta tauko painamalla **MULTI-CONTROL-ohjainta** uudelleen.

Edistyneen Sound Retriever -äänenlaadunpalautustoinnin käyttö

Edistynyt Sound Retriever -äänenlaadunpalautustoiminto parantaa automaattisesti pakattua ääntä ja palauttaa täyteläisen soinnin.

● **Valitse haluamasi asetus painamalla toistuvasti S.Rtrv-painiketta.**

OFF (pois)—**1**—**2**

- **2** on tehokkaampi kuin **1**.



Huomautus

Voit suorittaa tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL-ohjaimella**.

Levyn nimiketoimintojen käyttö

Voit syöttää CD-levyille nimiä ja näyttää ne. Seuraavan kerran, kun asetat soittimeen CD-levyn, jolle olet antanut nimen, kyseisen levyn nimi näytetään.

Levyn nimien antaminen

Voit tallentaa laitteeseen korkeintaan 48 CD-levyn nimeä nimikkeensyöttötoiminnolla. Kukin nimi voi olla 10 merkin pituinen.

1 Toista CD-levy, jolle haluat antaa nimen.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta TitleInput "A".

Katso "Lisätoimintojen esittely" (sivulla 19).

3 Valitse haluamasi merkkityyppi painamalla DISP/SCRL-näppäintä.

Voit painamalla toistuvasti **DISP/SCRL**-painiketta vaihtaa seuraavien lähteiden välillä: Aakkoset (isot kirjaimet), numerot ja symbolit —Aakkoset (pienet kirjaimet)—Eurooppalaiset kirjaimet, esim. painomerkeillä varustetut (esim. **á, à, ä, ç**)—Numerot ja symbolit

4 Valitse kirjain työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

5 Siirrä kohdistin edelliseen tai seuraavaan merkkipaikkaan työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

6 Siirrä kohdistin viimeisen paikkaan työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta oikealle nimen antamisen jälkeen.

Kun työntät **MULTI-CONTROL-ohjainta** oikealle vielä kerran, annettu nimi tallentuu muistiin.

7 Palaa toistonäyttöön painamalla BAND/ESC-painiketta.



Huomautukset


- Nimikkeet jäävät muistiin, vaikka levy poistetaan laitteesta, ja ne palautetaan, kun levy asetetaan uudelleen laitteeseen.
- Kun 48 levyn tiedot on tallennettu muistiin, uuden levyn tiedot kirjoitetaan vanhimman päälle.
- Jos liität moni-CD-soittimen, voit antaa nimen korkeintaan 100 levyille.
- Jos liitettyä on moni-CD-soitin, joka ei tue levyn nimiketoimintoa, laitteella ei voi antaa levyille nimiä.

USB-tallennuslaitteessa olevien kappaleiden toistaminen

Voit toistaa USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja pakattuja äänitiedostoja.

- Lisätietoja yhteensopivuudesta saat katsomalla *Lisätietoja*.

Perustoiminnot

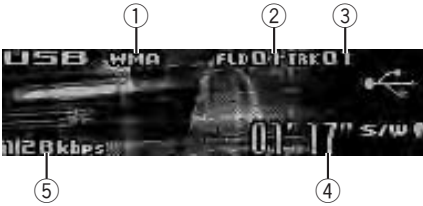

- 1 **WMA/MP3/AAC/WAV**-osoitinvalo
Näyttää toistettavan tiedoston tyyppin.
- 2 Kansionumeron ilmaisin
- 3 Kappaleen numeron ilmaisin
- 4 Toistoajan ilmaisin
- 5 Bittinopeus-/näytteenottataajuus-osoitinvalo
 - Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja WMA-tiedostoja, näytetään keskimääräinen bittinopeusarvo.
 - Toistettaessa VBR (variable bit rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja MP3-tiedostoja, bittinopeusarvon asemesta näytetään **VBR**.

• USB-tallennuslaitteen kytkentä ja toisto

- 1 Liitä USB-tallennuslaite USB-porttiin. Tiedot USB-portin sijainnista, katso "*Pääyksikkö*" (sivulla 9).
- 2 Valitse lähteeksi **USB** painamalla **SRC/OFF**-painiketta.
Toisto alkaa.
 - Kytke USB-tallennuslaite USB-porttiin USB-johdolla. Koska USB-tallennuslaite osoittaa suoraan laitteen edestä ulospäin, on vaarallista kytkeä sitä suoraan.

• Valitse kansio

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

• Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

• Valitse kappale

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

• Palaaminen juurikansioon

Pidä **BAND/ESC**-painiketta painettuna.

• USB-tallennuslaitteen irrottaminen

Vedä USB-tallennuslaite ulos.

Voit irrottaa USB-tallennuslaitteen milloin tahansa, kun haluat lopettaa sen kuuntelun.



Huomautukset

- Lue USB-tallennuslaitteen ja tämän laitteen varoimet seuraavasta osasta. Katso *Lisätietoja*.
- Jos näyttöön tulee virheviesti, katso "*Virheviestit*" (sivulla 60).
- Jos kansio 01 (ROOT) ei sisällä tiedostoja, toisto alkaa kansioista 02.
- Kun tähän laitteeseen kytketään kannettava USB-äänisoitin, jossa on akunlataustoiminto ja virta-avain on asennossa ACC tai ON, akku latautuu.

Äänitiedoston tekstitietojen näyttäminen

Toiminto on samanlainen kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Katso "*Levyn tekstitietojen näyttäminen*" (sivulla 18).



Huomautukset

- Jos äänitiedostoon tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei näytetä.
- Joidenkin äänitiedostojen tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.

Laitteen käyttö

Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta

Toiminto on samanlainen kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Katso "Tiedostojen valitseminen tiedostonimiluettelosta" (sivulla 19).

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto FUNCTION.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Play mode (uusintatoisto)—**Random mode** (satunnaistoisto)—**Scan mode** (skannaustoisto)—**Pause** (tauko)—**Sound Retriever** (edistynyt Sound Retriever -äänienlaadunpalautin)

Toiminta ja käyttö

Toiminnot **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** ja **Sound Retriever** ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Toiminnon nimi	Toiminta
Play mode	<p>Katso "Uusintatoistoalueen valinta" (sivulla 20).</p> <p>Valittavissa olevat uusintatoistoalueet ovat kuitenkin erilaisia kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. USB-tallennuslaitteen uusintatoistoalueet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Track repeat – Vain nykyisen tiedoston uusintatoisto • Folder repeat – Vain nykyisen kansion uusintatoisto • All repeat – Kaikkien tiedostojen uusintatoisto
Random mode	<p>Katso "Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä" (sivulla 20).</p>

Scan mode	Katso "Kansioiden ja kappaleiden skannaus" (sivulla 20).
Pause	Katso "Toiston keskeyttäminen" (sivulla 21).
Sound Retriever	Katso "Edistyneen Sound Retriever -äänienlaadunpalautustoiminnon käyttö" (sivulla 21).



Huomautukset


- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos valitset toisen kansion uusintatoiston aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **All repeat**.
- Jos suoritat lukuhaun tai pikakelauksen eteen-/taaksepäin **Track repeat**-tilan aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Folder repeat**.
- Kun valittuna on **Folder repeat**, toistettavan kansion alikansiota ei voida toistaa.
- Kun tiedosto tai kansio on skannattu, normaali toisto alkaa uudelleen.
- Jos et käytä toimintoja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäyttöksi.

iPodilla olevien kappaleiden toisto

Voit ohjata iPodia ja kuunnella siitä kappaleita.

- Lisätietoja tuetusta iPodista, katso "*iPod-yhteensopivuus*" (sivulla 64).
- Kun käytetään iPodia, tarvitaan iPodin telakointiliitin USB-johtoon.

Perustoiminnot

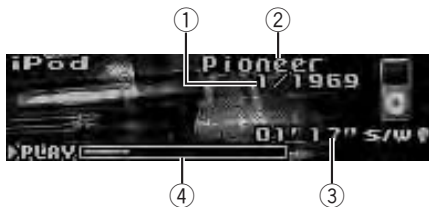

- ① Kappalenumeron ilmaisin
- ② iPod-nimi
- ③ Toistoajan ilmaisin
- ④ Kappaleen aika (tilannepalkki)

● iPodin liittäminen

- 1 Liitä iPod USB-porttiin liittämällä iPodin telakointiliitäntä USB-johtoon. Tiedot USB-portin sijainnista, katso "*Pääyksikkö*" (sivulla 9).
- 2 Valitse lähteeksi **iPod** painamalla **SRC/OFF**-painiketta. Toisto alkaa.

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

● Valitse kappale (luku)

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

● iPodin irrottaminen

Vedä iPodin telakointiliititimen USB-johto irti.



Huomautukset

- Lue iPodia koskevat varotoimet seuraavasta osasta. Katso sivulla 64.

- Jos näyttöön tulee virheviesti, katso "*Virheviestit*" (sivulla 60).
- Kun virtakytkin on asennossa ACC tai ON, iPodin akkua ladataan iPodin ollessa kytkettynä tähän laitteeseen.
- iPodia ei voida kytkeä päälle tai pois sen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen. Jos hallintatilaksi on kuitenkin asetettu **iPod**, voit kytkeä iPodin päälle tai pois.
- Irrota iPodista kuulokkeet ennen tämän laitteen telakointiliititimen kytkemistä siihen.
- Laitteeseen kytketty iPod kytkeytyy pois päältä noin kahden minuutin kuluttua sen jälkeen, kun virtalukko on käännetty OFF-asentoon.

Kappaleen selaus

Yksikön iPod-ohjaus tällä laitteella on suunniteltu muistuttamaan iPod:n käyttöä niin paljon kuin mahdollista, jotta käyttö ja kappaleiden haku olisi helppoa.

- Riippuen iPodilla olevien tiedostojen lukumäärästä luettelon näkymisessä voi olla viive.
- Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei näytetä.

Kappalehaku luokan perusteella

1 Vaihda luettelohaun ylävalikkoon painamalla **≡/LIST**-painiketta.

2 Valitse luokka **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Vaihda luokkaa kääntämällä. Valitse painamalla.

Playlists (soittolistat)—**Artists** (esittäjät)—**Albums** (albumit)—**Songs** (kappaleet)—**Podcasts** (podcastit)—**Genres** (lajit)—**Composers** (säveltäjät)—**Audiobooks** (äänikirjat)

Näyttöön tulee valitun luokan luettelo.

Laitteen käyttö

- Toisto voidaan käynnistää missä tahansa kohden valittua luokkaa pitämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna. Tämän voi tehdä myös työntämällä ja pitämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna oikealle.
- Voit vaihtaa luokkaa myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Voit valita luokan myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta oikealle.

3 Toista vaihe 2, jos halut löytää kappaleen, jonka haluat kuunnella.











- Palaa edelliseen luokkaan työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle.
- Palaa luokan ylimmälle tasolle työntämällä ja pitämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle.
- Voit vierittää nimikettä vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.
- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä luetteloa noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Haku luettelosta kirjaimen perusteella

- 1 Vaihda luettelohaun ylävalikkoon painamalla /LIST-painiketta.**
- 2 Valitse luokka MULTI-CONTROL-ohjaimella.**
Vaihda luokkaa kääntämällä. Valitse painamalla.
- 3 Kun valitun luokan luettelo on näytössä, vaihda aakkoshakutilaan painamalla /LIST-painiketta.**
- 4 Valitse kirjain kääntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.**
- 5 Näytä aakkosellinen luettelo painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.**
Näyttöön tulee valitulla kirjaimella alkava luettelo.
 - Jos aakkoshaku keskeytetään, näkyviin tulee **NOT FOUND**.

iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen

● Valitse haluttu tekstitieto painamalla **DISP/SCRL**-painiketta.

Toistoaika—: esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: esittäjän nimi ja : albumin nimi—: albumin nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen nimi ja toistoaika—: kappaleen nimi, : esittäjän nimi ja : albumin nimi

- Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei näydetä.



Huomautukset

- Voit vierittää tekstitietoa vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-painiketta painettuna.
- Kun Ever Scroll -toiminto on asetettu päälle alkuasetuksessa, tekstitiedot vierivät näytöllä jatkuvasti. Katso "Ever scroll -toiminnon kytkeminen" (sivulla 36).

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Play mode (uusintatoisto)—**Shuffle mode** (satunnaistoisto)—**Shuffle all** (kaikkien satunnaistoisto)—**Link play** (linkitetty toisto)—**Control mode** (ohjaustila)—**Pause** (tauko)—**Audiobooks** (äänikirjanopeus)—**Sound Retriever** (edistynyt Sound Retriever -äänienlaadunpalautin)

Toiminta ja käyttö

Toiminnot **Play mode**, **Pause** ja **Sound Retriever** ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Laitteen käyttö

Toiminnon nimi Toiminta

Play mode

Katso "*Uusintatoistoalueen valinta*" (sivulla 20).

Valittavissa olevat uusintatoistoalueet ovat kuitenkin erilaisia kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. iPod-soittimen uusintatoistoalueet ovat:

- **Repeat One** – Nykyisen kappaleen uusintatoisto
- **Repeat All** – Toista valitun luettelon kaikki kappaleet

Pause

Katso "*Toiston keskeyttäminen*" (sivulla 21).

Sound Retriever

Katso "*Edistyneen Sound Retriever -äänienlaadunpalautustoiminnon käyttö*" (sivulla 21).



Huomautukset

- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä toimintoja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.
- Kun **Control mode** on asetettu tilaan **iPod**, vain toimintoja **Control mode**, **Pause** ja **Sound Retriever** voi käyttää.

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle)

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Shuffle mode.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (edelliseltä sivulta).

2 Valitse suosikkiasetukset painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- **Shuffle Songs** – Toista valitun luettelon kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
- **Shuffle Albums** – Toista valitun albumin kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
- **Shuffle OFF** – Peruuta satunnaistoisto.

Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle all)

• Kytke kaikkien satunnaistoisto päälle painamalla /iPod-painiketta.

Kaikki iPodin kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

- Kytke kaikkien satunnaistoisto pois päältä asettamalla **FUNCTION**-valikon **Shuffle mode**-asetukseksi pois päältä.



Huomautus

Voit käynnistää tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Parhaillaan toistettavaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen

Parhaillaan toistettavaan kappaleeseen liittyviä kappaleita toistetaan. Voit toistaa seuraavien luetteloiden kappaleita.

— Parhaillaan toistettavan esittäjän albumiluettelo

— Parhaillaan toistettavan albumin kappaleluettelo

— Parhaillaan toistettavan lajin albumiluettelo

- Riippuen iPodilla olevien tiedostojen lukumäärästä luettelon näkymisessä voi olla viive.

1 Vaihda linkitetty toisto-tilaan pitämällä /LIST-painiketta painettuna.

Näytöllä näkyy viesti **Link play**.

2 Valitse haluamasi tila MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Vaihda tila työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle. Valitse painamalla.

- **Artist** – Toistaa parhaillaan toistettavan esittäjän albumin.
- **Album** – Toistaa parhaillaan toistettavan esittäjän kappaleen.

Laitteen käyttö

- **Genre** – Toistaa parhaillaan toistettavan lajin albumin.

Searching vilkkuu, kun luetteloa etsitään ja luettelon toisto alkaa.

- Jos liittyviä albumeita/kappaleita ei löydy, näytetään **Not Found**.

Huomautus

Voit käynnistää tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Tämän laitteen iPod-toiminnon käyttäminen iPodilla

Tätä toimintoa ei voi käyttää seuraavissa iPod-malleissa.


— iPod nanon ensimmäinen sukupolvi

— iPodin viides sukupolvi

Voit käyttää tämän laitteen iPod-toimintoa iPodillasi. Ääni kuuluu auton kaiuttimista ja toimintaa voidaan ohjata iPodilla.

- Kun tämä toiminto on käytössä, iPodista ei katkea virta, vaikka virta katkaistaan virta-avaimella. Sammuta iPodin virta sen virta-painikkeella.

1 Vaihda ohjaustoimintoon pitämällä /iPod-painiketta painettuna.

Joka kerran, kun /iPod-painiketta pidetään painettuna, ohjaustoiminto vaihtuu seuraavasti:

- **iPod** – Voit käyttää tämän laitteen iPod-toimintoa kytketystä iPodista.
- **AUDIO** – Voit käyttää tämän laitteen iPod-toimintoa tällä laitteella.

2 Jos valitset iPod -toiminnon, valitse kappale ja toista se kytketyllä iPodilla.

- Vaihtaminen **iPod** -ohjaustilaan keskeyttää kappaleen toiston. Käynnistä toisto käyttämällä iPodia.
- Vaikka ohjaustilaksi on asetettu **iPod**, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tässä laitteessa.
 - Äänenvoimakkuus
 - Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
 - Raita eteen- tai taaksepäin
 - Tauko

- Tekstietoihin siirtyminen

Huomautukset

- Voit vaihtaa ohjaustilaan myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.
- Jos ohjaustilaksi on asetettu **iPod**, toiminnot on rajoitettu seuraavasti:
 - Muita toimintoja kuin **Control mode** (ohjaustila)-, **Pause** (tauko)- ja **Sound Retriever** (edistynyt Sound Retriever -äänienlaadunpalautin) ei voi valita.
 - Selaustoimintoa ei voi käyttää tästä laitteesta.
- Tämän toiminnon kytkeminen päälle keskeyttää kappaleen toiston. Käynnistä toisto käyttämällä iPodia.

Äänikirjan nopeuden muuttaminen


Kuunneltaessa äänikirjaa iPodilla sen toistonopeutta voidaan muuttaa.

1 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **Audiobooks**.


Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (sivulla 25).

2 Valitse suosikkiasetukset painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Paina **MULTI-CONTROL**-ohjainta toistuvasti, kunnes näytöllä on haluamasi asetus.

- **Faster** – Normaalinopeutta nopeampi toisto
- **Normal** – Toisto normaalinopeudella
- **Slower** – Normaalinopeutta hitaampi toisto 

Opastus äänisäätöihin

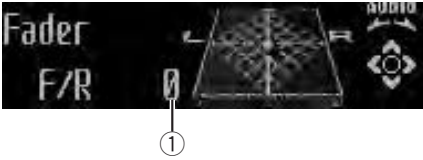

- ① Ääninäyttö
Osoittaa äänen säätöjen tilan.

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto AUDIO.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla. Äänivalikko näkyy näytössä.

3 Valitse äänitoiminto kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Vaihda äänitoimintojen välillä seuraavassa järjestyksessä kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Fader (tasapainon säätö)—**Powerful** (graafisen taajuuskorjaimen säätö)—**50Hz** (7-kaistaisen graafisen taajuuskorjaimen säätö)—

Loudness (äänenvoimakkuuden tasaus)—**SubWoofier1** (subwoofer päälle/pois -asetus)—**SubWoofier2** (subwoofer-asetus)—**Bass** (bassovahvistus)—**HPF** (ylipäästösuoitin)—**SLA** (lähteen tason säätö)—**ASL** (automaattinen äänenkorjain)

- Voit valita toiminnon **SubWoofier2** vain, kun subwoofer-lähtö on kytketty päälle toiminnossa **SubWoofier1**.
- **SLA** (Lähteen tason säädin) ei ole käytössä, kun lähteenä on FM.
- Kunkin lähteen näyttöön palataan painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jollet käytä toimintoja, lukuun ottamatta toimintoa **50Hz**, noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Tasapainon säädön käyttö

Voit valita häivytyksen/tasapaino-säädön, joka takaa ihanteelliset kuunteluolosuhteet kaikille auton matkustajille eri istuimilla.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella äänitoimintovalikosta kohta Fader.

Katso "Opastus äänisäätöihin" (täältä sivulta).

- Jos tasapainoasetus on säädetty aiemmin, näyttöön tulee **Balance**.

2 Säädä etu- tai takakaiuttimien tasapainoa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Kukin MULTI-CONTROL-ohjaimen työntö ylös tai alas siirtää etu-/takakaiuttimien tasapainoa etu- tai takakaiuttimia kohti.

Front 15–Rear 15 näkyy, kun tasapaino siirtyy etukaiuttimesta takakaiuttiimeen.

- **F/R 0** on oikea asetus, kun vain kaksi kaiutinta on käytössä.
- Kun takalähdön asetus on **Rear SP:S/W**, ei etu- ja takakaiuttimien välistä tasapainoa voida säätää. Katso "Takalähdön ja subwoofer-säätimen asettaminen" (sivulla 35).

3 Säädä vasemman- tai oikeanpuoleisten kaiuttimien tasapainoa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Kukin MULTI-CONTROL-ohjaimen työntö vasemmalle tai oikealle siirtää vasemman/oikean kaiuttimen tasapainoa vasemmalle tai oikealle.

Left 15–Right 15 näkyy, kun vasemman/oikean kaiuttimen tasapaino siirtyy vasemmalta oikealle.

Taajuuskorjaimen käyttö

Taajuuskorjaimella voit säätää taajuuskorjauksen sopivaksi auton akustiikalle.

Äänisäädöt

Taajuuskorjaimen käyrien hakeminen

Voit helposti hakea milloin tahansa jonkin seitsemästä tallennetusta taajuuskorjaimen käyrästä. Seuraavassa on luettelo taajuuskorjaimen käyristä:

Näyttö	Taajuuskorjaimen käyrä
Powerful	Tehokas
Natural	Luonnollinen
Vocal	Laulu
Custom1	Oma malli 1
Custom2	Oma malli 2
Flat	Laakakäyrä
SuperBass	Superbasso

- **Custom1** ja **Custom2** ovat taajuuskorjauskäyriä, jotka voit itse luoda. 7-kaistan graafisella taajuuskorjaimella voi tehdä säätöjä.
- Kun **Flat** on valittuna, ääntä ei täydennetä tai korjata. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jolla voidaan tarkastaa taajuuskorjauskäyrien vaikutus valitsemalla vuorotellen **Flat** ja asetettu taajuuskorjaimen käyrä.

1 Valitse graafisen taajuuskorjaimen säätö MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Katso "Opastus äänisäätöihin" (edelliseltä sivulta).

Näytölle tulee viesti **Powerful**.

Jos taajuuskorjaimen käyrä on valittu aiemmin, aiemmin valittu käyrä näytetään

Powerful-asetuksen asemesta.

2 Valitse taajuuskorjaimen käyrä työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, taajuuskorjaimen käyriä valitaan seuraavassa järjestyksessä:

Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—SuperBass

Taajuuskorjaimen käyrien säätäminen

Tehdasasetettuja taajuuskorjaimen käyriä **Flat**-käyriä lukuunottamatta voidaan hienosäätää (vivahtesäätö).

1 Hae säädettävä taajuuskorjaimen käyrä.

Katso "Taajuuskorjaimen käyrien hakeminen" (täältä sivulta).

2 Säädä taajuuskorjaimen käyriä työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään ylös tai alas, taajuuskorjaimen käyrä kasvaa tai pienenee, tässä järjestyksessä.

Näytöllä näkyy viesti **+6 - -4** (tai **-6**) taajuuskorjaimen käyrän kasvaessa tai pienentyessä.

- Säätöjen todelliset alueet vaihtelevat sen mukaan, mikä taajuuskorjaimen käyrä on valittu.
- Taajuuskorjaimen käyriä, jossa kaikki taajuudet on asetettu arvoon **0** ei voi säätää.

7-kaistan graafisen taajuuskorjaimen säätäminen

Custom1- ja **Custom2**-taajuuskorjaimen käyrillä kaikkien kaistojen tasoa voi säätää.

- Kullekin lähteelle voidaan luoda erillinen **Custom1**-käyrä. (Sisäänrakennettu CD-soitin ja moni-CD-soitin on asetettu samalle taajuuskorjaimen säädön tasolle automaattisesti.) Jos teet säätöjä, kun muu käyrä kuin **Custom2** on valittu, taajuuskorjaimen käyräasetus tallennetaan muistiin kohtaan **Custom1**.
- **Custom2**-käyrä voidaan luoda jokaiselle tavalliselle lähteelle. Jos teet säätöjä, kun muu kuin **Custom2**-käyrä on valittu, **Custom2**-käyrä päivitetään.

1 Hae säädettävä taajuuskorjaimen käyrä.

Katso "Taajuuskorjaimen käyrien hakeminen" (täältä sivulta).

Äänisäädöt

2 Valitse 7-kaistan graafisen taajuuskorjaimen säätö MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Taajuus ja taso (esim. **50Hz +4**) tulevat näyttöön.

3 Valitse säädettävä taajuuskorjaimen kaista työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, taajuuskorjaimen kaistoja valitaan seuraavassa järjestyksessä:

50Hz—125Hz—315Hz—800Hz—2kHz—5kHz—12.5kHz

4 Säädä taajuuskorjaimen kaistan tasoa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään ylös tai alas, taajuuskorjaimen kaista kasvaa tai pienenee.

Näytöllä näkyy viesti **+6** – **-6** tason kasvaessa tai pienentyessä.

- Voit seuraavaksi valita toisen aaltoalueen ja säätää sen tasoa.

5 Peruuta 7-kaistan graafisen taajuuskorjaimen säätö painamalla BAND/ESC-ohjainta.

Äänenvoimakkuuden tasauksen (loudness) säätö

Äänenvoimakkuuden tasaus korjaa matalien ja korkeiden äänien puutteet hiljaisella äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella äänitoimintovalikosta kohta Loudness.

Katso "*Opastus äänisäätöihin*" (sivulla 28).

2 Käynnistä äänenvoimakkuuden tasaus painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Äänenvoimakkuuden tasauksen taso (esim. **Mid**) tulee näyttöön.

- Lopeta äänenvoimakkuuden tasaus painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

3 Valitse haluamasi taso työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, taso valitaan seuraavassa järjestyksessä:

Low (matala)—**Mid** (keski)—**High** (korkea) 

Subwoofer-lähdön käyttö

Tässä laitteessa on subwoofer-lähtö, jonka voi kytkeä päälle tai pois.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto SubWoofer1.

Katso "*Opastus äänisäätöihin*" (sivulla 28).

2 Kytke subwoofer-lähtö päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytölle tulee viesti **Normal**. Subwoofer-lähtö on nyt päällä.

- Kytke subwoofer-lähtö pois päältä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

3 Valitse subwoofer-lähdön vaihe työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle, jos haluat valita käänteisen vaiheen, jolloin näytölle tulee viesti **Reverse**. Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta oikealle, jos haluat valita normaalin vaiheen, jolloin näytölle tulee viesti **Normal**.

Subwoofer-asetusten säätö

Kun subwoofer-lähtö on päällä, voit säätää subwooferin katkaisutaajuuden ja lähtötason. Vain valittua aluetta matalammat taajuudet tulevat subwooferista.

- Kun subwoofer-lähtö on päällä, voit valita asetuksen **SubWoofer2**.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto SubWoofer2.


Katso "*Opastus äänisäätöihin*" (sivulla 28).

Äänisäädöt

2 Valitse katkaisutaajuus työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun MULTI-CONTROL-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, katkaisutaajuudet valitaan seuraavassa järjestyksessä: **50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz**

3 Säädä subwoofer-lähdön taso työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Joka kerran, kun MULTI-CONTROL-ohjainta työnnetään ylös tai alas, subwooferin taso kasvaa tai pienenee. **+6—24** näkyy näytöllä tason kasvaessa tai pienentyessä. 


Bassovahvistus

Bassovahvistustoiminto vahvistaa bassoäänten taso.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto Bass.

Katso “Opastus äänisäätöihin” (sivulla 28).

2 Valitse haluamasi taso työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

0—+6 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä. 

Ylipäästösuotimen käyttö

Jos et halua matalien äänien subwoofer-lähdön taajuusalueella kuuluvan etu- tai takakaiuttimista, kytke ylipäästösuodin (HPF) päälle. Vain korkeammat taajuudet kuin valitun alueen tulevat etu- tai takakaiuttimista.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto HPF.


Katso “Opastus äänisäätöihin” (sivulla 28).

2 Kytke ylipäästösuodin päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytölle tulee viesti **80Hz**. Ylipäästösuodin on nyt päällä.

- Jos ylipäästösuodin on säädetty aiemmin, aiemmin valitun ylisuotimen taajuus näytetään **80Hz**-asetuksen asemesta.
- Kytke ylipäästösuodin pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

3 Valitse katkaisutaajuus työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun MULTI-CONTROL-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, katkaisutaajuudet valitaan seuraavassa järjestyksessä: **50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz** 

Äänitasojen säätö

Lähteen tason säätö (SLA) -toiminnon avulla voidaan säätää kunkin lähteen äänenvoimakkuutta, jotta voimakkuus ei vaihtelee jyrkästi vaihdettaessa lähteestä toiseen.

- Asetusten perustana on FM-äänenvoimakkuus, joka pysyy muuttumattomana.

1 Vertaile FM-virittimen äänentasoja valitsemasi lähteen äänentasaan.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella äänitoimintovalikosta kohta SLA.

Katso “Opastus äänisäätöihin” (sivulla 28).

3 Säädä lähteen äänenvoimakkuutta työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Joka kerran, kun MULTI-CONTROL-ohjainta työnnetään ylös tai alas, lähteen äänenvoimakkuus kasvaa tai pienenee.

SLA +4 – SLA –4 näkyy näytöllä lähteen äänenvoimakkuuden lisääntyessä tai vähentyessä.



Huomautukset

- MW/LW-virittimen äänenvoimakkuutta voidaan myös säätää lähdetason säädöillä.
- Sisäänrakennettu CD-soitin ja moni-CD-soitin on asetettu samalle lähteen äänenvoimakkuuden tasolle automaattisesti.

- Ulkoinen laite 1 ja 2 asettuvat samalle lähteen äänenvoimakkuuden tasolle automaattisesti.

Automaattisen äänenkorjaimen käyttö

Ajon aikana melutaso auton sisällä muuttuu ajonopeuden ja tieolosuhteiden mukaan. Automaattinen äänenkorjain (**ASL**) valvoo vaihtelevaa melua ja lisää automaattisesti äänenvoimakkuutta, jos melu lisääntyy. ASL-herkkyys (äänenvoimakkuuden vaihtelu melutasolle) voidaan asettaa yhteen viidestä tasosta.

1 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella vaihtoehto **ASL**.

Katso "*Opastus äänisäätöihin*" (sivulla 28).

2 Käynnistä **ASL** painamalla **MULTI-CONTROL**.

Näytölle tulee viesti **Mid**.

- Sammuta **ASL** painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.


3 Valitse haluamasi **ASL**-taso työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Joka kerran, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään vasemmalle tai oikealle, **ASL**-taso valitaan seuraavassa järjestyksessä:

Low (matala)—**Mid-Low** (keskimatala)—**Mid** (keski)—**Mid-High** (keskikorkea)—**High** (korkea)

Alkuasetukset

Alkuasetusten säätö



①

Käyttämällä alkuasetuksia voit mukauttaa eri järjestelmäasetuksia, jolloin saat laitteesta optimaalisen suoritusstehon.

① Toimintonäyttö

- Näyttää toiminnon tilan.

1 Laite kytketään pois päältä pitämällä SRC-painiketta painettuna.

2 Pidä MULTI-CONTROL-ohjainta painettuna, kunnes alkuasetusvalikko tulee näytöön.

3 Valitse jokin alkuasetus kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Vaihda toimintojen välillä seuraavassa järjestyksessä kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Language select (kielivalinta)—**Calendar** (kalenteri)—**Clock** (kello)—**Off clock** (kello pois)—**FM step** (FM-virityksaskel)—**Auto PI** (auto-maattinen PI-haku)—**Warning tone** (varoitusaäni)—**AUX1** (lisätulo 1)—**AUX2** (lisätulo 2)—**Dimmer** (himmennys)—**Brightness** (kirkkaus)—**S/W control** (takalähtö ja subwoofer-säädin)—**Mute** (äänen mykistys/vaimennus)—**Demonstration** (toimintodemo)—**Reverse mode** (käänteinen tila)—**Ever-scroll** (ever scroll)—**BT AUDIO** (Bluetooth-audio)—**Pin code input** (pin-koodin syöttö)—**BT Version info.** (Bluetooth-version tiedot)

Suorita mainitut asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- **BT AUDIO**, **Pin code input** ja

BT Version info.-asetus voidaan valita vain, kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on kytketty tähän laitteeseen.

- Peruuta alkuasetukset painamalla

BAND/ESC-painiketta.

Näyttökielen valinta

Käytön helpottamiseksi tässä laitteessa on monikielinen näyttö. Voit valita kielistä parhaiten ensimmäiseen kieleesi sopivan.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **Language select**. Katso "Alkuasetusten säätö" (täältä sivulta).

2 Valitse kieli painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Joka kerta, kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta painetaan, kieli vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:

English—Français—Italiano—Español—Deutsch—Nederlands—РУССКИЙ

Päivämäärän asettaminen

Tässä tilassa säädetty kalenterinäyttö tulee näkyviin, kun puhelinlähde on valittuna tai lähteet ja demotoiminto ovat pois päältä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **Calendar**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (täältä sivulta).

Näytölle tulee viesti **Calendar**.

2 Valitse asetettava kalenterinäytön osa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

MULTI-CONTROL-ohjaimen työntäminen vasemmalle tai oikealle valitsee yhden kalenterinäytön osan:

Päivä—Kuukausi—Vuosi

Kun valitset kalenterin osia kalenterinäytössä, valittu osa alkaa vilkkua.

3 Aseta päivämäärä työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

MULTI-CONTROL-ohjaimen työntäminen ylöspäin lisää valittua päivää, kuukautta tai vuotta. **MULTI-CONTROL**-ohjaimen työntäminen alaspäin vähentää valittua päivää, kuukautta tai vuotta.

Kellon asettaminen

Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Clock.

Katso "Alkuasetusten säätö" (edelliseltä sivulta).

2 Valitse asetettavan kellonäytön osa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

MULTI-CONTROL-ohjaimen työntäminen vasemmalle tai oikealle valitsee yhden kellonäytön osan:

Tunnit—Minuutit

Kun valitset kellon osia kellonäytössä, valittu osa alkaa vilkkua.

3 Aseta kello oikeaan aikaan työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.



Huomautus

Voit kohdistaa kellon aikasignaaliin painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Jos **00–29**, minuutit pyöristetään alaspäin. (esim. ajasta **10:18** tulee aika **10:00**.)
- Jos **30–59**, minuutit pyöristetään ylöspäin. (esim. ajasta **10:36** tulee aika **11:00**.)

Off clock -näytön kytkeminen päälle tai pois päältä

Jos off clock -näyttö on kytketty päälle ja läheteet ja demotoiminto ovat pois päältä, kellonäyttö näkyy näytöllä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Off clock.

Katso "Alkuasetusten säätö" (edelliseltä sivulta).

2 Kytke off clock -näyttö päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Sulje off clock -näyttö painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

FM-viritysaskeleen asettaminen

Normaalisti haussa käytetty FM-viritysaskele on 50 kHz. Kun AF tai TA on päällä, viritysaskele vaihtuu automaattisesti 100 kHz:iin. Saattaa olla suositeltavaa asettaa viritysaskeleeksi 50 kHz AF:n ollessa päällä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta FM step.

Katso "Alkuasetusten säätö" (edelliseltä sivulta).

2 Valitse FM-viritysaskele painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

MULTI-CONTROL-ohjaimen toistuva painaminen vaihtaa FM-viritysaskeleen välillä 50 kHz–100 kHz. Valittu FM-viritysaskele tulee näytölle.



Huomautus

Viritysaskele pysyy 50 kHz:n asetuksessa käsivirityksen aikana.

Automaattisen PI-haun kytkeminen

Laite voi hakea automaattisesti eri asemia, jotka lähettävät samaa ohjelmaa, myös esiaseutuksien haun aikana.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Auto PI.

Katso "Alkuasetusten säätö" (edelliseltä sivulta).

2 Kytke automaattinen PI-haku päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke automaattinen PI-haku pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

Alkuasetukset


Varoitusäänen kytkeminen

Ellei etupaneelia irroteta päälaitteesta neljän sekunnin kuluessa siitä, kun virta on katkaistu, kuuluu varoitusääni. Voit poistaa varoitusäänen käytöstä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **Warning tone**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Kytke varoitusääni päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke varoitusääni pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen. 

Lisälaitteen kytkeminen

Tähän laitteeseen liitetyt lisälaitteet voidaan aktivoida erikseen. Aseta AUX-lähde päälle, kun käytät toimintoa. Lisätietoja lisälaitteiden käytöstä tai liittämisestä saat katsomalla "AUX-laitteen käyttö" (sivulla 39).

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **AUX1/AUX2**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Paina MULTI-CONTROL-ohjainta, kun haluat käynnistää vaihtoehdon **AUX1/AUX2**.

- Kytke AUX off (Lisätulo pois) pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen. 


Himmennysasetuksen muuttaminen

Jotta näyttö ei olisi liian kirkas yöllä, se himmennetään automaattisesti, kun auton ajovaihtolamppu sytytetään. Voit kytkeä himmennuksen päälle tai pois.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **Dimmer**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Käynnistä himmennys painamalla **MULTI-CONTROL-ohjainta**.

- Sammuta himmennys painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen. 

Kirkkauden säätö

Voit säätää näytön kirkkautta.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **Brightness**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Säädä kirkkaustasoa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

0–15 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai vähentyessä.

- Kun himmennys on päällä, kirkkaustasoa voi säätää välillä 0 - 10. 

Takalähdön ja subwoofer-säätimen asettaminen

Tämän laitteen takalähtöä (takakaiuttimien johtimien lähtö ja RCA-takalähtö) voidaan käyttää täysialaisten kaiuttimien (**Rear SP :F.Range**) tai subwooferin (**Rear SP :S/W**) kytkentään. Jos kytket takakaiuttimen asetukseksi **Rear SP :S/W**, voit kytkeä takakaiuttimen johdon suoraan subwooferiin ilman lisävahvistinta. Laitteen alkuasetuksena on takana oleva täysialaisten kaiuttimien kytkentä (**Rear SP :F.Range**).

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta **S/W control**.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Vaihda takalähdön asetus painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

MULTI-CONTROL-ohjaimen painaminen vaihtaa vaihtoehtojen **Rear SP :F.Range** (koko ääni-alueen kaiutin) ja **Rear SP :S/W** (subwoofer) välillä, jolloin kyseinen tila näkyy näytöllä.

- Ellei subwooferia ole liitetty takalähtöön, valitse **Rear SP :F.Range** (koko alueen kaiutin).

- Jos subwoofer on liitetty takalähtöön, aseta subwoofer-asetukseksi **Rear SP:S/W** (subwoofer).



Huomautukset

- Vaikka asetusta muutetaan, ääntä ei tule, ellei subwoofer-lähtöä kytketä päälle (katso "*Subwoofer-lähdön käyttö*" (sivulla 30)).
- Jos muutat tämän asetuksen, äänivalikon subwoofer-lähtö palaa tehdasasetukseen.
- Sekä takakaiuttimen johdon lähdöt että RCA-takalähtö kytketään tässä asetuksessa samanaikaisesti.

Äänen vaimennuksen/hiljennyksen kytkeminen

Tämän laitteen ääni mykistyy tai hiljenee automaattisesti, kun signaali laitteesta, jossa on mykistystoiminto, vastaanotetaan.

- Ääni mykistyy tai hiljentyi, **MUTE** tai **ATT** näkyy näytössä, eikä äänisäätöjä voi tehdä.
- Ääni palaa järjestelmään, kun mykistys tai vaimennus perutaan.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Mute.

Katso "*Alkuasetusten säätö*" (sivulla 33).

2 Vaihda puhelimen mykistystä tai vaimennusta painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

MULTI-CONTROL-ohjaimen painaminen vaihtaa vaihtoehtojen **TEL ATT** (vaimennus) ja **TEL mute** (mykistys) välillä, jolloin kyseinen tila näkyy näytöllä.

Toimintodemon kytkeminen

Toimintodemo käynnistyy automaattisesti, kun laitteen virta sammutetaan ja virta-avain on AAC- tai ON-asennossa.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Demonstration.

Katso "*Alkuasetusten säätö*" (sivulla 33).

2 Käynnistä toimintodemo painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke toimintodemo pois päältä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.



Huomautukset

- Muista, että jos toimintodemo toimii jatkuvasti auton moottorin ollessa sammutettuna, se saattaa kuluttaa akkua.
- Voit myös kytkeä toimintodemon pois päältä painamalla **DISP**-painiketta, kun tämä laite on kytketty pois päältä. Katso "*Tietoja demotilasta*" (sivulla 7).

Käänteisen tilan kytkeminen

Jollet suorita jotakin toimintoa 30 sekuntiin, näyttöilmäsimet alkavat vaihtua ja jatkavat sen jälkeen vaihtumista 10 sekunnin välein.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Reverse mode.

Katso "*Alkuasetusten säätö*" (sivulla 33).

2 Käynnistä käänteinen tila painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke käänteinen tila pois päältä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.



Huomautus

Voit myös kytkeä käänteisen tilan päälle tai pois päältä painamalla **BAND/ESC**-painiketta, kun laite on kytketty pois päältä. Katso "*Käänteinen tila*" (sivulla 7).

Ever scroll -toiminnon kytkeminen

Kun Ever Scroll -toiminto on asetettu päälle, CD-tekstitiedot vierivät näytöllä jatkuvasti. Jos haluat tietojen vierivän vain kerran, aseta toiminto pois päältä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Ever-scroll.

Katso "*Alkuasetusten säätö*" (sivulla 33).

Alkuasetukset

2 Paina Ever scroll -toiminto päälle painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke Ever scroll toiminto pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

BT Audio -lähteen aktivointi

BT Audio -lähde on aktivoitava, jotta Bluetooth-audiolaitetta voisi käyttää.

- Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan, kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty tähän laitteeseen.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta BT AUDIO.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Paina MULTI-CONTROL-ohjainta, kun haluat kytkeä BT Audio-lähteen päälle.

- Kytke **BT Audio** -lähde pois päältä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen

Jotta voit yhdistää matkapuhelimesi tähän laitteeseen Bluetooth-yhteyden avulla sinun on annettava puhelimellesi PIN-koodi yhteyden vahvistamiseksi. Oletuskoodi on **0000**, mutta voit muuttaa sitä tällä toiminnolla.

- Joidenkin Bluetooth-audiolaitteiden kohdalla tähän laitteeseen on annettava etukäteen Bluetooth-audiolaitteen PIN-koodi, jotta laite voidaan asettaa valmiiksi Bluetooth-audiolaitteen yhdistämistä varten.
- Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan, kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty tähän laitteeseen.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta Pin code input.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

2 Valitse numero työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

3 Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle, kun haluat siirtää kohdistimen edelliseen tai seuraavaan paikkaan.

4 Annettuasi PIN-koodin (enintään 16 merkkiä) paina MULTI-CONTROL-ohjainta.

PIN-koodin voi tallentaa muistiin.

Kun painat **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen samalla näytöllä, antamasi PIN-koodi tallennetaan tähän laitteeseen.

- **MULTI-CONTROL**-ohjaimen työntäminen oikealle vahvistusnäytössä palauttaa PIN-koodin syöttönäyttöön, jossa voit vaihtaa PIN-koodia.

Järjestelmäversion näyttäminen korjausta varten

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö ja pyydät jälleenmyyjää korjaamaan sen, sinulta saateen kysyä laitteen järjestelmä- ja Bluetooth-moduuliversiota. Voit näyttää versiot ja vahvistaa ne.


- Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan, kun Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) on liitetty tähän laitteeseen.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella aloitusvalikosta kohta BT Version info.

Katso "Alkuasetusten säätö" (sivulla 33).

Laitteen järjestelmän (mikroprosessorin) versio tulee näyttöön.

2 Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle, kun haluat vaihtaa laitteen Bluetooth-moduulin versiota.

- MULTI-CONTROL-ohjaimen työntäminen oikealle palauttaa laitteen järjestelmän versioon. 

Muut toiminnot

AUX-lähteen käyttö

Tähän laitteeseen voi liittää korkeintaan kaksi lisälaitetta, esimerkiksi videolaitteen tai kannettavia laitteita (erikseen myytäviä). Laitteeseen kytketty lisälaitte tunnistetaan automaattisesti AUX-lähteeksi ja määritetään asetukselle **AUX1** tai **AUX2**. Lähteiden **AUX1** ja **AUX2** suhde selitetään seuraavassa.

Tietoja lähteistä, katso AUX1 ja AUX2

Laitteeseen voi kytkeä lisälaitteita kahdella tavalla.

AUX1-lähde:

Kun liität lisälaitteen ministereopistokejohdolla

- Liitä toimitukseen kuuluva ministereopistoke laitteen lisätuloliittimeen.

Katso "Pääyksikkö" (sivulla 9).

Tämä lisälaitte on asetettu automaattisesti kohtaan **AUX1**.

AUX2-lähde:

Kun liität lisälaitteen IP-BUS-RCA-yhdysjohdolla (myydään erikseen)

- Käytä IP-BUS-RCA-yhdysjohtoa, esimerkiksi CD-RB20/CD-RB10 (myydään erikseen), tämän laitteen kytkemiseen ulkoisen lisälaitteeseen, jossa on RCA-lähtö.

Katso lisätietoja IP-BUS-RCA-yhdysjohdon käyttöoppaasta.

Tämä lisälaitte on asetettu automaattisesti kohtaan **AUX2**.

- Nämä liitännät voidaan suorittaa vain, jos lisälaitteessa on RCA-lähdöt.

AUX-lähteen valitseminen

- Paina SRC-painiketta, kun haluat valita lähteeksi vaihtoehdon AUX.

▪ Jos lisälaitteasetusta ei ole kytketty päälle, AUX-tilaa ei voi valita. Katso "Lisälaitteen kytkeminen" (sivulla 35).

AUX-lähteen nimen asettaminen

AUX1- tai **AUX2**-lähteen näyttönimen voi muuttaa.

1 Kun olet valinnut lähteeksi AUX, käytä MULTI-CONTROL-ohjainta ja valitse FUNCTION, jolloin näkyviin tulee kohta TitleInput "A".

2 Anna nimi samalla tavoin kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Yksityiskohtaisempia tietoja käytöstä, katso "Levyntimien antaminen" (sivulla 21). □

Ulkoisen laitteen käyttö

Ulkoisen laite tarkoittaa Pioneer-laitetta (esim. tulevaisuudessa saatavissa olevaa), jonka perustoimintoja voidaan ohjata tällä laitteella, vaikka ohjelmälähteenä se ei olisi yhteensopiva. Tämä laite voi ohjata kahta ulkoista laitetta. Kun kytketään kaksi ulkoista laitetta, tämä laite jakaa ne automaattisesti ulkoiseen laitteeseen 1 ja ulkoiseen laitteeseen 2.

Ulkoisen laitteen perustoiminnot on selitetty seuraavassa. Varatut toiminnot ovat erilaisia liitetyn ulkoisen laitteen mukaan. Katso lisätietoja toiminnoista ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.

Ulkoisen laitteen valitseminen lähteeksi

- Valitse SRC/OFF-painiketta painamalla lähteeksi EXTERNAL.

Perustoiminnot

Varatut toiminnot seuraaville käytöille ovat erilaisia kytketyn ulkoisen laitteen mukaan. Katso lisätietoja toiminnoista kytketyn ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.

- **Paina BAND/ESC-painiketta.**
- **Pidä BAND/ESC-painiketta painettuna.**
- **Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.**
- **Työnnä ja pidä MULTI-CONTROL-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.**
- **Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.**

Painikkeille 1–6 varattujen toimintojen käyttö

1 Paina /LIST-painiketta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto Key 1–Key 6.

Kierrä ohjainta, kun haluat vaihtaa valintojen **Key 1–Key 6** välillä ja paina.

Lisätoiminnot

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto FUNCTION.


Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Function1 (toiminto 1)—**Function2** (toiminto 2)—**Function3** (toiminto 3)—**Function4** (toiminto 4)—**Auto/Manual** (automaattinen/manuaalinen)



Huomautus

Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta. 

Erialaisten viihdenäyttöjen käyttö

Voit käyttää viihdenäyttöjä kuunnellessasi äänilähteitä.

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto ENTERTAINMENT.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.


3 Vaihda näyttöä MULTI-CONTROL-ohjaimella.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

BGV (taustan visualisointi)—**BGP-1** (taustakuva 1)—**BGP-2** (taustakuva 2)—**BGP-3** (taustakuva 3)—**BGP-4** (taustakuva 4)—**SIMPLE-1** (yksinkertainen näyttö 1)—**SIMPLE-2** (yksinkertainen näyttö 2)—**LEVEL METER** (tasomittari)—**VISUALIZER-1** (visualisoija 1)—

VISUALIZER-2 (visualisoija 2)—

SPECTRUM ANALYZER-1 (spektrianalysoija 1)—**SPECTRUM ANALYZER-2** (spektrianalysoija 2)—**MOVIE-1** (elokuva 1)—**MOVIE-2** (elokuva 2)


■ Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-näppäintä. 

Käytettävissä olevat lisävarusteet

iPodilla olevien kappaleiden toisto

Perustoiminnot

Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää iPodin käyttöliittymäsovitinta (esim. CD-IB100II).

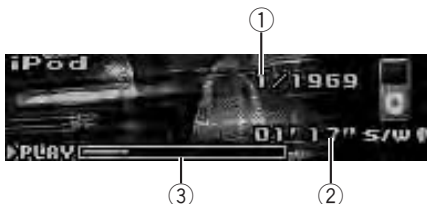

- ① Kappaleenumeron ilmaisin
- ② Toistoajan ilmaisin
- ③ Kappaleen aika (tilanpalkki)

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

● Valitse kappale







Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

Huomautukset

- Lue iPodia koskevat varotoimet seuraavasta osasta. Katso sivulla 64.
- Jos näyttöön tulee virheviesti, katso "Virheviestit" (sivulla 60).
- Kun virtakytkin on asennossa ACC tai ON, iPodin akkua ladataan iPodin ollessa kytkettynä tähän laitteeseen.
- iPodia ei voida kytkeä päälle tai pois sen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen.
- Irrota iPodista kuulokkeet ennen tämän laitteen telakointiliittimen kytkemistä siihen.
- Laitteeseen kytketty iPod kytkeytyy pois päältä noin kahden minuutin kuluttua sen jälkeen, kun virtalukko on käännetty OFF-asentoon.

iPodilla olevien tekstitietojen näyttäminen

● Valitse haluttu tekstitieto painamalla **DISP/SCRL**-painiketta.

Toisto aika—: esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: esittäjän nimi ja : albumin nimi—: albumin nimi ja : kappaleen nimi ja toisto aika

- Jos iPodilla tallennetut merkit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa, niitä ei näytetä.

Huomautukset

- Voit vierittää tekstitietoa vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-painiketta painettuna.
- Kun Ever Scroll -toiminto on asetettu päälle alkuasetuksessa, tekstitiedot vierivät näytöllä jatkuvasti. Katso "Ever scroll -toiminnon kytkeminen" (sivulla 36).

Kappaleen selaus

Toiminta on sama kuin tämän laitteen USB-käyttöliittymään yhdistetyn iPodin. (Katso "Kappaleen selaus" (sivulla 24).)

Valittavissa olevat luokat ovat kuitenkin hieinan erilaisia. Valittavissa olevat luokat ovat **Playlists** (soittolistat)—**Artists** (esittäjät)—**Albums** (albumit)—**Songs** (kappaleet)—**Genres** (lajit)

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL-ohjainta.**

2 Valitse **MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.**

Vaihda vaiikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä **MULTI-CONTROL-ohjainta.**

Play mode (uusintoisto)—**Shuffle mode** (satunnaistoisto)—**Pause** (tauko)

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Toiminta ja käyttö

Toiminnot **Play mode** ja **Pause** ovat pohjimiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Toiminnon nimi	Toiminta
Play mode	Katso "Uusintatoistoalueen valinta" (sivulla 20). Valittavissa olevat uusintatoistoalueet ovat kuitenkin erilaisia kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. iPod-soittimen uusintatoistoalueet ovat: <ul style="list-style-type: none"> • Repeat One – Nykyisen kappaleen uusintatoisto • Repeat All – Toista valitun luettelon kaikki kappaleet
Pause	Katso "Toiston keskeyttäminen" (sivulla 21).

Huomautukset

- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä toimintoja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (shuffle)

● Valitse haluamasi asetus painamalla toistuvasti /iPod-painiketta.

- **Shuffle Songs** – Toista valitun luettelon kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
- **Shuffle Albums** – Toista valitun albumin kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
- **Shuffle OFF** – Peruuta satunnaistoisto.

Huomautus


Voit käynnistää tämän toiminnon myös valikossa, joka tulee näkyviin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella. 

Bluetooth-audiolaitte

Jos Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) liitetään tähän laitteeseen, voidaan Bluetooth-audiolaitetta ohjata langattomalla Bluetooth-toiminnolla.

- Joissakin maissa CD-BTB200 ei ole markkinoilla myynnissä.

Perustoiminnot

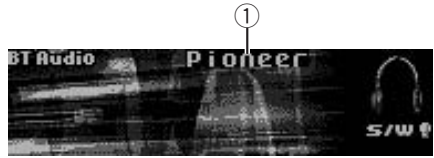

- ① Laitteen nimi
Näyttää yhdistetyn Bluetooth-audiolaitteen (tai Bluetooth-soittimen) nimen.

Tärkeää

- Tähän laitteeseen liitetystä Bluetooth-audiolaitteesta riippuen tämän laitteen käytettävissä olevat toiminnot rajoittuvat seuraavaan kahden tason:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiili: Audiolaitteella voidaan vain toistaa musiikkia.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) -profiili: Toistaminen, keskeyttäminen, kappaleiden valitseminen jne. on mahdollista.
- Koska saatavana on useita Bluetooth-audiolaitteita, niiden käyttö tällä laitteella voi vaihdella huomattavasti. Katso ohjeita Bluetooth-audiolaitteen mukana toimitettavasta ohjekirjasta ja tästä käyttöoppaasta käyttäessäsi audiolaitetta tällä laitteella.
- Tässä laitteessa ei voida näyttää tietoa kappaleista (esim. kulunut soittoaika, kappaleen nimi, kappalehakemisto jne.).

Käytettävissä olevat lisävarusteet

- Pyri välttämään matkapuhelimen käyttöä kuunnellessasi musiikkia Bluetooth-audiolaitteella. Jos yrität käyttää matkapuhelinta, sen signaali saattaa aiheuttaa kohinaa toistettavassa musiikissa.
- Käyttäessäsi laitteeseen Bluetooth-tekniikalla yhdistettyä matkapuhelinta Bluetooth-audiolaitteen toistama musiikki mykistetään.
- Vaikka vaihtaisit toiseen lähteeseen kuunnellessasi musiikkia Bluetooth-audiolaitteella, musiikin toisto jatkuu.

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

● Valitse kappale

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.



Huomautukset

- Lisätietoja käytöstä on Bluetooth-sovittimen käyttöoppaassa. Tässä osassa kerrotaan lyhyesti Bluetooth-audiolaitteen käytöstä tämän laitteen kanssa. Näissä ohjeissa asiat on kerrottu hieman eri tavalla tai lyhyemmin kuin Bluetooth-sovittimen käyttöoppaassa.
- Vaikka audiolaitteessasi ei olisi Bluetooth-yksikköä, voit silti ohjata sitä tällä laitteella langattoman Bluetooth-tekniikan avulla. Jotta voit ohjata audiolaitetta tällä yksiköllä, liitä audiolaitteeseen tuote, joka käyttää langatonta Bluetooth-toimintoa (saatavissa markkinoilla) ja liitä Bluetooth-sovitin (esim. CD-BTB200) tähän laitteeseen.

Toiminta ja käyttö

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Connection open (avaa yhteys)—

Disconnect audio (kytke audio irti)—**Play** (Toista)—**Stop** (Pysäytä)—**Pause** (keskeytä)—**Device info.** (laitetiedot)

- **Pause**-toiminto on samanlainen kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. (Katso "*Toiston keskeyttäminen*" (sivulla 21).)



Huomautukset

- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos Bluetooth-audiolaitetta ei ole vielä liitetty tähän laitteeseen, **Connection open** ja **Device info.** ilmestyvät toimintovalikkoon, eivätkä muut toiminnot ole käytettävissä.
- Jos Bluetooth-audiosoitin on liitetty AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) -profiiliin kautta, **Connection open** ei näy toimintovalikossa ja muut toiminnot ovat käytettävissä.
- Jos Bluetooth-audiolaitteella on liitetty A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -toiminnolla, vain toiminnot **Disconnect audio** ja **Device info.** ilmestyvät toimintovalikkoon.
- Jos et käytä muita toimintoja kuin **Connection open** ja **Disconnect audio** noin 30 sekuntiin, näyttö palautuu automaattisesti normaalinäyttöksi.

Bluetooth-audiolaitteen yhdistäminen

1 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **Connection open**.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (tältä sivulta).

2 Avaa yhteys painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Näytöllä näkyy viesti **Always waiting**. Laite on nyt valmis liitettäväksi Bluetooth-audiolaitteeseen.

Jos Bluetooth-audiolaitteesi on langattoman Bluetooth-yhteyden käyttövalmiudessa, yhteys laitteeseen luodaan automaattisesti.

Käytettävissä olevat lisävarusteet



Huomautus

Ennen kuin voit käyttää audiolaitteita, sinun on syötettävä tähän laitteeseen PIN-koodi. Jos laitteesi vaatii PIN-koodin yhteyden luomista varten, katso koodi itse laitteesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista. Katso *”Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen”* (sivulla 37).

Kappaleiden soittaminen Bluetooth-audiolaitteella

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Play.

Katso *”Toiminta ja käyttö”* (edelliseltä sivulta).

2 Käynnistä toisto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Toiston pysäyttäminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Stop.

Katso *”Toiminta ja käyttö”* (edelliseltä sivulta).

2 Pysäytä toisto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Bluetooth-audiolaitteen kytkeminen irti

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Disconnect audio.

Katso *”Toiminta ja käyttö”* (edelliseltä sivulta).

2 Kytke Bluetooth-audiosoitin irti painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytöllä näkyy viesti **Disconnected**. Bluetooth-audiosoitin on nyt kytketty irti tästä laitteesta.

BD-osoitteen (Bluetooth-laite) näyttäminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Device info.

Katso *”Toiminta ja käyttö”* (edelliseltä sivulta).

2 Vaihda BD-osoitteeseen työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle.

12-numeroinen heksadesimaalijono tulee näytölle.


- Palaa laitenimeen työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Bluetooth-puhelin

Kun käytät Bluetooth-sovitinta (esim. CD-BTB200), voit kytkeä tähän laitteeseen langattoma Bluetooth-toimintoa käyttävän matkapuhelimen ja käyttää *handsfree-toimintoja* ajaessakin.

- Joissakin maissa CD-BTB200 ei ole markkinoilla myynnissä.

Perustoiminnot

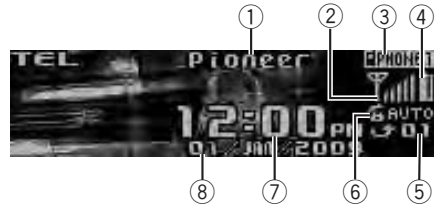

- Laitteen nimi
Näyttää matkapuhelimen laitenimen.
- Signaalitason ilmaisin
Näyttää matkapuhelimen signaalin voimakkuuden.
 - Signaalitason ilmaisin voi erota todellisesta signaalitasosta.
- Käyttäjänumeron ilmaisin
Näyttää matkapuhelimen rekisteröintinumeron.
- Akun varauksen ilmaisin
Näyttää matkapuhelimen akun varauksen.
 - Akun varauksen ilmaisin voi erota todellisesta akun varaustasosta.
 - Jos akun varauksen ilmaisinta ei ole käytettävissä, ei akun varauksen ilmaisen alueella näy mitään.
- Tulevan puhelun ilmaisin
Näyttää, koska tuleva puhelu on vastaanotettu mutta ei vielä tarkastettu.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

- Ilmoitusta tulevasta soitosta ei näy näyttöllä, kun matkapuhelin on irti tästä laitteesta.
- ⑥ Puhelinvastaajan/automaattisen hylkäämisen ilmaisimien

Näytössä näkyy viesti **AUTO**, kun puhelinvastaaja on käytössä (katso lisätietoja kohdasta "Puhelinvastaajan asetus" (sivulla 53)).

Näytössä näkyy viesti **REJECT**, kun automaattisen hylkäämisen on käytössä (katso lisätietoja kohdasta "Automaattisen hylkäämisen asettaminen" (sivulla 52)).
- ⑦ Kellonäyttö

Näyttää ajan (jos kytketty puhelimeen).
- ⑧ Kalenterinäyttö

Näyttää päivän, kuukauden ja vuoden (jos kytketty puhelimeen).



Tärkeää

- Koska laite on valmis kytkettäväksi Bluetooth-toiminnolla varustettuihin matkapuhelimiin, laitteen käyttö voi tyhjentää auton akun moottorin ollessa sammutettuna.
- Kuljettajan huomion vaativat toiminnot kuten numeroiden valinta näyttöllä, puhelinluettelon käyttö jne. ovat kiellettyjä ajon aikana. Jos näitä toimintoja on käytettävä, pysäytä auto turvalliseseen paikkaan ja tee toimenpiteet.



Huomautukset

- Puhelinlähteen taajuuskorjauskäyrä on kiinteä.
- Kun valitaan puhelinlähde, voidaan käyttää vain äänivalikon **Fader** (tasapainon säätö) -toimintoa.

Hands free -puhelun valmistelu

Ennen kuin hands free -puhelutoimintoa voi käyttää, laite on valmisteltava matkapuhelimen käyttöä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteen ja puhelimen välille muodostetaan langaton Bluetooth-yhteys, puhelin rekisteröidään laitteeseen ja äänenvoimakkuus säädetään sopivaksi.

1 Liitäntä

Yksityiskohtaiset ohjeet puhelimen yhdistämiseksi laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla ovat kohdassa "Matkapuhelimen kytkentä" (sivulla 47).

- Puhelimesi pitäisi nyt olla yhdistettynä laitteeseen väliaikaisesti. Jotta voisit kuitenkin hyödyntää tätä tekniikkaa parhaiten, suosittelemme, että rekisteröit puhelimen laitteeseen.

2 Rekisteröinti

Katso tietoa väliaikaisesti yhdistetyn puhelimen rekisteröinnistä kohdasta "Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti" (sivulla 48).

3 Äänenvoimakkuuden säätö

Sääda matkapuhelimesi kuulokkeen äänenvoimakkuus sopivaksi. Säädetty äänenvoimakkuus tallentuu laitteen muistiin oletusasetukseksi.

- Soittajan äänen voimakkuus ja soittoäänen voimakkuus saattavat vaihdella matkapuhelintyypin mukaan.
- Jos ero soittoäänen voimakkuuden ja soittajan äänen voimakkuuden välillä on suuri, yleisäänentasosta voi tulla epävakaa.
- Ennen kuin matkapuhelin kytketään irti laitteesta, äänenvoimakkuus on säädettävä sopivalle tasolle. Jos matkapuhelin on mykistetty (äänenvoimakkuuden nollataso), mykistys säilyy senkin jälkeen, kun puhelin kytketään irti laitteesta.

Soittaminen

Äänentunnistustoiminto

1 Pidä BAND/ESC-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee Voice dial.

Näytölle tulee viesti **Voice dial**. Kun näyttöllä näkyy viesti **Voice dial ON**, äänentunnistustoiminto on valmis.

- Jos matkapuhelimessa ei ole äänentunnistustoimintoa, näyttöllä näkyy viesti **No voice dial**, eikä käyttö ole mahdollista.

2 Lausu ääneen yhteytesi nimi.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Puheluun vastaaminen

Tulevaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

● Puheluun vastaaminen

Kun puhelu tulee, paina **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

- Tämän voi tehdä myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös.

● Puhelun lopettaminen

Työnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

● Tulevan puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, työnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.



Huomautukset

- Jos yksityinen-tila on valittuna matkapuhelimessa, ei handsfree-toimintoa ehkä suoriteta.
- Arvioitu puhelu aika tulee näyttöön (tämä voi erota hieman todellisesta puheluajasta).

Jonossa olevan puhelun käyttö

● Jonossa olevaan puheluun vastaaminen

Kun puhelu tulee, paina **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

- Tämän voi tehdä myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös.

● Kaikkien puheluiden lopettaminen

Työnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

● Pidossa olevien soittajien välillä vaihtaminen

Paina **MULTI-CONTROL**-painiketta.

- Tämän voi tehdä myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös.

● Jonossa olevan puhelun hylkääminen

Työnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.



Huomautukset

- **MULTI-CONTROL**-ohjaimen painaminen alas päättää kaikki puhelut, mukaan lukien jonossa odottavat puhelut.
- Puhelun lopettamiseksi sekä sinun että soittajan on katkaistava yhteys.

Toiminta ja käyttö

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Search & Connect (etsi ja yhdistä)—

Connection open (avaa yhteys)—

Disconnect phone (kytke puhelin irti)—

Connect phone (yhdistä puhelin)—

Set phone (puhelimien rekisteröinti)—

Delete phone (poista puhelin)—

PH.B.Transfer (puhelinluettelon siirto)—

PH.B.Name view (puhelinluettelon niminäky-

mä)—**Clear memory** (tyhjennä muisti)—

Number dial (puhelu syöttämällä numero)—

Refuse calls (automaattisen hylkäämisen aset-

taminen)—**Auto answer** (automaattisen vas-

tauksen asetus)—**Ring tone** (soittoään-

valinta)—**Auto connect** (automaattisen yhtey-

den asetus)—**Echo cancel** (kaiuin poisto)—

Device info. (laitetiedot)

Jollei vielä liitetty

Seuraavia toimintoja ei voi käyttää.

- **Disconnect phone** (kytke puhelin irti)
- **Set phone** (puhelimien rekisteröinti)
- **Clear memory** (tyhjennä muisti)
- **PH.B.Name view** (puhelinluettelon niminä-
- **Number dial** (puhelu syöttämällä numero)

Jos kytketty, mutta ei vielä rekisteröity

Seuraavia toimintoja ei voi käyttää.

- **Search & Connect** (etsi ja yhdistä)

Käytettävissä olevat lisävarusteet

- **Connection open** (avaa yhteys)
- **Connect phone** (liitä puhelin)
- **PH.B.Name view** (puhelinluettelon nimenäkymä)
- **Clear memory** (tyhjennä muisti)

Jos jo kytketty ja rekisteröity

Seuraavia toimintoja ei voi käyttää.

- **Search & Connect** (etsi ja yhdistä)
- **Connection open** (avaa yhteys)
- **Connect phone** (liitä puhelin)
- **Set phone** (puhelimien rekisteröinti)



Huomautukset

- Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-näppäintä.
- **Device info**.-toiminto on sama kuin Bluetooth-audiossa. (Katso "*BD-osoitteen (Bluetooth-laitte) näyttäminen*" (sivulla 44).)
- Kohtaa **PH.B.Name view** (puhelinluettelon nimenäkymä) ei voi valita matkapuhelimen rekisteröidyksi vieraspuhelimeksi.
- Jos matkapuhelin on kytketty tähän laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla ja kuulokeprofiililla (HSP), toimintoja **PH.B.Name view**, **Clear memory**, **Number dial** ja **Refuse calls** ei voi valita.
- Jollet käytä muita toimintoja kuin **Search & Connect**, **Connection open**, **Connect phone**, **PH.B.Transfer**, **Disconnect phone**, **Number dial** ja **Clear memory** noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.

Matkapuhelimen kytkentä

Matkapuhelimien etsiminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Search & Connect.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (edelliseltä sivulta).

2 Paina MULTI-CONTROL-ohjainta, jos haluat etsiä matkapuhelimia.

Etsinnän aikana näytöllä vilkkuu **Searching**. Kun Bluetooth-tekniikkaa käytettäviä matkapuhelimia löytyy, näytölle tulevat laitteiden nimet

tai teksti **Name not found** (jos nimiä ei saada selville).

- Jos laite ei löydy matkapuhelimia, näyttöön tulee ilmoitus **Not found**.

3 Valitse yhdistettävän laitteen nimi työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

4 Yhdistä valittuun matkapuhelimeen painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Yhdistämisen aikana näytöllä vilkkuu

Connecting. Päätä yhdistäminen tarkistamalla laitteen nimi (**Pioneer BT Unit**) ja syöttämällä yhteyskoodi matkapuhelimeen. Kun yhteys on luotu, näytöllä näkyy viesti **Connected**.

- Oletusarvoinen PIN-koodi on **0000**. Voit vaihtaa koodin tehdessäsi alkuasetuksia. Katso "*Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen*" (sivulla 37).

Yhteyden luominen matkapuhelinta käyttäen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Connection open.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (edelliseltä sivulta).

2 Avaa yhteys painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Always waiting (Yhteys odottaa) vilkkuu ja laite on valmis yhdistettäväksi matkapuhelimella.

3 Luo yhteys laitteeseen matkapuhelimella.

- Oletusarvoinen PIN-koodi on **0000**. Voit vaihtaa koodin tehdessäsi alkuasetuksia. Katso "*Langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodin syöttäminen*" (sivulla 37).

Matkapuhelimen kytkeminen irti

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Disconnect phone.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (edelliseltä sivulta).

Yhdistetyn puhelimen laitteen nimi näkyy näytössä.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

2 Kytke matkapuhelin irti laitteesta painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Kun irtikytkentä on valmis, näytöllä näkyy viesti **Disconnected**.

Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta **Set phone**.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (sivulla 46).

2 Valitse pariutusmääritys työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

P1 (käyttäjäpuhelin 1)—**P2** (käyttäjäpuhelin 2)
—**P3** (käyttäjäpuhelin 3)—**G1** (vieraspuhelin 1)
—**G2** (vieraspuhelin 2)

- Sitä mukaa, kun valitset kunkin määrityksen, voit nähdä onko puhelin jo rekisteröity. Jos määritys on tyhjä, näytöllä näkyy viesti **No data** (ei tietoja). Jos tallennuspaikka on jo varattu, laitteen nimi on näytöllä. Jos haluat vaihtaa tallennuspaikkaan uuden puhelimen, poista ensin edellisen tallennus. Lisätietoja on kohdassa "*Rekisteröidyn puhelimen poistaminen*" (täältä sivulta).

3 Rekisteröin parhaillaan yhdistetty puhelimen painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Kun rekisteröinti on valmis, näytöllä näkyy viesti **Reg.Completed**.

- Jos rekisteröinti ei onnistu, näytöllä näkyy viesti **Reg.ERROR**. Palaa tällöin vaiheeseen 1 ja yritä uudelleen.

Rekisteröidyn puhelimen poistaminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta **Delete phone**.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (sivulla 46).

2 Valitse pariutusmääritys työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

P1 (käyttäjäpuhelin 1)—**P2** (käyttäjäpuhelin 2)
—**P3** (käyttäjäpuhelin 3)—**G1** (vieraspuhelin 1)
—**G2** (vieraspuhelin 2)

- Jos määritys on tyhjä, näytöllä näkyy viesti **No data**, eikä käyttö ole mahdollista.

3 Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta oikealle ja valitse asetus **Delete YES**.

Näytöllä näkyy viesti **Delete YES**. Puhelimen poisto on nyt valmiustilassa.

4 Poista puhelin painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Kun puhelin on poistettu, näytöllä näkyy viesti **Deleted**.

Yhdistäminen rekisteröityyn matkapuhelimeen

Yhdistäminen rekisteröityyn puhelimeen käsin

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta **Connect phone**.

Katso "*Toiminta ja käyttö*" (sivulla 46).

2 Valitse pariutusmääritys työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

P1 (käyttäjäpuhelin 1)—**P2** (käyttäjäpuhelin 2)
—**P3** (käyttäjäpuhelin 3)—**G1** (vieraspuhelin 1)
—**G2** (vieraspuhelin 2)

- Jos määritys on tyhjä, näytöllä näkyy viesti **No data**, eikä käyttö ole mahdollista.

3 Yhdistä valittuun matkapuhelimeen painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Yhdistettäessä näytöllä näkyy viesti **Connecting**. Kun yhteys on muodostettu, **Connected**-viesti näkyy näytöllä.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Yhdistäminen rekisteröityyn puhelimeen automaattisesti

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Auto connect.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Käynnistä automaattinen yhdistäminen painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Jos matkapuhelimesi on asetettu Bluetooth-yhteyden käyttöä varten, yhteys laitteeseen luodaan automaattisesti.

- Poista automaattinen yhdistäminen käytöstä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

Puhelinluettelon käyttö

Tietojen siirto puhelinluetteloon

Puhelinluetteloon mahtuu enintään 500 yhteystietoa. 300 käyttäjältä 1, 150 käyttäjältä 2 ja 50 käyttäjältä 3.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta PH.B.Transfer.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Siirry puhelinluettelon siirron valmiustilaan painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytölle tulee viesti **Transfer YES**.

3 Näytä vahvistusnäyttö painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytölle tulee viesti **Transfer -/-**.

4 Siirrä puhelinluettelo matkapuhelimella.

Suorita puhelinluettelon siirto käyttämällä matkapuhelinta. Katso matkapuhelimen käyttöoppaasta tarkat ohjeet.

- Näytöllä näkyvät siirrettyjen yhteystietojen määrä ja siirrettävien yhteystietojen kokonaisuus.

5 Data transferred tulee näyttöön ja puhelinluettelon siirto on valmis.

Puhelinluettelon näyttöjärjestyksen muuttaminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta PH.B.Name view.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

Näytölle tulee viesti **Invert names YES**.

2 Vaihda nimen näyttöjärjestyksestä painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Viesti **Inverted** näkyy näytöllä ja nimien katsoamisjärjestys vaihtuu.

Painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta toistuvasti vaihdat nimen näyttöjärjestyksestä ensimmäisen ja viimeisen nimen välillä.

Puhelinluettelossa olevaan numeroon soittaminen

Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

Löydettyäsi puhelinluettelon numeron, johon haluat soittaa, voit valita sen ja soittaa puhelun.

1 Näytä puhelinluettelo painamalla LIST-painiketta.

2 Valitse etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

3 Näytä yhteystiedot painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytöllä näkyvät kolme ensimmäistä kyseisellä kirjaimella alkavaa puhelinluettelon yhteystietoa (esim. "Taisto", "Teemu" ja "Tuula", kun T-kirjain on valittuna).

4 Valitse puhelinluettelosta yhteystieto, johon haluat soittaa työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

- Voit vierittää pitkin tietoja pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

5 Näytä valitun yhteystiedon yksityiskohtainen luettelo työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Yhteystietojen puhelinnumero, nimi ja laji (jos määritetty) näkyvät yksityiskohtaisena luettelonä.

- Voit vierittää pitkin tietoja pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.
- Jos yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita, valitse niistä yksi kiertämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta.
- Jos haluat palata takaisin ja valita toisen numeron, työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle.

6 Soita puhelu painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

7 Lopeta puhelu työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

Puhelinluettelon yhteystiedon nimen muokkaaminen



Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

Puhelinluetteloon tallennettuja yhteystietoja voidaan muokata. Kukin nimi voi olla enintään 16 merkin pituinen.

1 Näytä haluamasi Puhelinluettelon yhteystiedon yksityiskohtainen luettelo.

Katso seuraavan osan vaiheista 1-5 miten tämä tehdään. Katso *”Puhelinluettelossa olevaan numeroon soittaminen”* (edelliseltä sivulta).

2 Tuo nimen syöttönäyttö näkyviin pitämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna.

Näytöllä näkyy viesti **Edit name**.

3 Valitse haluamasi merkkityyppi painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.

Joka kerta, kun **DISP/SCRL**-ohjainta painetaan, merkistö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:

Aakkoset (isot kirjaimet), numerot ja symbolit —aakkoset (pienet kirjaimet)—numerot ja symbolit—eurooppalaiset kirjaimet, esim. painomerkeillä varustetut (esim. **á, à, ä, ç**) tai venäläiset kirjaimet

- Pitämällä **DISP/SCRL**-ohjainta painettuna voi vaihtaa merkistöä vuorotellen merkistöjen ISO8859-1 (eurooppalainen merkistö) ja ISO8859-5 (venäläinen merkistö) välillä.
- Eurooppalaista ja venäläistä merkistöä ei voi sekoittaa.

4 Valitse kirjain työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

- Voit poistaa kirjaimen ja jättää tyhjän tilan valitsemalla “_” (alapalkki).

5 Siirrä kohdistin edelliseen tai seuraavaan merkkipaikkaan työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

6 Tallenna uusi nimi painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Puhelinnumeroiden muokkaaminen



Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

Puhelinluetteloon tallennettuja numeroita voidaan muokata. Jokaisessa puhelinnumerossa voi olla korkeintaan 24 merkkiä.

1 Näytä haluamasi Puhelinluettelon yhteystiedon yksityiskohtainen luettelo.

Katso seuraavan osan vaiheista 1-5 miten tämä tehdään. Katso *”Puhelinluettelossa olevaan numeroon soittaminen”* (edelliseltä sivulta).

2 Tuo nimen syöttönäyttö näkyviin pitämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna.

Näytöllä näkyy viesti **Edit name**.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

3 Vaihda numerosyöttönäyttöön kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Edit name (nimen syöttönäyttö)—

Edit number (numeron syöttönäyttö)—

Clear memory (tyhjennä muisti -näyttö)

4 Siirrä kohdistin muutettavan numeron kohdalle työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

5 Vaihda numeroita työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Toista näitä vaiheita, kunnes tietojen muuttaminen on valmis.

6 Tallenna uusi numero painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Puhelinluettelon yhteystiedon poistaminen



Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

1 Näytä haluamasi Puhelinluettelon yhteystiedon yksityiskohtainen luettelo.

Katso seuraavan osan vaiheista 1-5 miten tämä tehdään. Katso "*Puhelinluettelossa olevaan numeroon soittaminen*" (sivulla 49).

2 Tuo nimen syöttönäyttö näkyviin pitämällä MULTI-CONTROL-ohjainta painettuna.

Näytöllä näkyy viesti **Edit name**.

3 Vaihda tyhjennä muisti -näyttöön kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Edit name (nimen syöttönäyttö)—

Edit number (numeron syöttönäyttö)—

Clear memory (tyhjennä muisti -näyttö)

4 Näytä vahvistusnäyttö työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta oikealle.

Näytöllä näkyy viesti **Clear memory YES**.

- Jos et halua tyhjentää valitsemaasi muistia, paina **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle. Näyttö palaa normaalitilaan.

5 Poista puhelinluettelon yhteystieto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytöllä näkyy viesti **Cleared**.

Puhelinluettelon yhteystieto on poistettu. Näyttö palaa puhelinluettelon yhteystietoluetteloon.

Puheluhistorian käyttö



Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

Kaksitoista viimeisintä soitettua, vastaanotettua ja vastaamatonta puhelua tallennetaan puheluhistoriaan. Puheluhistoriaa voi selata ja sen sisältämiin numeroihin soittaa.

1 Näytä luettelo painamalla LIST-painiketta.

Voit painamalla toistuvasti **LIST**-painiketta

vaihtaa seuraavien luetteloiden välillä:

Puhelinluettelo—Vastaamaton puhelu—Soitettu puhelu—Vastattu puhelu

- Lisätietoja puhelinluettelosta, katso "*Puhelinluettelon käyttö*" (sivulla 49).
- Jos valittuun luetteloon ei ole tallennettu puhelinnumeroita, näytöllä näkyy viesti **No data**.

2 Valitse puhelinnumero painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

MULTI-CONTROL-ohjaimen kiertäminen luetteloon tallennetun puhelinnumeron muuttamiseksi.

- Jos numero on jo puhelinluettelossa, näytössä näkyy vastaava nimi.
- Voit vaihtaa puhelinnumeroa myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

3 Näytä yksityiskohtainen luettelo työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Nimi ja puhelinnumero näkyvät yksityiskohtaisessa luettelossa.

- Jos numero on jo puhelinluettelossa, näytössä näkyy myös vastaava nimi.
- **MULTI-CONTROL**-ohjaimen kiertäminen vaihtaa edelliseen tai seuraavaan yksityiskohtaisessa luettelossa näkyvään puhelinnumeroon.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

- Jollet suorita mitään toimintoa noin 30 sekuntiin, luettelonäyttö peruuntuu automaattisesti.

4 Soita puhelu painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Jos kyseessä on ulkomaanpuhelu, pidä MULTI-CONTROL-ohjainta painettuna, kun haluat lisätä puhelinnumeroon +-merkin.

5 Lopeta puhelu työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta alas.

Soittaminen syöttämällä puhelinnumero



Tärkeää

Tämän toiminnon tekemiseksi auto on pysäköitävä ja käsijarru kytkettävä.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Number dial.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Valitse numero työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

3 Työnnä MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle tai oikealle, kun haluat siirtää kohdistimen edelliseen tai seuraavaan paikkaan.

- Enintään 24 numeroa voidaan syöttää.

4 Kun numeroiden antaminen on valmis, paina MULTI-CONTROL-ohjainta. Soitonvahvistus tulee näyttöön.

5 Soita puhelu painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta uudelleen.

6 Lopeta puhelu työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta alas.

Muistin tyhjennys

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Clear memory.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Valitse kohta työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas.

Joka kerran, kun MULTI-CONTROL-ohjainta työnnetään ylös tai alas, kohteet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

Phone book (puhelinluettelo)—**Missed calls** (vastaamattomien puhelujen historia)—

Dialed calls (soitetujen puhelujen historia)—

Received calls (vastattujen puhelujen historia)—**Dial preset** (esiasetetut puhelinnumerot)—

All clear (poista koko muisti)

- Jos haluat tyhjentää koko puhelinluettelon, soitetut/vastaanotetut/vastaamattomat puhelut ja pikavalintanumerot, valitse **All clear**.

- Jos vieraspuhelin on liitetty tähän laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla,

Phone book-toimintoa ei voi valita.

3 Määritä laitteesta poistettava kohta työntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta oikealle.

Näytöllä näkyy viesti **Clear memory YES**.

Muistin tyhjentäminen on nyt valmiustilassa.

- Jos et halua tyhjentää valitsemaasi muistia, paina MULTI-CONTROL-ohjainta vasemmalle. Näyttö palaa normaalitilaan.

4 Tyhjennä muisti painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Näytöllä näkyy viesti **Cleared**, ja tiedot valitusta kohdasta on tyhjennetty laitteen muistista.

Automaattisen hylkäämisen asettaminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Refuse calls.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Käynnistä puhelun automaattinen hylkäys painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Poista automaattinen hylkääminen käytöstä painamalla MULTI-CONTROL -painiketta uudelleen.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Puhelinvastaajan asetus

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Auto answer.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Käynnistä automaattinen vastaus kääntämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Poista automaattinen vastustoiminto käytöstä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

Soittoäänien vaihtaminen

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Ring tone.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Ota soittoaäni käyttöön painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Kytke soittoaäni pois käytöstä painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

Kaiun poisto ja kohinanvaimennus

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta Echo cancel.

Katso "Toiminta ja käyttö" (sivulla 46).

2 Käynnistä kaiun poisto painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

- Lopeta kaiun poisto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen. 

Moni-CD-soitin

Perustoiminnot

Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää moni-CD-soitinta.

- Vain tässä osassa kuvattu toimintoja voi käyttää.
- Vain tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot ovat tuettuja 50 levyä moni-CD-soittimilla.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu käyttämään levyä nimelistaa 50-levy moni-CD-soittimessa. Katso lisätietoja levyä nimelistasta kohdasta "Levyjen valinta nimikeluettelosta" (sivulla 56).



- ① Levyn numeron ilmaisin
- ② Kappaleen numeron ilmaisin
- ③ Toistoajan ilmaisin

● Valitse levy

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

● Valitse kappale

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.



Huomautukset

- Kun moni-CD-soitin suorittaa alustustoimet, näytöllä on teksti **READY**.
- Jos näkyy virheviesti, kuten **ERROR-11**, katso lisätietoja moni-CD-soittimen käyttöoppaasta.
- Jos moni-CD-soittimen makasiinissa ei ole lainkaan levyä, näytöllä näkyy viesti **NO DISC**.

CD TEXT-toimintojen käyttö

Näitä toimintoja voi käyttää vain CD TEXT-yhteensopivan moni-CD-soittimen kanssa.

Toiminto on samanlainen kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Katso "Levyä tekstitietojen näyttäminen" (sivulla 18).

Lisätoimintojen esittely

Voit käyttää **Compression** (pakkaus ja DBE) -valintoja vain moni-CD-soittimessa, joka tukee niitä.

1 Näytä päävalikko painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

2 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto FUNCTION.

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä MULTI-CONTROL-ohjainta.

Play mode (uusintatoisto)—**Random mode** (satunnaistoisto)—**Scan mode** (skannaustoisto)—**Pause** (tauko)—**Compression** (pakkaus ja DBE)—**ITS play mode** (ITS-toisto)—**ITS memo** (ITS-ohjelmointi)—**TitleInput "A"** (levyn nimikkeen syöttö)

- Jos et käytä muita toimintoja kuin **ITS memo** ja **TitleInput "A"** noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.
- Kun CD TEXT -levyä toistetaan CD TEXT -yh-teensopivassa moni-CD-soittimessa, ei voida vaihtaa toimintoon **TitleInput "A"**. Levynimike on jo tallennettu CD TEXT -levylle.

Toiminta ja käyttö

Toiminnot **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** ja **TitleInput "A"** ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Toiminnon nimi	Toiminta
Play mode	Katso " <i>Uusintatoistoalueen valinta</i> " (sivulla 20). Valittavissa olevat uusintatoistoalueet ovat kuitenkin erilaisia kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa. Alla ovat moni-CD-soittimen uusintatoistoalueet: <ul style="list-style-type: none"> • M-CD repeat – Kaikkien moni-CD-soittimen levyjen uusintatoisto • Track repeat – Vain nykyisen kappaleen uusintatoisto • Disc repeat – Nykyisen levyn uusintatoisto
Random mode	Katso " <i>Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä</i> " (sivulla 20).
Scan mode	Katso " <i>Kansioiden ja kappaleiden skannaus</i> " (sivulla 20).

Pause	Katso " <i>Toiston keskeyttäminen</i> " (sivulla 21).
TitleInput "A"	Katso " <i>Levyn nimien antaminen</i> " (sivulla 21).



Huomautukset

- Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-näppäintä.
- Jos valitset muita levyjä uusintatoiston aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **M-CD repeat**.
- Jos suoritat lukuhaun tai pikakelauksen eteen-/taaksepäin **Track repeat**-tilan aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Disc repeat**.
- Kun kaikki kappaleet tai levyt on skannattu, normaali toisto alkaa jälleen.

Pakkauksen ja bassonvahvistuksen käyttö

Voit käyttää näitä valintoja vain moni-CD-soittimessa, joka tukee niitä.

Toiminnoilla **COMP** (pakkaus) ja **DBE** (dynamic bass emphasis = dynaaminen bassonvahvistus) voi säätää moni-CD-soittimen äänentoiston laatua.

1 Valitse MULTI-CONTROL-ohjaimella toimintovalikon kohta **Compression**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (edelliseltä sivulta).

- Jos moni-CD-soitin ei tue **COMP/DBE**-toimintoa, **NO COMP** tulee näyttöön, kun yrität valita sen.

2 Valitse suosikkiasetukset painamalla MULTI-CONTROL-ohjainta.

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—DBE 1—DBE 2

ITS-soittolistojen käyttö

Toiminnolla **ITS** (instant track selection = välitön kappaleen valinta) voi laatia soittolistan suosikkikappaleista moni-CD-soittimen makasiinista. Kun olet lisännyt suosikkilevyä soittolistaan, voit kytkeä **ITS**-toiston päälle ja soittaa vain kyseiset valinnat.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Voit käyttää ITS-toimintoa korkeintaan 99 kappaaleen syöttämiseen ja toistamiseen levyä kohti korkeintaan 100 levyiltä (joissa levynimikkeet ovat). (Moni-CD-soittimissa, jotka olivat myynnissä ennen malleja CDX-P1250 ja CDX-P650, soittolistaan voi tallentaa korkeintaan 24 kappaletta.)

Soittolistan luominen ITS-ohjelmoinnilla

1 Toista CD-levy, jonka haluat ohjelmoida.

Valitse CD-levy työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **ITS memo**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (sivulla 53).

3 Valitse haluamasi kappale työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

4 Tallenna soittolista parhaillaan toistettava kappale työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös.

Näyttöön tulee **Memory complete**, ja parhailaan toistettava valinta lisätään soittolistaasi.

5 Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.



Huomautus

Kun 100 levyn tiedot on tallennettu muistiin, uuden levyn tiedot kirjoitetaan vanhimman päälle.

Toisto ITS-soittolistasta

ITS-toistolla voi kuunnella kappaaleita, jotka on syötetty ITS-soittolistaan. Kun käynnistät ITS-toiston, moni-CD-soittimesi ITS-soittolistan toisto alkaa.

1 Valitse uusintatoistoalue.

Katso "*Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä*" (sivulla 20).

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **ITS play mode**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (sivulla 53).

3 Käynnistä ITS-toisto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Näytölle tulee viesti **ITS play**. Toisto alkaa soittolistan kappaaleista, jotka on aiemmin valittu alueelta **M-CD repeat** tai **Disc repeat**.

- Jollei yhtään nykyisen alueen kappaletta ole ohjelmoitu ITS-toistoa varten, näyttöön tulee viesti **ITS empty**.

- Lopeta ITS-toisto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

Kappaaleen poistaminen ITS-soittolistalta

Voit poistaa kappaaleen ITS-soittolistalta ITS-toiston ollessa päällä.

Jos ITS-toisto on jo päällä, siirry vaiheeseen 2.

Jos ITS-toisto on pois päältä, käytä

MULTI-CONTROL-ohjainta.

1 Toista CD-levy, jossa on ITS-soittolistalta poistettava kappale ja käynnistä ITS-toisto.

Katso "*Toisto ITS-soittolistasta*" (täältä sivulta).

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta **ITS memo**.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (sivulla 53).

3 Valitse haluamasi kappale työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

4 Poista kappale ITS-soittolistalta työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

Parhailaan toistettava valinta poistetaan ITS-soittolistalta, ja seuraavan kappaaleen toisto alkaa.

- Jos nykyisen alueen soittolistassa ei ole kappaaleita, **ITS empty** tulee näyttöön ja normaali toisto palautuu.

5 Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

CD-levyn poistaminen ITS-soittolistalta

Voit poistaa CD-levyn kaikki kappaleet ITS-soittolistalta ITS-toiston ollessa päällä.

1 Toista CD-levy, jonka haluat poistaa.

Valitse CD-levy työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella toimintovalikon kohta ITS memo.

Katso "*Lisätoimintojen esittely*" (sivulla 53).

3 Poista parhaillaan toistettavan CD-levyn kaikki kappaleet ITS-soittolistalta työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta alas.

Kaikki parhaillaan toistettavan CD-levyn kappaleet poistetaan soittolistalta ja näyttöön tulee viesti **Memory deleted**.

4 Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.

Levyn nimiketoimintojen käyttö

Voit syöttää CD-levyille nimiä ja näyttää ne. Sen jälkeen voit hakea ja toistaa halutun levyn helposti.

Levyn nimien antaminen

Voit tallentaa moni-CD-soittimeen korkeintaan 100 CD-levyn nimeä (ITS-soittolistalla) nimikeensyöttötoiminnolla. Kukin nimi voi olla 10 merkin pituinen.


Yksityiskohtaisempia tietoja käytöstä, katso "*Levyn nimien antaminen*" (sivulla 21).

- Nimikkeet jäävät muistiin, vaikka levy poistetaan laitteesta, ja ne palautetaan, kun levy asetetaan uudelleen laitteeseen.
- Kun 100 levyn tiedot on tallennettu muistiin, uuden levyn tiedot kirjoitetaan vanhimman päälle.










Levyn nimien näyttäminen

● Valitse haluttu tekstitieto painamalla **DISP/SCRL**-painiketta.

- **CD-levyt, jolle on annettu nimike**

Toisto aika—: levyn nimi ja toisto aika

• **CD TEXT** -levyt

Toisto aika—: levyn esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: levyn esittäjän nimi ja : levyn nimi—: levyn nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen esittäjän nimi ja : kappaleen nimi—: kappaleen nimi ja toisto aika


Levyjen valinta nimikeluettelosta

Levylistalta näet luettelon moni-CD-soittimeen syötetyistä levyjen nimistä ja voit valita yhden niistä toistettavaksi.

1 Vaihda levyjen nimilistatilaan toistonäytön aikana painamalla **LIST**-painiketta.

2 Valitse haluttu levynimike painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Vaihda levynimikettä kiertämällä ohjainta. Aloita toisto painamalla ohjainta.

- Voit vaihtaa levynimikettä myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Toistaessasi CD TEXT -levyä näytä valitun levyn kappaleista työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta oikealle. Palaa levylistaan työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle.
- Jos levyllä ei ole annettu nimeä, näyttöön tulee viesti **NO TITLE**.
- Ilmoitus **NO DISC** tulee näyttöön levyn numeron viereen, kun makasiinissa ei ole levyä.
- Voit vierittää nimikettä vasemmalle pitämällä **DISP/SCRL**-näppäintä painettuna. Pysäytä vieritys painamalla **DISP/SCRL**-näppäintä.
- Jos et käytä luetteloa noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi. 


Käytettävissä olevat lisävarusteet

DVD-soitin

Perustoiminnot

Tällä laitteella voi ohjata DVD-soitinta tai erikseen myytävää moni-DVD-soitinta.

Katso yksityiskohtaiset ohjeet DVD-soittimen tai moni-DVD-soittimen käyttöohjeesta. Tämä osa antaa tietoja tämän laitteen DVD-toiminoista, jotka ovat erilaisia kuin DVD-soittimen tai moni-DVD-soittimen käyttöohjeiden kuvaamat.

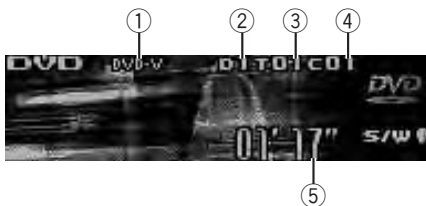

- ① **DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA**-osoitinvalo
Näyttää soitettavan levyn tyypin.
- ② Levyn numeron ilmaisin
Osoittaa moni-DVD-soittimessa parhaillaan soivan levyn numeron.
- ③ Nimikkeen / kansion numeron ilmaisin
Näyttää parhaillaan toistettavan valinnan nimen (toistettaessa DVD-videota) tai kansion (toistettaessa pakattua ääntä).
- ④ Luvun/kappaleen numeron ilmaisin
Näyttää parhaillaan toistettavan luvun (toistettaessa DVD-videota) tai kappaleen (toistettaessa Video-CD:tä, CD:tä tai pakattua ääntä).
- ⑤ Toistoajan ilmaisin

● Valitse kappale/luku

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

● Pikakelaa eteen tai taakse

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle.

- Kun toistetaan pakattua ääntä, ääni ei kuulu pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.

- **Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan lukuun/kappaleeseen painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.**

● Valitse levy

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

- Voit käyttää näitä toimintoja vain, kun moni-DVD-soitin on liitetty tähän laitteeseen.

● Valitse kansio

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.

- Voit käyttää tätä toimintoa vain kun DVD-soitin, joka vastaa pakattua äänitoistoa, on kytketty tähän laitteeseen.
- Kansiota, johon ei ole tallennettu pakattua äänitiedostoa, ei voida valita.

Lisätoimintojen esittely

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL-ohjainta.**

2 Valitse **MULTI-CONTROL-ohjaimella vaihtoehto **FUNCTION**.**

Vaihda valikkovaihtoehtoa kiertämällä ohjainta. Valitse painamalla.

3 Valitse toiminto kiertämällä **MULTI-CONTROL-ohjainta.**

DVD-videon tai Video CD:n toiston aikana

Play mode (uusintatoisto)—**Pause** (tauko)

CD-levyn toiston aikana

Play mode (uusintatoisto)—**Random mode** (satunnaistoisto)—**Scan mode** (skannaustoisto)—**Pause** (tauko)—**ITS play mode** (ITS-toisto)—**ITS memo** (ITS-syöttö)—**TitleInput "A"** (levyn nimikkeen syöttö)

Pakatus äänentoiston aikana

Play mode (uusintatoisto)—**Random mode** (satunnaistoisto)—**Scan mode** (skannaustoisto)—**Pause** (tauko)

- Palaa toistonäyttöön painamalla **BAND/ESC**-näppäintä.
- Jos et käytä toimintoja, lukuun ottamatta toimintoja **ITS memo** ja **TitleInput "A"**, noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäyttöksi.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Toiminta ja käyttö

Toiminnot **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** ja **TitleInput "A"** ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Myös toiminnot **ITS play mode** ja **ITS memo** ovat pohjimmiltaan samat kuin sisäänrakennetussa CD-soittimessa.

Toiminnon nimi	Toiminta
Play mode	<p>Katso "Uusintatoistoalueen valinta" (sivulla 20). Valittavissa oleva uusintatoistoalue kuitenkin vaihtelee levy- tai järjestelmätyypistä riippuen. DVD-soittimen/moni-DVD-soittimen uusintatoistoalueet ovat seuraavat: Video CD-levyjen PBC-toiston aikana tämä toiminto ei ole käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disc repeat – Nykyisen levyn uusintatoisto • Folder repeat – Vain nykyisen kansion uusintatoisto • Title repeat – Vain nykyisen nimikkeen uusintatoisto • Chapter repeat – Vain nykyisen kappaleen uusintatoisto • Track repeat – Nykyisen kappaleen uusintatoisto
Random mode	Katso "Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä" (sivulla 20).
Scan mode	Katso "Kansioiden ja kappaleiden skannaus" (sivulla 20).
Pause	Katso "Toiston keskeyttäminen" (sivulla 21).
ITS play mode	Katso "ITS-soittolistojen käyttö" (sivulla 54).
ITS memo	Katso "ITS-soittolistojen käyttö" (sivulla 54).
TitleInput "A"	Katso "Levyn nimien antaminen" (sivulla 21).



Huomautukset

- Jos valitset muita levyjä uusintatoiston aikana, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Disc repeat**.

- Jos Video CD- tai CD-levyn toiston aikana suoritat raitahaun tai pikakelauksen eteen-/taaksepäin **Track repeat**-tilassa, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Disc repeat**.
- Jos pakatun äänitoiston aikana valitset toisen kansion uusintatoistosta, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Disc repeat**.
- Jos pakatun audion toiston aikana suoritat kappalehaun tai pikakelauksen eteen-/taaksepäin **Track repeat**-tilassa, uusintatoistoalueeksi vaihtuu **Folder repeat**.
- Moni-DVD-soittimen, jossa on ITS-toiminnot ja levyn nimiketoiminnot, voi myös liittää tähän laitteeseen. Tällöin toimintoja **ITS play mode**, **ITS memo** ja levyn nimikkeen syöttö voidaan ohjata.
- DVD-soittimen ITS-toiminto eroaa hieman moni-CD-soittimen ITS-toistosta. Moni-DVD-soittimen ITS-toisto on käytössä vain CD-toistolle. Katso "ITS-soittolistojen käyttö" (sivulla 54). 

TV-viritin

Perustoiminnot

Tällä laitteella voi ohjata erikseen myytävää TV-viritintä.

Lisätietoja käytöstä on TV-virittimen käyttöoppaassa. Tässä osassa on tietoja TV-virittimen käytöstä tämän laitteen kanssa. Nämä tiedot eroavat TV-virittimen käyttöoppaassa kuvatusta.



- ① Aaltoalueen ilmaisin
- ② Esivalinnan numero
- ③ Kanavan ilmaisin

• Valitse kaista

Paina **BAND/ESC**-painiketta.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

● Valitse kanava (vaihe vaiheelta)

Työnnä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.

● Automaattiviritys

Työnnä ja pidä **MULTI-CONTROL**-ohjainta painettuna vasemmalle tai oikealle. Sitten vapautta se.



Huomautukset

- Kaista voidaan valita vaihtoehdoista **TV-1** tai **TV-2**.
- Voit peruuttaa automaattivirityksen työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta vasemmalle tai oikealle.
- Kun **MULTI-CONTROL**-ohjainta työnnetään ja pidetään painettuna vasemmalle tai oikealle, asemia voi ohittaa. Automaattiviritys alkaa heti, kun vapautat **MULTI-CONTROL**-ohjaimen.

Asemien tallentaminen ja hakeminen

Voit helposti tallentaa enintään 12 lähetysasemaa myöhempiä hakua varten.

- Kultakin kaistalta voidaan tallentaa muistiin 12 kanavaa.

1 Paina **LIST**-painiketta.

Esiasetettu näyttö näkyy.

2 Tallenna valittu taajuus muistiin **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Käännä pikavalintanumeron vaihtamiseksi.

Tallenna pitämällä painettuna.

3 Valitse haluamasi asema **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.

- Voit vaihtaa kanavaa myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Jos et käytä luetteloja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi.
- Voit myös hakea asemia, jotka on määritetty esiasetettuihin virityksnumeroihin työntämällä

MULTI-CONTROL-ohjainta ylös tai alas kanavanäytön aikana.

Voimakkaimpien asemien tallentaminen järjestyksessä

1 Näytä päävalikko painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

2 Valitse **MULTI-CONTROL**-ohjaimella **FUNCTION**, jolloin näkyviin tulee vaihtoehto **BSSM**.


3 Käynnistä **BSSM**-toiminto painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta.

Searching alkaa vilkkua. Kun **Searching** vilkkuu, 12 voimakkainta asemaa tallentuu nousuvassa järjestyksessä. Kun toiminto on valmis, esiasetettujen kanavien luettelo tulee näyttöön.

- Voit peruuttaa tallennuksen painamalla **MULTI-CONTROL**-ohjainta uudelleen.

4 Valitse haluamasi asema **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

Vaihda asemaa kääntämällä. Valitse painamalla.

- Voit vaihtaa kanavaa myös työntämällä **MULTI-CONTROL**-ohjainta ylös tai alas.
- Palaa normaalinäyttöön painamalla **BAND/ESC**-painiketta.
- Jos et käytä luetteloja noin 30 sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti normaalinäytöksi. 

Lisätietoja

Virheviestit

Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Pioneer-huoltopisteeseen, kirjoita virheviesti muistiin.

Sisäänrakennettu CD-soitin

Viesti	Syy	Toimenpide
ERROR-11, 12, 17, 30	Likainen levy Naarmuuntunut levy	Puhdista levy. Vaihda levy.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Sähkövika tai mekaaninen vika	Käännä virta-avain OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon tai vaihda eri lähteeseen ja sen jälkeen takaisin CD-soittimeen.
ERROR-15	Toistettavassa levyssä ei ole lainkaan dataa	Vaihda levy.
ERROR-22, 23	CD-muotoa ei voi toistaa	Vaihda levy.
NO AUDIO	Toistettava levy ei sisällä tiedostoja, joita voidaan toistaa	Vaihda levy.
TRK SKIPPED	Toistettava levy sisältää WMA-tiedostoja, jotka ovat DRM-suojattuja	Vaihda levy.
PROTECT	Kaikki tiedostot syötetyssä levyssä ovat DRM-suojattuja	Vaihda levy.

USB-tallennuslaite

Viesti	Syy	Toimenpide
NO AUDIO	Ei kappaleita	Siirrä äänitiedostot ulkoiseen tallennuslaitteeseen ja liitä se.
	Liitettyinä on USB-tallennusväline, jossa on käytössä suojaus	Noudata USB-tallennusvälineen suojauksen poisto-ohjeita.

NO DEVICE	USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei ole kytketty tämän laitteen USB-porttiin.	Kytke yhteensopiva USB-tallennuslaite.
TRK SKIPPED	Kytetty USB-tallennusväline sisältää WMA-tiedostoja, jotka on suojattu Windows Media™ DRM 9/10:llä	Toista äänitiedosto, jota ei ole suojattu Windows Media DRM 9/10:llä.
PROTECT	Kaikki USB-tallennusvälineen tiedostot on suojattu Windows Media DRM 9/10:llä	Siirrä äänitiedostoja, joita ei ole suojattu Windows Media DRM 9/10:llä, USB-muistilaitteisiin ja liitä se.
NOT COMPATIBLE	Tämä laite ei tue kytkettyä USB-tallennuslaitetta.	Kytke USB-tallennuslaite, joka on USB Mass Storage Class (MSC) -yhteensopiva.
CHECK USB	USB-liittimessä tai USB-johdossa on oikosulku.	Varmista, että USB-liitin tai USB-johto ei ole jäänyt puristuksiin eikä vahingoittunut.
	Kytketyn USB-tallennusvälineen virrankulutus on yli 500 mA (suurin sallittu virta).	Irrota USB-muistilaitteita äläkä käytä sitä. Käännä virta-avain OFF-asentoon ja sen jälkeen ACC- tai ON-asentoon ja liitä sitten yhteensopiva USB-muistilaitte.
ERROR-19	Yhteysvirhe	Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä. –Käännä virta-avain OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon. –Irrota tai poista USB-muistilaitte. –Vaihda toinen lähde. Pala sitten USB-lähteeseen.

Lisätietoja

ERROR-23	USB-muistilaitetta ei ole alustettu FAT16- tai FAT32-muotoon	USB-muistilaitteen on oltava alustettuna FAT16- tai FAT32-muotoon.
-----------------	--	--

iPod

Viesti	Syy	Toimenpide
ERROR-19	Yhteysvirhe	Irrota johto iPodista. Kun iPodin päävalikko on näytössä, kytke johto uudelleen. Suorita iPodin nollaus.
	Vika iPodissa	Irrota johto iPodista. Kun iPodin päävalikko on näytössä, kytke johto uudelleen. Suorita iPodin nollaus.
ERROR-16, 18	iPodin vanha versio	Päivitä iPod-versio.
	Vika iPodissa	Irrota johto iPodista. Kun iPodin päävalikko on näytössä, kytke johto uudelleen. Suorita iPodin nollaus.
ERROR-A1 CHECK USB	iPod ei ole ladattu, mutta toimii kunnolla	Tarkista, ettei iPodin johto ole oikosulussa (esim. kosketta metalliesineisiin). Käännä tarkastamisen jälkeen virta-avain OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon tai irrota iPod ja liitä se uudelleen.
NO SONGS	Ei kappaleita	Siirrä kappaleita iPodiin.
STOP	Ei kappaleita nykyisessä luettelossa	Valitse luettelo, jossa on kappaleita.
NO DEVICE	USB-tallennuslaitetta tai iPodia ei ole kytketty tämän laitteen USB-porttiin.	Kytke yhteensopiva iPod.



Ohjeet levyjen ja soittimen käsittelyyn

- Käytä vain levyjä, joissa on jompikumpi seuraavista logoista.




- Käytä vain tavanomaisia, täysin pyöreitä levyjä. Älä käytä muotoiltuja levyjä.




- Käytä 12 cm tai 8 cm CD-levyjä. Älä käytä sovitinta toistaessasi 8 cm CD-levyjä.
- Älä työnnä CD-levyjesään muuta kuin CD-levyjä.
- Älä käytä halkeilleita, lohkeilleita, käyrystyneitä tai muuten vaurioituneita levyjä, sillä ne voivat vahingoittaa soitinta.
- Viimeistelemättömien CD-R/CD-RW-levyjen toistaminen ei ole mahdollista.
- Älä koske levyn tallennuspintaan.
- Säilytä levyt kotelossa, kun niitä ei soiteta.
- Vältä levyjen jättämistä kuumiin olosuhteisiin tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Älä kiinnitä levyn pinnalle tarroja, kirjoita siihen tai käytä siihen kemikaaleja.
- Jos haluat puhdistaa CD-levyn, pyyhi se pehmeällä liinalla levyn keskustasta ulos päin.
- Kosteuden tiivistyminen voi väliaikaisesti häiritä soittimen toimintaa. Anna sen sopeutua lämpimämpään lämpötilaan noin tunnin ajan. Pyyhi myös mahdollinen kosteus pois levyistä pehmeällä liinalla.
- Levyjen toisto ei ehkä ole mahdollista joutuessa niiden ominaisuuksista, muodosta, tallennuslaitteesta, toistoympäristöstä, säilytyksestä jne.

Lisätietoja


- Tekstitiedot eivät ehkä näy oikein tallennusympäristöstä riippuen.
- Tien pinnan epätasaisuuksien vuoksi soitto voi keskeytyä.
- Lue levyn varoitukset ennen sen käyttöä. 

Kaksipuoliset levyt

- Kaksipuolisten levyjen toisella puolella on kirjoittava ääni-CD ja toisella kirjoittava video-DVD.
- Koska kaksipuolisten levyjen CD-puoli ei ole rakenteeltaan yhteensopiva yleisen CD-standardin kanssa, tällä laitteella ei ehkä voida soittaa levyn CD-puolta.
- Toistuva kaksipuolisen levyn lataaminen ja poistaminen laitteesta voi naarmuttaa levyä. Vakavat naarmut voivat aiheuttaa levyn toisto-ongelmia laitteessa. Joissakin tapauksissa kaksipuolinen levy voi juuttua levypesään, eikä sitä saa poistettua. Tämän estämiseksi suosittelemme, ettet käytä tässä laitteessa kaksipuolisia levyjä.
- Katso lisätietoa kaksipuolisista levyistä levyn valmistajan julkaisemista tiedoista. 

Ohjeet USB-muistilaitteen ja tämän laitteen käsittelyyn

- Tämä laite pystyy toistamaan USB-äänisoittimen/USB-muistin tiedostoja, jotka ovat USB-massamuistiluokkaa.
- Tämän laitteen optimaalista toimintakykyä ei ehkä saavuteta riippuen liitetyistä USB-muistilaitteista.
- Älä jätä USB-muistilaitetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila.
- Riippuen käyttämästäsi USB-tallennuslaitteesta, tämä laite ei ehkä tunnista muistilaitetta tai tiedostoa ei ehkä voi toistaa oikein.
- Käyttö voi olla erilainen käytetyn USB-muistilaitteen tyyppin mukaan.
- Et voi kytkeä USB-muistilaitetta tähän laitteeseen USB-keskittimen kautta.

- Älä kytke USB-porttiin mitään muuta kuin USB-muistilaitte.
- Kiinnitä USB-laite kunnolla ajon ajaksi. Varo pudottamasta USB-muistilaitetta autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
- Partitioitu USB-muistilaitte ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
- Riippuen tähän laitteeseen kytketystä USB-muistilaitteesta, se voi aiheuttaa radiossa kohinaa. 

Pakattujen äänitiedostojen yhteensopivuus (levy/USB)

WMA

- Yhteensopiva formaatti: WMA, joka on koodattu Windows Media Playerilla
- Tiedostotunniste: .wma
- Bittinopeus: 48 kbit/s – 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s – 384 kbit/s (VBR)
- Näytteenottotaajuus: 32 kHz - 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: Ei

MP3

- Tiedostotunniste: .mp3
- Bittinopeus: 8 kbit/s – 320 kbit/s (CBR, VBR)
- Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz (vahvistus: 32; 44,1; 48 kHz)
- Yhteensopiva ID3 tag-versio: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag versio 2.x on ensisijainen versioon 1.x nähden)
- M3u soittolista: Ei
- MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Ei

AAC


- Yhteensopiva formaatti: iTunesin AAC-koodaus
- Tiedostotunniste: .m4a
- Siirtonopeus: 16 kbit/s – 320 kbit/s (CBR)
- Näytteenottotaajuus: 11,025 kHz - 48 kHz
- Apple Lossless: Ei

Lisätietoja


WAV

- Yhteensopiva formaatti: Linear PCM (LPCM), MS ADPCM
- Tiedostotunniste: .wav
- Kvantisointibittejä: 8 ja 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz – 44,1 kHz (MS ADPCM)

Lisätietoja pakatusta audiosta (levy, USB)


- Toiston alkamisessa voi olla pieni viive toistettaessa äänitiedostoja, jotka on koodattu kuvatiedoilla.
- Tiedostotunnuksia on käytettävä oikein.
- Vain 32 merkkiä alusta lähtien voidaan näyttää tiedoston nimenä (mukaan lukien tiedostotunniste) tai kansion nimenä.
- Tässä laitteessa näytettävä venäjänkielinen teksti on koodattava seuraavilla merkkijärjestelmillä:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Unicoden lisäksi muut merkkijärjestelmät, joita käytetään Windows-ympäristössä ja asetettuina venäjän kielelle monikielisessä asetuksessa
- Joidenkin äänitiedostojen tekstitiedot eivät ehkä näy oikein. 

Pakatut äänitiedostot levyllä

- ISO 9660 Taso 1 ja 2 -yhteensopiva. Romeo- ja Joliet-tiedostojärjestelmät ovat molemmat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- Multi-session-toisto on mahdollista.
- Pakatut äänitiedostot eivät ole yhteensopivia packet write -tiedonsiirron kanssa.
- Alkuperäisen levyn kappaleiden välisen tyhjän osan pituudesta riippumatta pakatut äänilevyt toistuvat siten, että kappaleiden välissä on pieni tauko. 


Pakatut äänitiedostot USB-muistilaitteessa


Lisätietoja USB-tallennuslaitteen yhteensopivuudesta, katso ”Tekniset tiedot” (sivulla 66).

- Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
- USB-tallennuslaitteen syvällä kansiohierarkiassa sijaitsevien äänitiedostojen toiston aloittamisessa saattaa esiintyä pientä viivettä. 

Esimerkki hierarkiasta ja toistojärjestyksestä

: Kansio

: Pakattu äänitiedosto

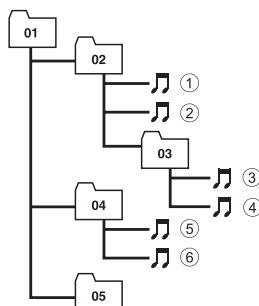

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4

Äänitiedostojen järjestys levyllä

- Tämä laite määrittää kansionumerot. Käyttäjä ei voi määrittää kansionumeroita.
- Kansiovalintajärjestelmä tai muut toiminnot voivat muuttua riippuen kirjoitus- tai purkuohjelmistosta.
- Kansiohierarkiassa on sallittu korkeintaan kahdeksan tasoa. Käytännössä kansioiden hierarkia on kuitenkin pienempi kuin kaksi tasoa.
- Korkeintaan 99 levyn kansiota voidaan toistaa.


Lisätietoja

Äänitiedostojen järjestys USB-tallennuslaitteessa

Kannettavien USB-äänisoittimien järjestys on erilainen kuin USB-muisteissa ja se on soitin-kohtainen.

- Numerot 01–05 edustavat määrättyjä kansionumeroita. Numerot ①–⑥ edustavat toistojärjestystä. Käyttäjät ei voi tässä laitteessa määrittää kansionumeroita eikä toistojärjestystä.
- Äänitiedoston toistojärjestys on sama kuin tallennusjärjestys USB-muistilaitteeseen.
- Seuraava tapa on suositeltava toistojärjestyksen määrittämiseen.
 - 1 Muodosta tiedostonimi, joka määrittää toistojärjestyksen (esim. 001xxx.mp3 ja 099yyy.mp3).
 - 2 Siirrä kyseiset tiedostot kansioon.
 - 3 Tallenna tiedostot sisältävä kansio USB-tallennuslaitteeseen.

Riippuen järjestelmäympäristöstä et kuitenkaan välttämättä voi määrittää tiedostojen toistojärjestystä.

- Enintään 15 000 tiedostoa USB-tallennuslaitteessa voidaan toistaa.
- Enintään 500 kansiota USB-tallennuslaitteessa voidaan toistaa.
- Korkeintaan kahdeksan USB-tallennuslaitteen hakemiston tasoa voidaan toistaa. 

iPod

iPod-yhteensopivuus

- Tämä laite tukee vain seuraavia iPod-malleja. Tuetut iPod-ohjelmistoversiot on kuvattu seuraavassa. Vanhempia iPod-versioita ei ehkä tueta.
 - iPod nanon ensimmäinen sukupolvi (ohjelmistoversio 1.3.1)
 - iPod nanon toinen sukupolvi (ohjelmistoversio 1.1.3)
 - iPod nanon kolmas sukupolvi (ohjelmistoversio 1.1.2)
 - iPodin viides sukupolvi (ohjelmistoversio 1.3.0)

- iPod classic (ohjelmistoversio 1.1.2)
- iPod touch (ohjelmistoversio 2.0)
- iPhone (ohjelmistoversio 2.0)
- iPod 3G (ohjelmistoversio 2.0)

- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä iPodin sukupolvesta tai versiosta riippuen.
- Toiminnot voivat vaihdella iPod-versiosta riippuen.
- Kun käytetään iPodia, tarvitaan iPodin telakointiliitin USB-johtoon.
- Saatavilla on myös Pioneer CD-IU50-käyttöliittymäjohto. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
- Tämä laite voi ohjata aiempien sukupolvien iPod-malleja Pioneer iPod-sovittimella (esim. CD-IB100II). Yksityiskohtaisempia tietoja iPod-sovittimen käytöstä, katso "*iPodilla olevien kappaleiden toisto*" (sivulla 41).

iPodin käsittelystä

- Älä jätä iPodia pitkäksi ajoiksi suoraan auringonvaloon. Pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonvalolle voi johtaa iPodin toimintahäiriöön korkeasta lämpötilasta johtuen.
- Älä jätä iPodia mihinkään, missä lämpötila on korkea.
- Liitä tämän laitteen telakointiliitin suoraan iPodiin, jotta tämä laite toimisi kunnolla.
- Kiinnitä iPod tukevasti ajon ajaksi. Varo puottamasta kannettavaa iPodia autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
- Katso lisätietoja iPodin käyttöoppaista.

iPodin asetuksista

- iPodin taajuuskorjainta ei voi käyttää Pioneer-tuotteissa. Suosittelemme asettamaan iPodin taajuuskorjaimen pois päältä ennen sen kytkemistä tähän laitteeseen.

Lisätietoja

- Tätä laitetta käytettäessä iPodin uudelleen-toistoa ei voi asettaa pois päältä. Vaikka iPodin uudelleen-toisto asetetaan pois, se muuttuu automaattisesti Kaikki-tilaan, kun iPod kytketään tähän laitteeseen.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

WMA



Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa.

Tämä tuote sisältää Microsoft Corporationin omistamaa teknologiaa eikä sitä voi käyttää tai jaella ilman Microsoft Licensing, Inc:n myöntämää lisenssiä.

MP3

Tämän tuotteen toimitus sisältää käyttöluvan ainoastaan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön eikä anna käyttö lupaa tai oikeutta käyttää tätä tuotetta missään kaupallisessa (eli tuottoa tuottavassa) reaaliaikaisessa lähetyksessä (maanpäällinen, satelliitti, kaapeliverkko ja/ tai mikä tahansa muu media), lähetyksiin/streamingiin Internetin, intranetin tai muun verkon kautta tai muilla elektronisilla jakelujärjestelmillä kuten maksulliset tallenteet tai audio-on-demand-sovellukset. Tällaista käyttöä varten tarvitaan erillinen käyttö lupa. Lisätietoja saa sivuilta <http://www.mp3licensing.com>.

iTunes

iTunes on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iPod



iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iPhone



iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Yleistä

Virtalähde	14,4 V DC (10,8 V – 15,1 V sallittu)
Maadoitusjärjestelmä	Negatiivinen maa
Maks. virrankulutus	10,0 A
Mitat (L × K × S): DIN	
Runko	180 mm × 50 mm × 162 mm
Etuosaa	188 mm × 58 mm × 17 mm
D	
Runko	180 mm × 50 mm × 162 mm
Etuosaa	170 mm × 48 mm × 17 mm
Paino	1,5 kg

Ääni

Maks. lähtöteho	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (subwooferille)
Jatkuva lähtöteho	22 W × 4 (50 Hz - 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω kuorma, kumpikin kanava käytössä)
Kuormituksen impedanssi	4 Ω – 8 Ω × 4 4 Ω – 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Esivahvistimen maksimilähtöteho	4 V
Taajuuskorjain (7-kaistainen graafinen taajuuskorjain):	
Taajuus	50/125/315/800/2k/5k/12,5k Hz
Vahvistus	±12 dB
HPF:	
Taajuus	50/63/80/100/125 Hz
Kaltevuus	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Taajuus	50/63/80/100/125 Hz
Kaltevuus	-18 dB/oct
Vahvistus	+6 dB to -24 dB
Vaihe	Normaali/Käänteinen
Bassovahvistus:	
Vahvistus	+12 dB – 0 dB

CD-soitin

Järjestelmä	Compact disc -äänijärjestelmä
Käytettävät levyt	Compact disc (CD)
Signaali/kohinasuhde	94 dB (1 kHz) (IEC-A verkko)
Kanavien määrä	2 (stereo)
MP3-koodausformaatti	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-koodausformaatti	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanavaääni) (Windows Media Player)
AAC-koodausformaatti	MPEG-4 AAC (vain iTunes-koodaus) (.m4a) (Versio 7,7 ja aiemmat)
WAV-signaaliformaatti	Linear PCM & MS ADPCM (Pakkaamaton)

USB

USB-standardin määrittäminen	USB 2.0 täysi nopeus
Maksimivirransyöttö	500 mA
Minimimuistikapasiteetti	256 Gt
USB-luokka	MSC (massamuistiluokka)
Tiedostojärjestelmä	FAT16, FAT32
MP3-koodausformaatti	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-koodausformaatti	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanavaääni) (Windows Media Player)
AAC-koodausformaatti	MPEG-4 AAC (vain iTunes-koodaus) (.m4a) (Versio 7,7 ja aiemmat)
WAV-signaaliformaatti	Linear PCM & MS ADPCM (Pakkaamaton)

FM-viritin

Taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz
Käytettävä herkkyystaso	9 dBf (0,7 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
Signaali/kohinasuhde	72 dB (IEC-A verkko)

MW-viritin

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz)
Käytettävä herkkyystaso	25 μV (S/N: 20 dB)
Signaali/kohinasuhde	62 dB (IEC-A verkko)

LW-viritin

Taajuusalue	153 kHz – 281 kHz
Käytettävä herkkyystaso	28 μV (S/N: 20 dB)
Signaali/kohinasuhde	62 dB (IEC-A verkko)



Huomautus

Laiteparannusten vuoksi tekniset ominaisuudet ja rakenne saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. ■

<http://www.pioneer.eu>

Älä unohda rekisteröidä tuotetta www.pioneer.fi (tai www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU
TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙嘴海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Julkaisija: Pioneer Corporation. Copyright
© 2008 Pioneer Corporation. Kaikki
oikeudet pidätetään.