

AVIC-ND3

Руководство Быстрый старт

Данное руководство предназначено, чтобы провести Вас через главные функции данной навигационной системы. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Руководству по эксплуатации и Руководству по аппаратной части, поставляемым с данным изделием.

Аппаратные кнопки



(1) Кнопка ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ
Нажмите для доступа к слоту для загрузки диска. Нажмите и удерживайте, чтобы установить угол наклона жидкокристаллической панели.

(2) Кнопка V
Нажмите для входа в режим PICTURE ADJUSTMENT.

(3) Кнопка VOL (▼/▲)
Нажмите для регулирования громкости аудио источника.

(4) Кнопка AV
Нажмите для переключения экрана в режим работы со звуком. Если вы нажмете кнопку AV повторно, аудио источник отключится.

(5) Кнопка MENU
Нажмите для отображения навигационного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить "Меню телефона", когда подключено устройство Pioneer Bluetooth (продается отдельно).

(6) Кнопка MAP
Нажмите для отображения навигационной карты экрана или включения режима обзора.

(7) Кнопка TRK (◀/▶)
Нажмите для пропуска дорожки или раздела, когда в качестве источника выбрали DVD-привод. Нажмите и удерживайте для ускоренного перемещения вперед/назад по дорожке или разделу.

(8) Кнопка P.LIST (▼/▲)
Переключите, предварительно установленные каналы во время использования радиоприемника.

(9) Кнопка TA/NEWS
Нажмите для включения или выключения функции сообщения о движении. Нажмите и удерживайте для включения или выключения функции NEWS.

Переключение экрана



AV экран

Навигационная карта

Поиск функции общего обзора

Данная навигационная система имеет множество методов для ввода вашего пункта назначения.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения навигационного меню.



- 1) Поиск по адресу
- 2) Расчет маршрута до вашего дома
- 3) Расчет маршрута до вашего пункта назначения
- 4) Поиск полезных объектов в базе данных
- 5) Выбор зарегистрированного пункта назначения из адресной книги
- 6) Выбор предварительно намеченного пункта назначения
- 7) Поиск пункта назначения по почтовому коду
- 8) Выбор полезных объектов по вашей близости

Поиск итогового списка для поиска полезных объектов




Сортировать полезные объекты в порядке расстояния.

POI (Полезные объекты) это рестораны, гостиницы, заправочные станции другие категории в вашей навигационной системе.


Поиск вашего пункта назначения по адресу

- 1 Нажмите кнопку **MENU** и затем коснитесь "Поиск по адресу".
- 2 Введите название улицы.
- 3 Выберите название улицы из списка. После некоторых шагов по выбору вашего пункта назначения, появится экран для ввода номера дома.
- 4 Введите номер дома и коснитесь "OK".

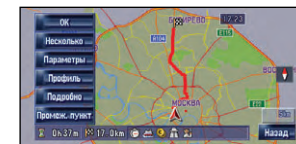

Если вы захотите получить другой маршрут рекомендуемый "Несколько" и выбрать лучший из них.


- 5 Коснитесь "OK", чтобы выбрать ваш маршрут, а затем стартует навигация.
- 6 Двигайтесь в соответствии с навигационным руководством.

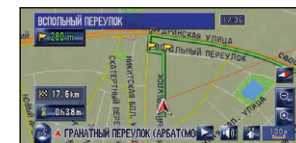

Данная навигационная система дает Вам ориентацию маршрута визуальную и голосом.

Выполняется расчет маршрута и появляется экран подтверждения маршрута адреса.

Главная операция на экране карты

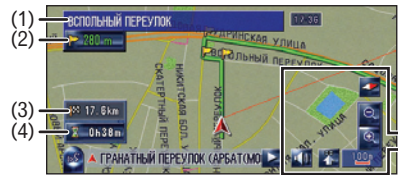

Приглушение
навигационного голоса
Коснитесь .
Локальное меню
Коснитесь .
Увеличение или
уменьшение изображения
Коснитесь или .

Прокрутка карты


Коснитесь там, где бы Вы хотели прокрутить карту на экране.

- (1) Следующая улица
- (2) Расстояние до следующей ориентировочной точки
- (3) Расстояние до вашего пункта назначения
- (4) Расчетное время прибытия (за неимением)

Настройка ориентации и громкости телефона

Нажмите или коснитесь в следующем порядке.

Кнопка → **Настройки** позиции табуляции → **Громкость**

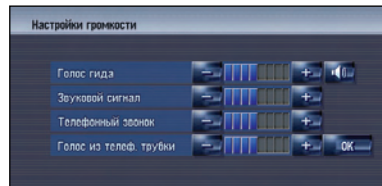

[Телефонный звонок] и [Голос из телеф. трубки] действует для вызова по телефону без рук.

Изменение источника AV

1 Коснитесь иконки источника.




2 Коснитесь желательного источника AV.



- (1) AV источник для заднего дисплея включается в следующем порядке.
“MIRROR” (Так же как передний) – “DVD” (DVD привод) – “AV” (AV вход)

Работа музыкальной библиотеки

Сначала проиграть CD, который Вы хотите записать. CD будет автоматически записываться на встроенном жестком диске (за неимением установки). Запись выполняется в четыре раза быстрее, чем проигрывание CD. После того как запись полностью завершена, Вы можете проигрывать музыку из музыкальной библиотеки.

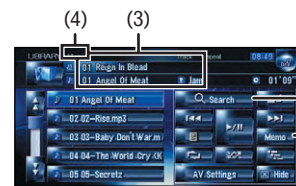

- (1) Отыщите песню из альбома, певца, жанр или ваш любимый список файлов для воспроизведения.
- (2) Коснитесь и удерживайте, чтобы запомнить эту песню в список файлов для воспроизведения “My Mix”.
- (3) Информация о текущей песни.
- (4) “Group”, играющая в данный момент.

Работа вашего Apple iPod®

Вы можете управлять вашим iPod со стыковочным соединителем посредством касания экрана, когда он подключен к данной навигационной системе через адаптер Pioneer iPod (продается отдельно).



Коснитесь, чтобы отображались выбранные категории.

Вызов по телефону без рук

Если Вы используете функцию мобильного телефона Bluetooth® беспроводной технологии и Bluetooth устройство (продается отдельно), Вы можете выполнить вызов по телефону без рук.

Регистрация вашего телефона

- 1 Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном телефоне.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразить “Меню телефона”.
- 3 Коснитесь клавиш в следующем порядке.
Настройки телефона
→ **Регистрация**
→ **Навигац. система**
- 4 Коснитесь названия устройства вашего телефона.
- 5 Введите пароль (“1111” за неимением) на вашем мобильном телефоне.

Когда подключение полностью завершится, на экране появится “Регистрация завершена успешно”.


Когда Вы получили входящий вызов...



- (1) Принять вызов
- (2) Отклонить вызов

Создание телефонного вызова

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразилось “Меню телефона”.

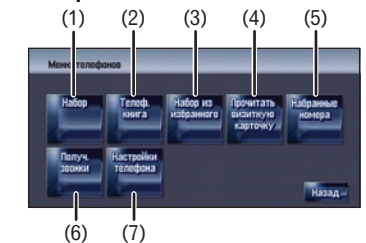

- (1) Не задерживаясь, введите номер.
- (2), (3), (5), (6) Выберите контакт из списка.
- (4) Перенесите записи телефонной книги с вашего телефона.
- (7) Откорректируйте телефонное предпочтение.