

SISTEMA DE NAVEGACIÓN AV

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Guía de iniciación rápida

Esta guía está pensada para ayudarle a dominar las funciones básicas de este sistema de navegación. Para obtener más información consulte el manual de operación.

Botones básicos del hardware




- ① **Botón MENU**
Púlselo para mostrar el "Menú superior".
- ② **Botón MAP**
Púlselo para ver la pantalla del mapa.
- ③ **MULTICONTROL**
Girar para ajustar el volumen de AV (audio y vídeo).

En la pantalla del mapa, mueva este mando hacia arriba o hacia abajo para cambiar la escala del mapa. Muévelo hacia la izquierda o la derecha para omitir la pista o el capítulo hacia atrás o hacia adelante, etc.

Nota:
Incluimos únicamente unos cuantos ejemplos.

Cambio de la pantalla

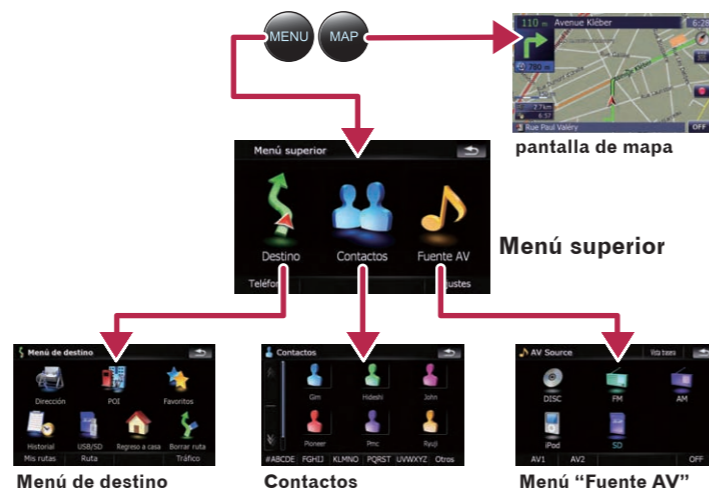

Introducción a la función de búsqueda

Este sistema de navegación cuenta con múltiples métodos de búsqueda.



- ① Búsqueda de una ubicación por dirección
- ② Búsqueda de un lugar a partir de las tiendas, restaurantes y otras empresas incluidas en la base de datos de puntos de interés
- ③ Selección de la ubicación almacenada
- ④ Selección de un destino que se buscó recientemente
- ⑤ Selección de una ruta a partir de una ruta almacenada
- ⑥ Búsqueda de puntos de interés mediante el uso de los datos incluidos en un almacenamiento externo (USB, SD)
- ⑦ Visualización de la información de la ruta actual, búsqueda de un destino por latitud y longitud y almacenamiento de la ruta actual
- ⑧ Establecimiento de una ruta a su casa
- ⑨ Visualización de la información del tráfico
- ⑩ Cancelación de la ruta actual

Búsqueda de destinos por direcciones

- 1 Muestre el **Menú de destino** y pulse **Dirección**.
- 2 Introduzca la información que desee para establecer el destino.




Si pulsa el elemento situado junto a cada opción se muestra la pantalla para introducir el carácter o seleccionar una de las opciones. Tras delimitar el destino, aparece la "pantalla de confirmación del mapa".

- 3 Pulse **Ruta...**



Ajuste del volumen de la guía de voz

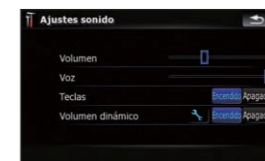

- 4 Pulse **Ir ahora**.



Cuando haya finalizado el cálculo de la ruta, comenzará la guía de navegación.




Este sistema de navegación le ofrece una guía de navegación tanto visual como por voz.

- 1 Pulse las teclas del **Menú superior** en el siguiente orden;
Ajustes → **Configuración navegación** → **Ajustes sonido**
- 2 Pulse o arrastre el deslizador.

Funcionamiento básico de la pantalla de mapa

Elementos básicos del mapa

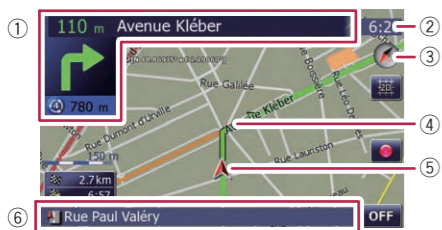

- 1 Información sobre el siguiente punto de guía
- 2 Hora actual
- 3 Brújula
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual
- 6 Carretera actual


Desplazamiento por el mapa

Al arrastrarlo, el mapa se mueve. La velocidad del movimiento cambia dependiendo de la velocidad con que se arrastra el dedo.



Pantalla de mapa 3D

Pulse para cambiar la vista, vuelva a pulsar la tecla para cambiar a la pantalla de mapa 2D (Modo de dirección arriba).



Al pulsar el mapa 3D se muestra la tecla para cambiar el ángulo de inclinación y rotación del mapa 3D.

Selección de la fuente AV

1 Muestre el menú "Fuente AV" y pulse la tecla para seleccionar la fuente de AV deseada.




La fuente de AV está desactivada si el equipo no está conectado o insertado.


Reproducción de archivos desde una tarjeta de memoria SD

Puede reproducir un archivo de audio y vídeo de una tarjeta de memoria SD. (Para obtener más información sobre los archivos reproducibles, consulte el "Manual de operación").


1 Presione la tarjeta SD ficticia hasta que se oiga un clic y se extraiga la tarjeta.



2 Inserte su tarjeta de memoria SD hasta que se oiga un clic.



3 Pulse las teclas para hacer funcionar la fuente de música o vídeo.

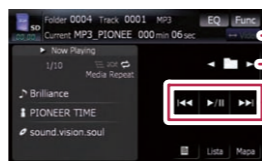


- 1 Control de reproducción
- 2 Moverse a la carpeta anterior o siguiente.
- 3 Cambiar a la pantalla de control de vídeo.

Reproducción del iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU230V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

1 Conecte el iPod.

A la entrada AV situada en la partes posterior

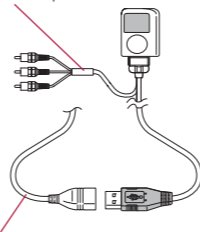

Conector USB

2 Cambie la fuente AV a iPod.



Control de música



- 1 Pulse en una de las categorías en la que desea buscar la canción o vídeo.
- 2 Pulse para cambiar entre la pantalla de vídeo y la pantalla de música.
- 3 Control de reproducción

Control de vídeo

Pulse **Vídeo** para cambiar a la pantalla de iPod-vídeo.

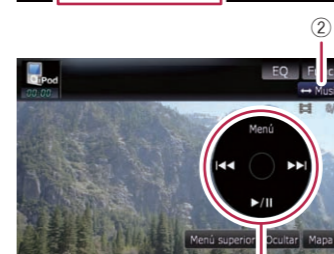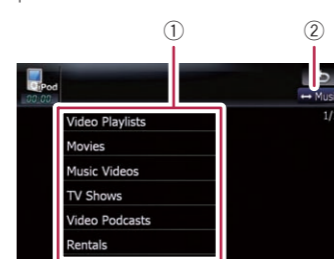


Sincronización del teléfono

1 Active la función de Bluetooth del teléfono.

2 Pulse las teclas del Menú superior en el siguiente orden; Teléfono → Configuración de teléfono


3 Ajuste Bluetooth Act./Inact. en Act..

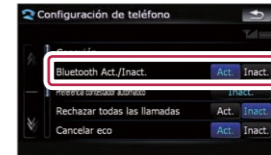

4 Pulse las teclas en el orden siguiente; Conexión → Agregar dispositivo → Buscar dispositivos


El sistema busca y enumera los dispositivos cercanos. En la lista pulse su teléfono y, a continuación, introduzca el código PIN del teléfono (1111 es el predeterminado).

Cuando se realice la sincronización de forma correcta, aparecerá un mensaje indicándolo.

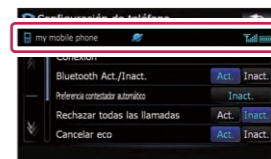


Transferencia de la agenda telefónica

1 Pulse Transfer. libreta teléf. en el Menú de teléfono.

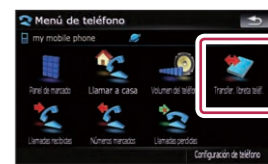

2 Pulse OK para entrar en la pantalla de espera.

3 Utilice el teléfono para transferir las entradas de la agenda telefónica mientras aparece la pantalla de espera.

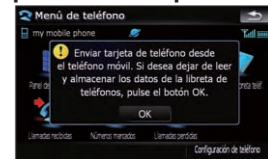

4 Tras la transferencia, pulse OK.

Cuando se haya realizado correctamente la transferencia, aparecerá el mensaje "Carga de datos terminada."