

Pioneer

NAVIGATIONS-/AV-SYSTEM

AVIC-F10BT


Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herausgegeben von Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
<KYTNX> <09F00000>


Gedruckt in Thailand
<CRB3047-A/N> EU
MAN-F10BT-QSG-GE

Die wichtigsten Hardwaretasten




- ① **VOICE-Taste**
Ermöglicht den Beginn des Sprechbetriebs.
- ② **VOL-Taste (+/-)**
Dient zur Einstellung der Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video).
- ③ **HOME-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um das „Hauptmenü“ anzuzeigen.
- ④ **MODE-Taste**
Dient zum Umschalten zwischen dem Kartenbildschirm und dem AV-Betriebsbildschirm.
- ⑤ **TRK-Taste (</>)**
- ⑥ **OPEN CLOSE-Taste**
Drücken Sie diese Taste, damit die Bedienungstafel auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.

Umschalten des Bildschirms

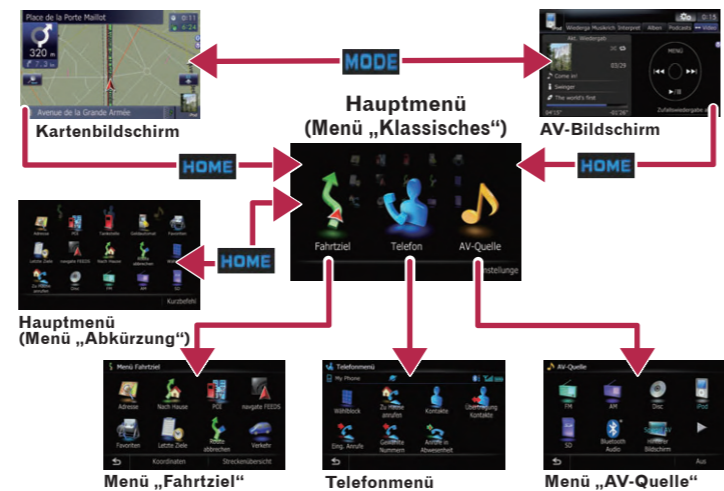

Navigationsmenü

Berühren Sie **Fahrtziel** auf dem „Hauptmenü“.

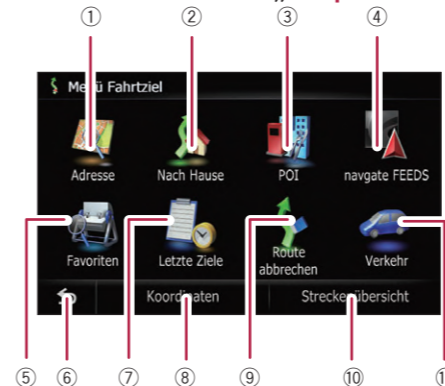


- ① Suchen nach Adresse
- ② Schnell taste zum Berechnen der Heimfahrtroute
- ③ Suchen nach Läden, Restaurants und anderen Geschäften in der POI-Datenbank
- ④ Suchen nach POIs mit den Daten auf externen Speichergeräten (SD)
- ⑤ Wahl Ihres gespeicherten Fahrtziels
- ⑥ Rückkehr auf den vorherigen Bildschirm
- ⑦ Auswählen einer vorher gespeicherten Route
- ⑧ Auswählen eines Orts nach Koordinaten
- ⑨ Löschen der aktuelle Fahrtroute
- ⑩ Ansehen der Informationen für die aktuelle Fahrtroute
- ⑪ Verwenden von Verkehrsinformationen

Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das „Menü **Fahrtziel**“ auf, und berühren Sie **Adresse**.
- 4 Berühren Sie die Taste **OK**.



- 2 Geben Sie die Informationen für das gewünschte **Fahrtziels** ein.


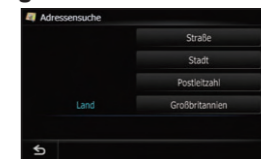


Berühren Sie eine der Optionen. Nach Eingrenzen Ihres Fahrtziels erscheint ein „Zielort-Bestätigungsbildschirm“.

- 3 Berühren Sie die Taste **OK**.




Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein „Routen-Bestätigungsbildschirm“.

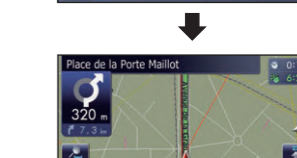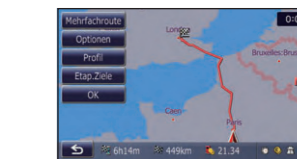

Das Navigationssystem gibt bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm

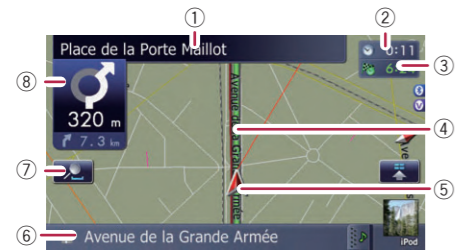

- 1 Name der zu verwendenden Straße (oder nächster Führungspunkt)
- 2 Aktuelle Uhrzeit
- 3 Geschätzte Ankunftszeit (oder Entfernung zum Wegpunkt bzw. zum Fahrtziel)
- 4 Aktuelle Fahrtroute
- 5 Aktuelle Position
- 6 Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- 7 Ändern des Kartenmaßstabs und der Kartenausrichtung
- 8 Nächste Fahrtrichtung

Verschieben der Karte

Sie können die Karte durch Ziehen verschieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Karte verschoben wird, hängt davon ab, wie schnell Sie ziehen.




Einstellen der Lautstärke für das Navigationssystem

Berühren Sie die Tasten im „Hauptmenü“ in folgender Reihenfolge: **Einstellungen** → **Systemeinstellungen** → **Lautstärke**



Auswähler der AV-Quelle

Rufen Sie das Menü „AV-Quelle“ auf, und berühren Sie die Taste der gewünschten AV-Quelle.


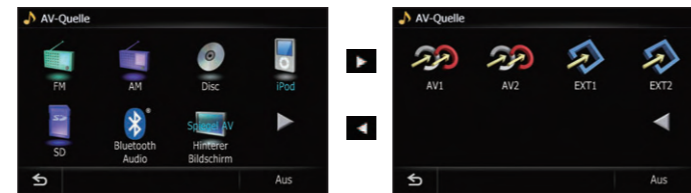


Die AV-Quelle, für die kein Gerät angeschlossen oder eingesetzt ist, ist deaktiviert.

Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Speicherkarte

Sie können Audio- und Videodateien von einer SD-Speicherkarte abspielen. (Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der „Bedienungsanleitung“.)

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**. Der Bildschirm „**Monitor-Einrichtung**“ erscheint.
- 2 Berühren Sie die Taste **SD Einschieben**.
- 3 Führen Sie die **SD-Speicherkarte ein**, bis ein Klicken zu hören ist.
- 4 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**.
- 5 Bedienen Sie die **Musik-/Videoquelle** durch Berühren der entsprechenden Tasten.

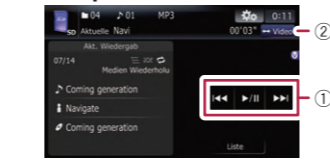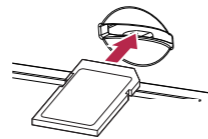


- 1 Wiedergabe-Bedienelemente
- 2 Schalten Sie den Bildschirm auf die Video-Bedienung um.

Paaren Ihres Telefons

- 1 Aktivieren Sie die **Bluetooth-Funktion** an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Tasten im „**Hauptmenü**“ in folgender Reihenfolge: **Einstellungen** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Bluetooth Ein/Aus auf Ein**.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der folgende **Bildschirm** angezeigt wird, und bedienen Sie Ihr Handy, um die Einträge im Telefonbuch zu übertragen.



- 4 Berühren Sie **Registrierung in „Bluetooth-Einstellungen“**.

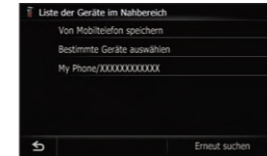

Das System versucht, alle in der Nähe befindlichen Geräte zu finden und aufzulisten.

- 5 Berühren Sie Ihren **Telefon-Eintrag** in der Liste, und geben Sie dann den **PIN-Code** an Ihrem Telefon ein. (Der **Standardcode** ist 1111.) Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.

Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Schließen Sie das Handy an.
- 2 Berühren Sie **Übertragung Kontakte** im „**Telefonmenü**“.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der folgende **Bildschirm** angezeigt wird, und bedienen Sie Ihr Handy, um die Einträge im Telefonbuch zu übertragen.



Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung, die danach fragt, ob Sie weitere Daten übertragen möchten.

- 4 Berühren Sie die Taste **Nein**.




Die übertragenen Daten werden in das Navigationssystem importiert.

Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU50V) (separat erhältlich) am Navigationssystem anschließen.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod an.

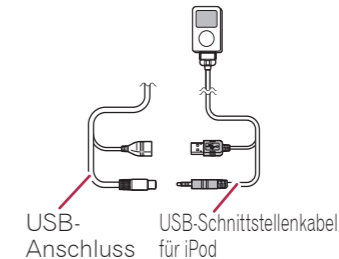

- 2 Schalten Sie die **AV-Quelle auf iPod** um.

Musik-Bedienung



- 1 Berühren Sie eine der Kategorien, in der Sie nach einem Song oder einer Videoaufnahme suchen wollen.

- 2 Berühren Sie diese Taste zum Umschalten zwischen dem Video- und dem Musikbildschirm.
- 3 Wiedergabe-Bedienelemente

Video-Bedienung

Berühren Sie **Video**, um zum iPod-Videobildschirm umzuschalten.

