

Pioneer

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

AVH-P3100DVD

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα <http://www.pioneer.eu>

QSG-AVHP3100DVD-GR

Ελληνικά




: Αγγίξτε



: Αγγίξτε και σύρετε

Επιλογή της πηγής

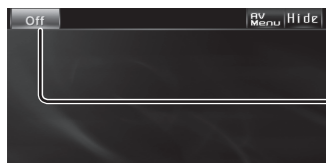

1 Προβολή του μενού πηγής



2 Επιλογή πηγής

Ρύθμιση του ρολογιού



1 Προβολή του κύριου μενού



2 Επιλογή μενού συστήματος

3 Επιλογή ρύθμισης ρολογιού

4 Ρύθμιση του ρολογιού

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη




1 Επιλογή ζώνης συχνότητας

2 Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

3 Επιλογή συχνότητας

4 Προβολή του ραδιοφωνικού κειμένου

5 Προβολή των πληροφοριών PTY

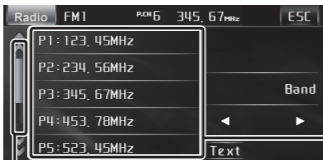

6 Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

1 Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου

2 Επιλογή καναλιού

3 Κύλιση του καταλόγου



1 Προβολή του κύριου μενού

2 Επιλογή μενού λειτουργιών



3 Αγγίξτε το AF για ενεργοποίηση της λειτουργίας AF

3 Αγγίξτε το TA για ενεργοποίηση της λειτουργίας TA

Λειτουργία DVD-V, DVD-VR, VCD και DivX

1 Προβολή του μενού

2 Διακοπή της αναπαραγωγής

3 Επιλογή κεφαλαίου/κομματιού

4 Αναπαραγωγή ή παύση

5 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Λειτουργία μενού DVD

1 Επιλογή του στοιχείου του μενού που θέλετε

Λειτουργία CD, Συμπίεσμένου ήχου και USB

1 Επιλογή φακέλου

2 Επιλογή κομματιού

3 Αναπαραγωγή ή παύση

4 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

5 Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

1 Προβολή του καταλόγου

2 Επιλογή κομματιού/αρχείου/φακέλου

3 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

4 Κύλιση του καταλόγου

Λειτουργία iPod

1 Επιλογή κομματιού

2 Αναπαραγωγή ή παύση

3 Εναλλαγή μεταξύ Βίντεο και Μουσικής

4 Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο


5 Προβολή του καταλόγου

6 Επιλογή κατηγορίας

7 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας

8 Κύλιση του καταλόγου κατηγορίας

Τι είναι το κάθε τι

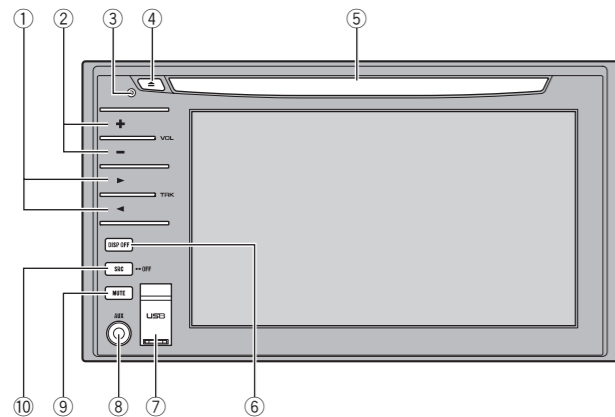

- 1 Πλήκτρα ◀/▶ (TRK)**
Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού.
- 2 Πλήκτρα +/- (VOL)**
Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
- 3 Πλήκτρο RESET**
Πατήστε για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αρχικές ρυθμίσεις).
- 4 Πλήκτρο ▲ (εξαγωγή)**
Πατήστε για την εξαγωγή ενός δίσκου από τη μονάδα.
- 5 Σχισμή εισαγωγής δίσκου**
Εισαγάγετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.
- 6 Πλήκτρο DISP OFF**
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη πληροφοριών.
- 7 Θύρα USB**
Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε μία

- συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κατά τη σύνδεση, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB.
 - Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB. Επειδή η συσκευή αποθήκευσης USB εξέρχεται από τη μονάδα, είναι επικίνδυνο να συνδεθεί απευθείας. Είναι επίσης διαθέσιμο το καλώδιο CD-U50E USB της Pioneer. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
- 8 Υποδοχή εισόδου AUX1 (υποδοχή stereo/video 3,5 mm)**
Χρησιμοποιήστε τη για τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής.
 - 9 Πλήκτρο MUTE**
Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.
 - 10 Πλήκτρο SRC/OFF**
Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε την πηγή.

Σημειωματάριο

Σημειωματάριο

Σημειωματάριο