


AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundfunktioner. Læs betjeningsvejledningen, der ligger på Pioneers europæiske webadresse www.pioneer.eu, for at få flere oplysninger.


Registrer dit produkt på www.pioneer.dk og få 1 års GRATIS abonnement på data om sikkerhedskameraer

Hardwarens grundknapper

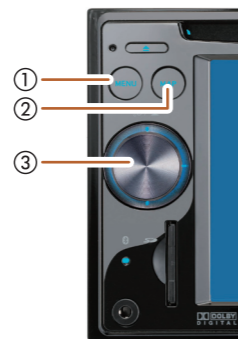


- 5 **Knappen MENU**
Tryk for at se "Topmenu".
- 6 **Knappen MAP**
Tryk for at se kortskærmen.
- 7 **MULTI-CONTROL**
Drejes for at indstille lydstyrken af AV (dvs. Audio og Video). På kortskærmen bevæges den op eller ned for at ændre kortets målestoksforhold. Bevæg til venstre eller højre for at springe tilbage eller frem over spor eller kapitel osv.
Bemærk:
Her ses nogle få eksempler.

Omskiftning af skærmen

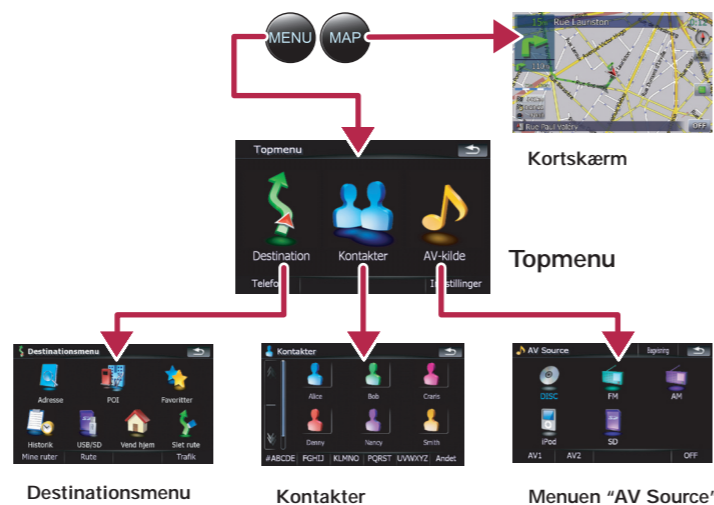

Oversigt over søgefunktionen


Der er flere søgemetoder i dette navigationssystem.

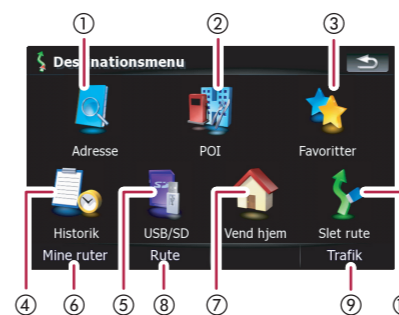


- 5 Søger efter et sted ud fra adresse
 - 6 Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
 - 7 Vælger det sted, du gemte
 - 8 Vælger en destination, du har søgt for nylig
 - 9 Søger efter interessepunkter via data på ekstern lagerenhed (USB, SD)
- : Vælger rute ud fra en gemt rute
 - ; Indstil en rute til hjemmet
 - < Viser de aktuelle ruteoplysninger, søger efter en destination via længde- og breddegrad og gemmer den aktuelle rute
 - = Viser trafikmeddelelser
 - > Annullerer den aktuelle rute

Søgning efter destination via adresse


- 1 Vis **Destinationsmenu** og berør touch **Adresse**.
- 2 Indtast de ønskede informationer til at indstille destinationen.
- 3 Berør **Rute**.
- 4 Berør **Tilføj destination**.

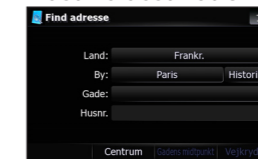


Beøres punktet ud for hver valgmulighed, vises skærmen til at indtaste tegn eller vælge én af valgmulighederne. Efter destinationen er indsnævret, vises "Kortbekræftelsesskærm".

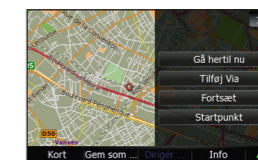

Indstilling af stemmestyringens lydstyrke

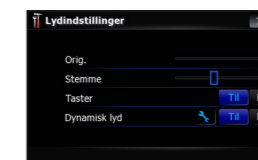

- 1 Berør tasterne i følgende rækkefølge i **Topmenu**; **Indstillinger** **Navi-indstillinger** **Lyndindstillinger**
- 2 Berør eller træk glideren.

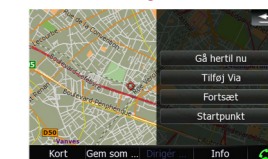

Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

