

# Pioneer

## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

### ΑΒΗΚΤΗΣ DVD RDS AVI

### AVH-P4100DVD

Ελληνικά

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-AVHP4100DVD-GR



: Αγγίξτε



SLIDE : Αγγίξτε και σύρετε

### Επιλογή της πηγής



1 Προβολή του μενού πηγής



2 Επιλογή πηγής

### Ρύθμιση του ρολογιού




1 Προβολή του κύριου μενού



- 2 Επιλογή μενού συστήματος
- 3 Επιλογή ρύθμισης ρολογιού
- 4 Ρύθμιση του ρολογιού

### Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

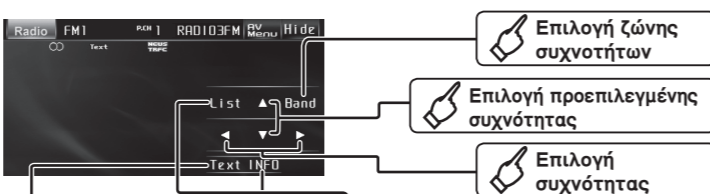


1 Επιλογή ζώνης συχνοτήτων

2 Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

3 Επιλογή συχνότητας

4 Προβολή του ραδιοφωνικού κειμένου

5 Προβολή των πληροφοριών PTY

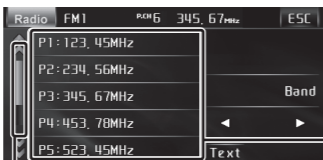

6 Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- 1 Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου
- 2 Επιλογή καναλιού

7 Κύλιση του καταλόγου



8 Προβολή του κύριου μενού


9 Επιλογή μενού λειτουργιών



10 Αγγίξτε το AF για ενεργοποίηση της λειτουργίας AF

11 Αγγίξτε το TA για ενεργοποίηση της λειτουργίας TA

### Λειτουργία DVD-V, DVD-VR, VCD και DivX

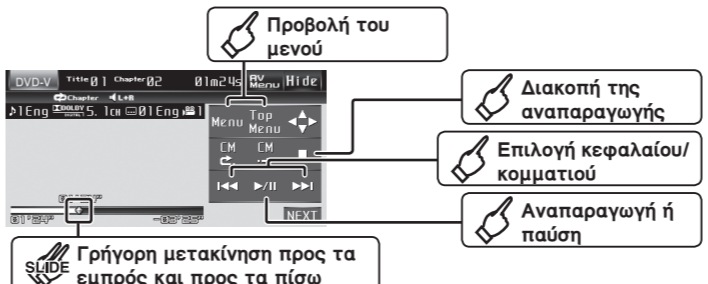

12 Προβολή του μενού

13 Διακοπή της αναπαραγωγής

14 Επιλογή κεφαλαίου/κομματιού


15 Αναπαραγωγή ή παύση

16 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

### Λειτουργία μενού DVD

17 Επιλογή του στοιχείου του μενού που θέλετε

### Λειτουργία CD, Συμπιεσμένου ήχου και USB

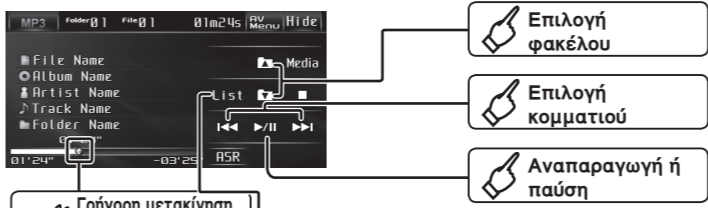


18 Επιλογή φακέλου

19 Επιλογή κομματιού

20 Αναπαραγωγή ή παύση

21 Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

22 Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

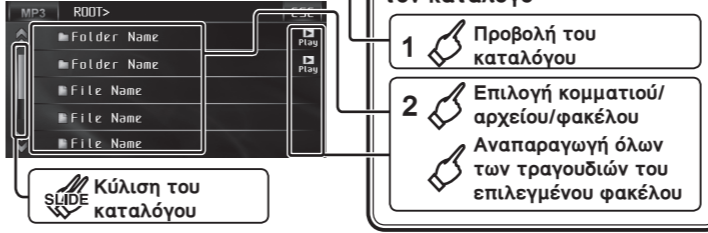


23 Προβολή του καταλόγου

24 Επιλογή κομματιού/αρχείου/φακέλου

25 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

26 Κύλιση του καταλόγου

### Λειτουργία iPod

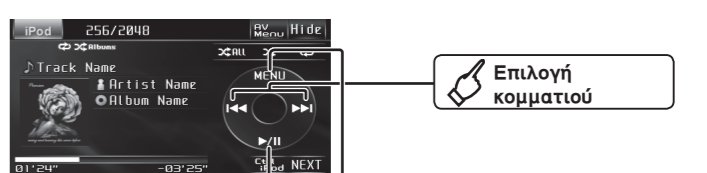

27 Επιλογή κομματιού

28 Αναπαραγωγή ή παύση

29 Εναλλαγή μεταξύ βίντεο και μουσικής




30 Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

31 Προβολή του καταλόγου

32 Επιλογή κατηγορίας

33 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας

34 Κύλιση του καταλόγου κατηγορίας

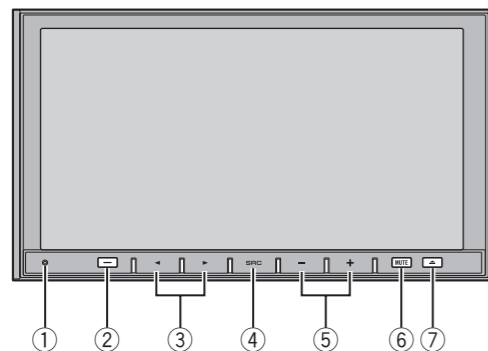

① **Πλήκτρο RESET**

Πατήστε για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αρχικές ρυθμίσεις).

② **Πλήκτρο DISP OFF**

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη πληροφοριών.

③ **Πλήκτρα </> (TRACK)**

Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού.

④ **Πλήκτρο SRC/OFF**

Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε την πηγή.

⑤ **Πλήκτρα +/- (VOLUME)**

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

⑥ **Πλήκτρο MUTE**

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.

⑦ **Πλήκτρο ▲ (εξαγωγή)**

Πατήστε για την εξαγωγή ενός δίσκου από τη μονάδα.