

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-FH-P80BT-PR

: Prima  
 : Mantenha premido  
 : Rode

Empurre na direcção da seta

### Funcionamento básico

**Seleccionar uma fonte**

Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:

**Tuner** – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD – iPod – **USB**  
 – External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **BT Audio**  
 – **BT Telephone**

**Nome da fonte** : Fonte incorporada

**Ajuste do volume**

**Ligar**

**Desligar**

Português

### Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma frequência  
 Seleccionar uma frequência predefinida  
 Seleccionar uma banda

**Seleccionar um canal predefinido**

- Apresentar a lista predefinida
- Mudar um canal
- Seleccionar um canal

**Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes**

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar FUNCTION
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar BSM
- Ligar BSM

### Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Apresentar a informação de texto  
 Seleccionar uma faixa  
 Seleccionar uma pasta

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música  
 Reproduzir uma música seleccionada  
 (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)  
 Reproduzir todas as faixas de uma pasta seleccionada  
 Regressar ao nível acima

### Funcionamento do iPod®


Apresentar a informação de texto  
 Seleccione uma faixa (capítulo)

**Seleccionar uma música a partir da lista**

- Apresentar a lista
- Alterar a categoria  
 Seleccionar uma categoria  
 Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada  
 Voltar à categoria anterior

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

## Ligação de áudio bluetooth

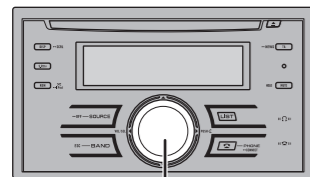

Código PIN : 0000

### Utilizar um leitor de áudio Bluetooth para iniciar a ligação


- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT AUDIO DEVICE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Abrir uma ligação
- 7 Utilizar o leitor de áudio para estabelecer uma ligação

Enquanto o leitor de áudio bluetooth estiver seleccionado como fonte, pode ainda entrar no menu de ligação do leitor de áudio Bluetooth mantendo premido PHONE/CONNECT.

### Ligar um par de leitores de áudio Bluetooth

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar PAIRED DEVICE
- 5 Estabelecer uma ligação

## Ligação do telefone por bluetooth

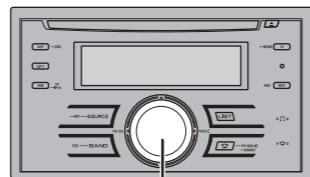

Código PIN : 0000

### Utilizar esta unidade para dar início à ligação


- 1 Apresentar o menu principal
  - 2 Seleccionar CONNECTION
  - 3 Entrar no menu de ligação
  - 4 Seleccionar BT HANDS FREE
  - 5 Seleccionar um grupo
  - 6 Definir um grupo
  - 7 Seleccionar PAIR FROM PHONE
  - 8 Abrir uma ligação
  - 9 Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação
- Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação

### Utilizar o telemóvel para iniciar uma ligação


- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Definir um grupo
- 7 Seleccionar PAIR FROM PHONE
- 8 Abrir uma ligação
- 9 Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação

Pode ainda entrar no menu de ligação mantendo premido PHONE/CONNECT.

## Descrição dos comandos

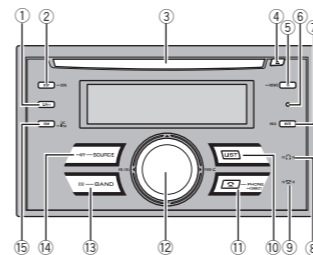

- 1 Botão S.Rtrv  
Prima para mudar as definições da função Sound Retriever.
- 2 Botão DISP/SCRL  
Prima para seleccionar os diversos visores. Prima e mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 3 Ranhura de inserção do disco  
Introduza o disco que deseja ouvir.
- 4 Botão ▲ (EJECT)  
Prima para ejectar um disco.
- 5 Botão TA/NEWS  
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- 6 Botão RESET  
Prima o botão para reiniciar o microprocessador.
- 7 Botão MUTE/HOLD  
Prima para desligar o som. Prima novamente para ligar o som. Enquanto estiver a falar ao telefone, prima o botão para colocar a chamada em espera.

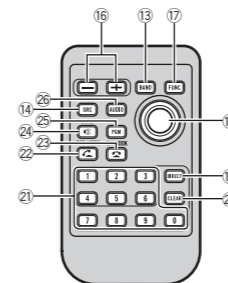

- 8 Indicador "Ω"  
Acende-se quando o leitor de áudio Bluetooth estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
  - Enquanto estiver ligado, este indicador pisca.
- 9 Indicador "Ω"  
Acende-se quando o telemóvel estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
  - Enquanto estiver ligado, este indicador pisca.
  - Este indicador pisca enquanto não estiver completa a ligação.
- 10 Botão LIST  
Prima para visualizar as listas de títulos dos discos, de títulos das faixas, das pastas, dos ficheiros, dos canais pré-programados ou a lista dos números de telefone de acordo com a fonte seleccionada.
- 11 Botão PHONE/CONNECT  
Prima para seleccionar o telefone como fonte. Se estiver a utilizar uma fonte do telefone, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada recebida ou cancelar uma chamada efectuada.

Mantenha premido para executar a ligação Bluetooth sem fios.

- 12 MULTI-CONTROL  
Mova para executar diversas operações. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 13 Botão BAND/ESC  
Prima para seleccionar a banda de rádio. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.
- 14 Botão SOURCE/OFF  
Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.
- 15 Botão RDM/CD/iPod  
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB. Enquanto está a utilizar o iPod, prima para reproduzir aleatoriamente todas as faixas. Mantenha premido para alterar o modo de controlo do iPod enquanto utiliza um iPod ligado ao conector USB desta unidade.
- 16 Botão +/- (VOLUME)  
Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- 17 Botão FUNC  
Prima para seleccionar as funções.
- 18 Thumb pad  
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também é utilizado para controlar as funções. As funções são as mesmas do botão MULTI-CONTROL, excepto no que se refere ao controlo do volume.
- 19 Botão DIRECT  
Prima para seleccionar directamente a faixa desejada.
- 20 Botão CLEAR  
Prima para cancelar o número

introduzido quando utilizar os botões 0 a 9.

- 21 Botões 0 a 9  
Prima para seleccionar directamente a faixa, a sintonização predefinida ou o disco desejado.
- 22 Botão (OFF HOOK)  
Enquanto opera com um telefone na opção mão livres, prima para rejeitar, cancelar ou terminar as chamadas telefónicas.
- 23 Botão (ON HOOK)  
Enquanto opera com um telefone na opção mão livres, prima para rejeitar, cancelar ou terminar as chamadas telefónicas.
- 24 Botão (MUTE)  
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 25 Botão PGM  
Prima para utilizar as funções pré-programadas para cada fonte.
- 26 Botão AUDIO  
Prima para seleccionar vários controlos de qualidade do som.