

### DEH-P8100BT


Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, CD-ROM'daki Çalıştırma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>


QSG-DEH-P8100BT-TU

- : Bas : Ok yönünde itin
- : Bas ve basılı tut
- : Döndür


### Temel çalıştırma işlemi

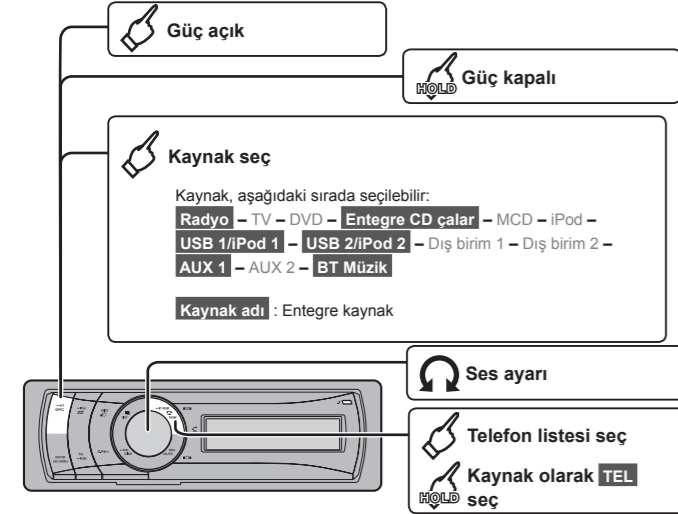


### Radyo işlemleri

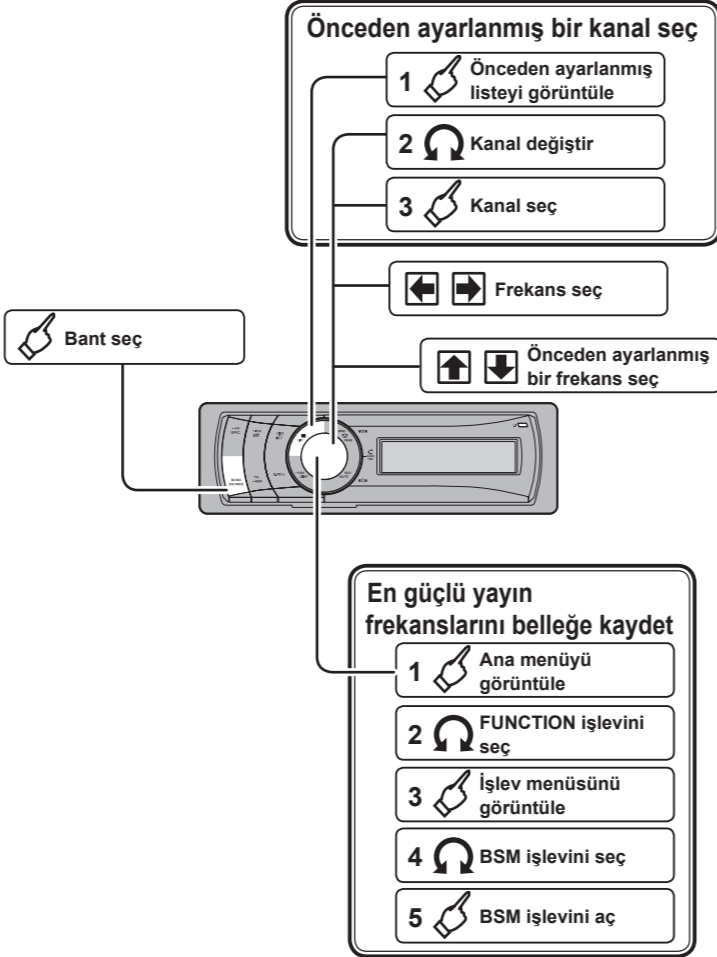


### Entegre CD ve USB işletimi

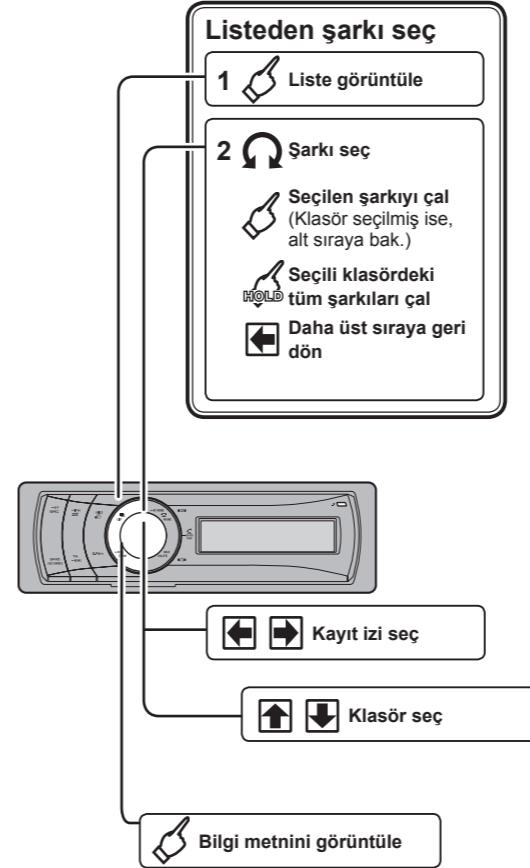

### iPod işletimi

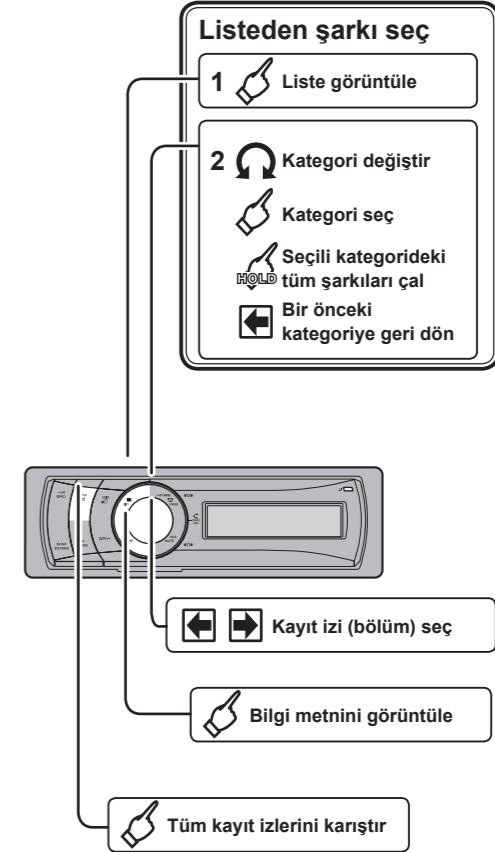

## Bluetooth bağlantısı



PIN kodu : 0000



### Eşleştirme için Bluetooth aygıtının kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 Aygıt aç'ı seç
- 5 Aygıt seç
- 6 Bağlantı aç
- 7 Bağlantı kurmak için aygıtı kullan

### Eşleştirilen Bluetooth aygıtının bağlanması ve servis seçimi

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 Eşleştirilmiş aygıtı seç
- 5 Aygıt seç
- 6 Servis menüsünü görüntüle
- 7 Servis seç
- 8 Bağlantı oluştur

## Ne nedir

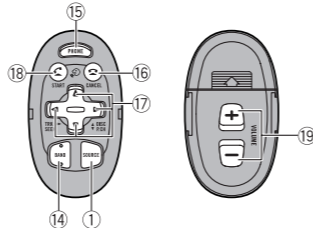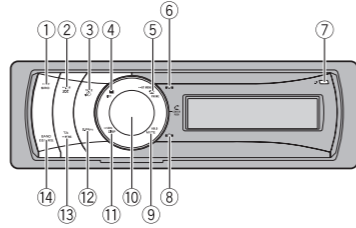

### Ana birim

- 1 **SRC/OFF düğmesi**  
Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın. Birimi kapatmak için basılı tutun.
- 2 **∞/iPod düğmesi**  
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için basın. iPod kullanırken denetim moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun. Arabirim adaptörü (CD-IB100II) ile iPod kullanırken, karışık işlevini etkinleştirmek için basın.
- 3 **VOICE/☎ düğmesi**  
Telefon görüşmesi için ses tanıma işlevini etkinleştirmek amacıyla basın.
- 4 **≡/LIST düğmesi**  
Kayıt izi başlığı listesini, klasör listesini, dosya listesini veya önceden ayarlanan kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın. iPod kullanırken bağlantı yürütme moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun.

- 5 **PHONE/☎/BT MENU düğmesi**  
Telefon rehberi listesini görüntülemek için basın. Telefon görüşmesi yaparken, çağrıyı sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek veya arama yapmayı iptal etmek için bu düğmeye basın. Kaynak olarak TEL seçmek için basın ve basılı tutun.
- 6 **⏪||||| göstergesi**  
Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar.
  - TEL haricinde bir kaynak seçildiğinde ve el bağlantısız telefon görüşmesi işlevi kullanıldığında yanıp söner.
- 7 **⏪ düğmesi**  
Ön paneli açmak için basın.
- 8 **⏪||||| göstergesi**  
Bluetooth müzik çalarınız Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar.
- 9 **MUTE/HOLD düğmesi**  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi açmak için tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı beklemeye almak için basın.

- 10 **MULTI-CONTROL**  
İstasyonların elle aranması, ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
  - El bağlantısız telefon görüşmesi işlevini kullanırken, Far end Volume işlevini seçebilirsiniz ve MULTI-CONTROL düğmesine basarak, FUNCTION menüsünde Far end Volume ve SCO Private Mode işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz

- 11 **DISP/SCRL düğmesi**  
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için basın ve basılı tutun.
- 12 **S.Rtrv düğmesi**  
Gelişmiş ses düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın.
- 13 **TA/NEWS düğmesi**  
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 14 **BAND/ESC/CANCEL düğmesi**  
Üç FM bandı ve MW/LW bantlarından birini seçmek için basın. Menüü etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın. Ses tanıma işlevini kullanırken, ses tanıma işlevini iptal etmek için basın.

### Direksiyon uzaktan kumanda aygıtı

Uzaktan kumanda işlemleri, ana birimin üzerindeki düğmeleri kullanarak yapılan işlemlerle aynıdır.

- 15 **PHONE düğmesi**  
Telefon rehberi listesini görüntülemek için basın. Telefon görüşmesi yaparken, çağrıyı sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek veya arama yapmayı iptal etmek için bu düğmeye basın. Kaynak olarak TEL seçmek için basın ve basılı tutun.
- 16 **☎/CANCEL düğmesi**  
Telefon kaynağını etkinleştirdiğinizde, çağrıyı sonlandırmak veya gelen bir çağrıyı reddetmek için basın. Ses tanıma işlevini kullanırken, ses tanıma işlevini iptal etmek için basın.
- 17 **▲/▼/◀/▶ düğmeleri**  
İstasyonların elle aranması, ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, bu düğmelere basın. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır.
- 18 **☎/START düğmesi**  
Telefon kaynağını etkinleştirdiğinizde, telefonda konuşmaya başlamak için basın. Telefon görüşmesi için ses tanıma işlevini etkinleştirmek amacıyla basın.
- 19 **+/- (VOLUME) düğmeleri**  
Sesi artırmak ya da azaltmak için, bu düğmeye basın.

## Not defteri