

Andere Funktionseinschränkungen

Streckeninformation

- In einem nicht auf der Disc gespeicherten Gebiet ist nur der Bildschirm **"Stadtzentrum"** verfügbar.

Speichermodus

- Nur Daten für auf der Disc aufgezeichnete Gebiete können in den Speicher geladen werden. (Daten für nicht auf der Disc gespeicherte Gebiete können nicht in den Speicher geladen werden.)
- Die Vorbereitung für den Speicher-Navigationsmodus muss wiederholt werden, wenn das Fahrzeug in ein nicht auf der Disc gespeichertes Gebiet fährt und dann wieder in ein auf der Disc aufgezeichnetes Gebiet einfährt. (Die Vorbereitung für den Speicher-Navigationsmodus beginnt an dem Ort, wo das Fahrzeug wieder in das auf der Disc aufgezeichnete Gebiet einfährt.)

Zu meidendes Gebiet

- Ein Gebiet, das nicht auf der Disc gespeichert ist, kann nicht als **Zu vermeidendes Gebiet** eingestellt werden.

- Ein eingestelltes **Zu vermeidendes Gebiet** kann gelöscht werden, wenn die Software aktualisiert wird. Falls dies passiert, wird das System automatisch versuchen, die gelöschten Informationen wiederherzustellen, aber die Daten können nur für auf der Disc aufgezeichnete Gebiete neu geladen werden. Für Punkte, die nicht wiederhergestellt werden können, wird der Vorgang der Wiederherstellung erneut beginnen, wenn Sie eine andere Disc einlegen.

Wiederherstellung für Speichernavigation und zu vermeidende Gebiete

Der gespeicherte Bereich kann unter folgenden Umständen gelöscht werden:

- Das gelbe Kabel wird vom Navigationssystem oder von der Fahrzeugbatterie abgetrennt.
- Die **RESET**-Taste wird gedrückt.
- Die Software wird aktualisiert.

- Unter diesen Umständen wird das System automatisch versuchen, die gelöschten Informationen wiederherzustellen, aber die Daten können nur für auf der Disc aufgezeichnete Gebiete neu geladen werden. Für Punkte, die nicht wiederhergestellt werden können, wird der Vorgang der Wiederherstellung erneut beginnen, wenn Sie eine andere Disc einlegen.

Hellgraue Sensortaste



Die Funktion ist während des Speicher-Navigationsmodus nicht verfügbar. Oder die Funktion ist nicht verfügbar, da die Gebiete nicht auf der Disc gespeichert sind. Durch Berühren dieser Sensortaste wird eine Meldung aktiviert, die anzeigt, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Im Speicher-Navigationsmodus und/oder beim Durchqueren eines nicht auf der Disc gespeicherten Gebietes, wird die Auswahl der Skala eingeschränkt.

Nachrichten und entsprechende Reaktionen (Zusätzliche Nachrichten)

Die folgenden Nachrichten werden zu denen des AVIC-X1R hinzugefügt:

Meldung	Wann	Was ist zu tun?
Dieser Bereich enthält keine POIs des gewählten Typs.	Suche in der Umgebung kann nicht durchgeführt werden, da der gesuchte Ort in einem nicht auf der DVD-Kartendisc gespeicherten Gebiet liegt.	Tauschen Sie die DVD-Kartendisc und führen Sie die Umgebung erneut durch.
Nur das Stadtzentrum kann durchsucht werden.	Wenn eine Spezielle Zielkategorie -Suche für nicht auf der DVD-Kartendisc gespeicherte Gebiete durchgeführt wurde.	Nur Stadtmitte kann gesucht werden. Wenn Sie andere Kategorien in Bereichen suchen wollen, die nicht auf der Disc gespeichert sind, tauschen Sie die DVD-Kartendisc und führen Sie die Spezielle Zielkategorie erneut durch. Stellen Sie die auf der DVD-Kartendisc gespeicherten Gebiete als Fahrtziel oder Etappenziele ein.
Dieses Land steht auf der Disc nicht zur Verfügung. Bitte legen Sie eine entsprechende Disc ein.	Wenn nicht auf der DVD-Kartendisc gespeicherte Gebiete in der Suche vorkommen.	Stellen Sie das Fahrtziel oder Etappenziele in auf der DVD-Kartendisc aufgezeichneten Gebieten ein oder tauschen Sie die DVD-Kartendisc und führen Sie die Suche erneut durch.
Erstellung Routenprofil fehlgeschlagen.	Die Erstellung des Routenprofils ist fehlgeschlagen, weil die eingestellte Fahrtroute durch nicht auf der DVD-Kartendisc gespeicherte Gebiete führt.	Legen Sie die DVD-Kartendisc ein und wiederholen Sie.
Routendaten können nicht gespeichert werden. Bitte Disc mit den Kartendaten der aktuellen Position einlegen.	In diesem Fall ist das für Karte gespeichert einzustellende Gebiet nicht auf der DVD-Kartendisc gespeichert.	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie den Speicherbereich auf ein auf der DVD-Kartendisc gespeichertes Gebiet. • Legen Sie die DVD-Kartendisc für dieses Gebiete ein.
<ul style="list-style-type: none"> • Abwärts skalieren • Aufwärts skalieren 	Im Speicher-Navigationsmodus, wenn die DVD-Kartendisc eingelegt und der Maßstab nicht geändert wurde (nur wenn der Punkt auf der DVD-Kartendisc gespeichert ist).	Es wird automatisch wieder der Maßstab eingestellt, der im DVD-Navigationsmodus eingestellt war, bevor in den Speicher-Navigationsmodus gewechselt wurde.


Meldung	Wann	Was ist zu tun?
<ul style="list-style-type: none"> • Keine Kartendaten in diesem Maßstab verfügbar, wird vergrößert. • Keine Kartendaten in diesem Maßstab verfügbar, wird verkleinert. 	Wenn der zuvor angezeigte Maßstab aus den folgenden Gründen nicht angezeigt werden kann: <ul style="list-style-type: none"> • Die Disc wurde ausgeworfen und das System wurde in den Speicher-Navigationsmodus gesetzt. • Der Speicher-Navigationsmodus verwendet zur Durchführung der Navigation die folgenden Kartendaten. Oder das Fahrzeug ist aus dem Speicherbereich herausgefahren. • Die Karte wurde auf Bereiche gescrollt, die nicht auf der DVD-Kartendisc gespeichert sind. Oder wenn das Fahrzeug in ein nicht auf der DVD-Kartendisc gespeichertes Gebiet einfährt. • Die Karte wurde auf ein nicht auf der DVD-Kartendisc gespeichertes Gebiet verschoben. Oder das Fahrzeug wurde aus einem nicht auf der DVD-Kartendisc gespeicherten Gebiet in das auf der DVD-Kartendisc aufgezeichnete Gebiet gefahren. 	Wenn der gewünschte Maßstab nicht gewählt werden kann, legen Sie die DVD-Kartendisc ein und ändern Sie dann den Maßstab. <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Disc. • Reinigen Sie das DVD-Laufwerk. • Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Pioneer-Händler in Verbindung, wenn der Fehler anhält.
Fehler in der Speicherviederherstellung. Speichernavigation zurzeit nicht möglich.	Speicherbereich konnte nicht wiederhergestellt werden, da die Disc aus unterschiedlichen Gründen nicht gelesen werden konnte. Der Speicher wurde gelöscht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrößern Sie die Karte wieder, wenn das Fahrzeug in ein auf der DVD-Kartendisc aufgezeichnetes Gebiet einfährt. • Oder tauschen Sie die DVD-Kartendisc und versuchen Sie erneut, den Kartenausschnitt zu vergrößern.
Diese Funktion ist mit dem aktuellen Kartenmedium nicht möglich.	Die gegenwärtige Position ist ein nicht auf der DVD-Kartendisc gespeichertes Gebiet und es wurde ein Versuch unternommen, den Maßstab auf 500 m oder mehr zu stellen.	Vergrößern Sie die Karte wieder, wenn das Fahrzeug in ein auf der DVD-Kartendisc aufgezeichnetes Gebiet einfährt. Oder tauschen Sie die DVD-Kartendisc und versuchen Sie erneut, den Kartenausschnitt zu vergrößern.

Aktualisierung Ihres Navigationssystems


Das Programm wird mit Hilfe der Anwendungsdisc im Navigationssystem installiert. Bei der Installation können Sie die folgenden Bedienschritte durchführen. Nach Abschluss aller Setup-Vorgänge können Sie das Navigationssystem wieder voll benutzen. Die in diesem Abschnitt verwendeten Bildschirmanzeigen sind ein Beispiel vom AVIC-X1R.

- 1 Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort.** Lassen Sie den Motor laufen, und stellen Sie sicher, dass die Handbremse angezogen ist.

- 2 Drücken Sie die EJECT-Taste, um die aktuelle Disc auszuwerfen.**

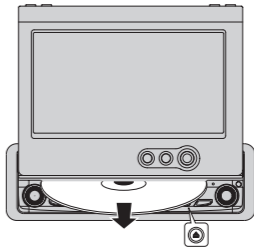

- 3 Führen Sie die neue Pioneer DVD-Kartendisc in den Einschubschlitz des Navigationssystems ein.**

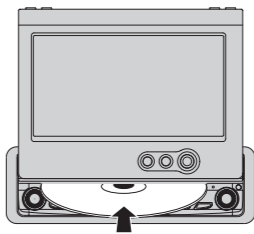


Wenn das aktualisierte Programm gefunden worden ist, startet die Installation des Programms sofort.

- Falls Sie eine Disc nicht vollständig einlegen können oder eine Disc nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob die etikettierte Seite der Disc nach oben weist. Drücken Sie auch die **EJECT**-Taste, um die Disc auszuwerfen und prüfen Sie die Disc auf Beschädigungen, bevor Sie diese erneut einlegen.

VORSICHT

- **Sobald die Installation des Programms beginnt, schalten Sie weder den Motor Ihres Fahrzeugs noch das Navigationssystem aus, bis die Installation beendet ist und der folgende Audio-Bildschirm angezeigt wird.**

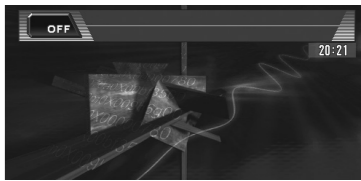

- 4 Drücken Sie die NAVI/AV-Taste, um zum Navigationsbildschirm zu wechseln.**


- 5 Berühren Sie "Yes/Oui/Ja".**

Wenn Sie die Navigationseinheit zum ersten Mal benutzen, werden Sie gefragt, ob Sie eine andere Sprache auswählen möchten. Die Standardsprache des Navigationssystems ist Englisch. Wenn Sie möchten, können Sie die Sprache wie folgt ändern.


- Um Englisch beizubehalten, berühren Sie **"No/Non/Nein"**. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wenn Sie eine andere Sprache auswählen möchten, berühren Sie **"Yes/Oui/Ja"** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 6 Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste.**


Berühren Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.

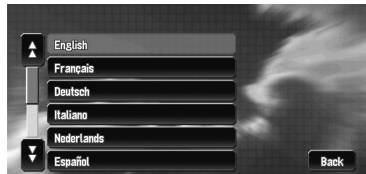

Die hier ausgewählte Sprache wird nur für die Navigationsfunktionen verwendet (z. B. Zielortsuche usw.). Die Programminstallation beginnt in der gewählten Sprache.

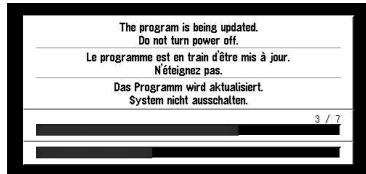

Nach beendeter Installation erscheint der Start-Bildschirm.

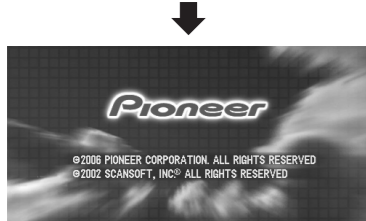

- 7 Drücken Sie die NAVI/AV-Taste, um zum Navigationsbildschirm zu wechseln.**

Es dauert eine kurze Zeit, bis das Navigationsprogramm einsatzbereit ist.

- 8 Prüfen Sie die Einzelheiten des Vorsichtshinweises und berühren Sie "OK".**



Zeitunterschied


Der Zeitunterschied zwischen der ursprünglich in diesem Gerät eingestellten Zeit (Mitteleuropäische Zeit) und der aktuellen Position Ihres Fahrzeugs wird angezeigt. Stellen Sie ggf. die Zeitdifferenz nach. Bei Berühren von "+" oder "-" ändert sich die Anzeige des Zeitunterschieds in Ein-Stunden-Schritten. Der Zeitunterschied kann von +3 bis zu -3 Stunden eingestellt werden.

- 10 Stellen Sie ggf. Sommerzeit ein.**

Die Sommerzeit ist standardmäßig ausgeschaltet. Berühren Sie **"Sommerzeit"**, um die Zeit umzustellen, wenn momentan die Sommerzeit aktiv ist. Dadurch wird die unter Sommerzeit befindliche Anzeige auf **"Ein"** geschaltet.



- 11 Um die Einstellung abzuschließen, berühren Sie "Zurück".**

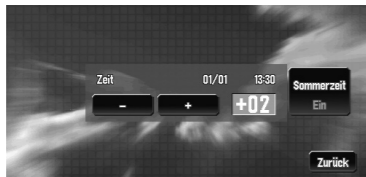

Die Karte der näheren Umgebung wird angezeigt.