


AVIC-X3

Kvikstartvejledning

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til den betjeningsvejledning, som leveres sammen med produktet.


Hardware-knapper

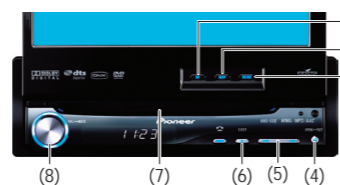

- (1) **AV-knap**
- (2) Vis AV-betjenings-skærm.
- (3) **MAP-knap**
Få vist kortet eller skift visningstilstand.
- (4) **DISPLAY-knap**
Vis navigations- eller AV-menuen.
- (5) **OPEN/CLOSE-knap**
Åbn eller luk LCD-panelet.
- (6) **EJECT-knap**
- (7) **Diskåbning**
- (8) **VOLUME-knap**
Drej for at justere AV-lydstyrke (lyd og video) eller tryk for at ændre AV-kilde. Tryk på og hold VOLUME-knappen nede for at dæmpe kilden.


Omskiftning af skærmen

Tryk på følgende knapper og berøringstaster for at få vist den tilhørende skærm.

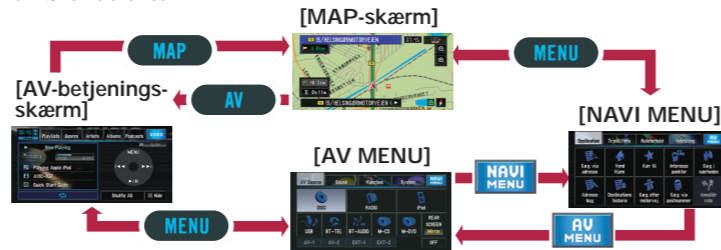

Oversigt over søgefunktionen

Navigationssystemet har flere metoder til indlæsning af din destination.

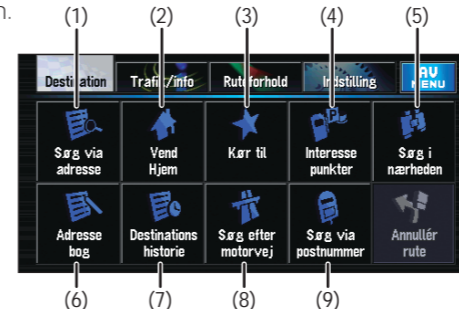

- (1) Søgning via adresse
- (2) Genvejstast for at vende hjem
- (3) Genvejstast for favoritdestination
- (4) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen over interessepunkter
- (5) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i nærheden

Søgeresultat for søgning i nærheden



- (6) Valg af destination fra adressebogen
- (7) Valg af en tidligere brugt destination
- (8) Valg af en rute til motorvejstil- eller frakørsel
- (9) Søgning efter en destination efter postnummer

Søgning efter destination ved hjælp af adresse

- 1 Viser [NAVI MENU].
- 2 Tryk på fanen **Destination** dernæst på **Søg via adresse**.
- 3 Indtast gadenavnet.



Landetast

Et tryk på landetasten viser skærmen for valg af land.

- 4 Vælg gadenavnet fra listen.

Når du har indsnævret din destination, vises skærbilledet til indtastning af husnummer.

- 5 Indtast husnumret og tryk på **OK**.




Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

Indstilling af stemmestyringens lydstyrke

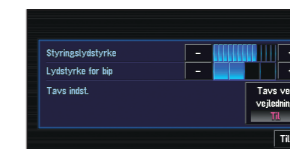

Tryk på fanen **Indstilling** i [NAVI MENU] og dernæst på **Lydstyrke**.

