

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-6100BT-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode
 : Empurre na direcção da seta

Operações básicas

Ligar

Desligar

Seleccionar uma fonte

Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Sintonizador - **Leitor de CD interno** - **USB** / **USB-IPOD** - **AUX** - **Audio Bluetooth**

Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Seleccionar uma lista telefónica

Seleccionar **TELEPHONE** como fonte

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma banda

Seleccionar um canal predefinido

- Apresentar a lista predefinida
- Alterar um canal
- Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência

Seleccionar uma frequência predefinida

Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar **FUNCTION**
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar **BSM**
- Ligar **BSM**

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música

Reproduzir uma música seleccionada (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)

Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada

Regressar ao nível acima

Seleccionar uma faixa

Seleccionar uma pasta

Apresentar a informação de texto

Funcionamento do iPod

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Alterar a categoria

Seleccionar uma categoria

Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada


Voltar à categoria anterior

Seleccionar uma faixa (capítulo)

Apresentar a informação de texto

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

Ligação Bluetooth

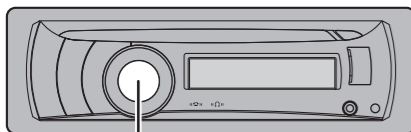

Código PIN : 0000


Utilizar um dispositivo Bluetooth para emparelhar

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar **OPEN DEVICE**
- 5 Seleccionar o nome do dispositivo
- 6 Abrir uma ligação
- 7 Utilizar o dispositivo para estabelecer uma ligação

Ligar um dispositivo Bluetooth emparelhado e seleccionar um serviço

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar **PAIRED DEVICE**
- 5 Seleccionar o nome do dispositivo
- 6 Apresentar o menu de serviços
- 7 Seleccionar um serviço
- 8 Estabelecer uma ligação

Descrição dos comandos

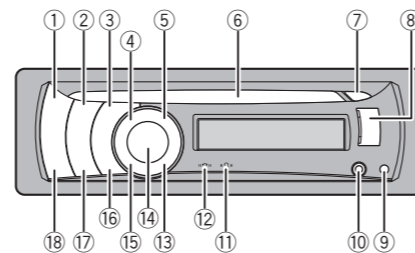

- 1 **Botão SRC/OFF**
Prima para percorrer todas as fontes disponíveis. Mantenha premido para desactivar a unidade.
- 2 **Botão / iPod**
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB.
Enquanto está a utilizar o iPod, prima para reproduzir aleatoriamente todas as faixas.
Mantenha premido para alternar o modo de controlo quando está a utilizar o iPod.
- 3 **Botão / LIST**
Prima para visualizar as listas de títulos de faixas, de pastas, de ficheiros ou de canais pré-programados de acordo com a fonte seleccionada.
Mantenha premido para alternar para o modo de reprodução interligada quando está a utilizar o iPod.
- 4 **Botão / BT MENU**
Prima para ver a lista telefónica. Durante uma chamada telefónica, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada a receber ou cancelar uma chamada a fazer.
Mantenha premido para seleccionar **TELEPHONE** como fonte.
- 5 **Botão / Ranhura de inserção do disco**
Insira o CD/CD-R/CD-RW que deseja ouvir.
- 6 **Botão (ejectar)**
Prima para ejectar o CD/CD-R/CD-RW.
- 7 **Botão Porta USB**
Utilize-a para ligar um dispositivo de memória USB e um iPod.
• Para ligar, abra a tampa do conector USB.
• Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para ligar o leitor de áudio USB/memória USB à porta respectiva. Como o leitor de áudio USB/memória USB é projectado para fora do sistema, é perigoso ligá-lo directamente. Não utilize produtos não autorizados.
- 8 **Botão (destacar)**
Prima para soltar o painel frontal do leitor.
- 9 **Botão (destacar)**
Prima para soltar o painel frontal do leitor.
- 10 **Entrada AUX (entrada estéreo de 3,5 mm)**
Utilizar para ligar o dispositivo auxiliar.
- 11 **Indicador " "**
Acende quando o leitor de áudio Bluetooth se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- 12 **Indicador " "**
Acende quando o telemóvel se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
• Ao seleccionar uma fonte diferente de **TELEPHONE**, pisca ao utilizar a função de chamadas mãos livres.
- 13 **Botão MUTE/HOLD**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
Quando estiver a falar ao telemóvel, prima para pôr a chamada em espera.
- 14 **MULTI-CONTROL**
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço/retrocesso rápido e procura de faixa.
Quando receber uma chamada, prima para atender uma chamada a receber. Também é utilizado para controlar as funções.
Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 15 **Botão DISP/SCRL**
Prima para seleccionar os diversos visores.
Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 16 **Botão S.Rtrv**
Prima para mudar as definições avançadas da função Sound Retriever.
- 17 **Botão TA/NEWS**
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- 18 **Botão BAND/ESC**
Prima para seleccionar uma das três bandas FM ou as bandas de MW/LW. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.