

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P7100BT-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode
 : Empurre na direcção da seta

Operações básicas

Ligar

Desligar

Seleccionar uma fonte

Selecione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Sintonizador – TV – DVD – **Leitor de CD incorporado** – MCD – iPod – **USB** – Unidade externa 1 – Unidade externa 2 – **AUX**
1 – AUX 2 – **Audio BT**

Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Seleccionar uma lista telefónica

Seleccionar **TELEPHONE** como fonte

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma banda

Seleccionar um canal predefinido

- Apresentar a lista predefinida
- Alterar um canal
- Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência

Seleccionar uma frequência predefinida

Memorizar as frequências de emisoras com sinais mais fortes

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar FUNCTION
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar BSM
- Ligar BSM

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música

Reproduzir uma música seleccionada (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)

Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada

Regressar ao nível acima

Seleccionar uma música a partir da lista

Seleccionar uma faixa

Seleccionar uma pasta

Apresentar a informação de texto

Funcionamento do iPod

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Alterar a categoria

Seleccionar uma categoria

Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada


Voltar à categoria anterior

Seleccionar uma faixa (capítulo)

Apresentar a informação de texto

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

Ligação Bluetooth



Código PIN : 0000


Utilizar um dispositivo Bluetooth para emparelhar

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar Abrir dispositivo
- 5 Seleccionar um dispositivo
- 6 Abrir uma ligação
- 7 Utilizar o dispositivo para estabelecer uma ligação

Ligar um dispositivo Bluetooth emparelhado e seleccionar um serviço

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar **CONNECTION**
- 3 Apresentar o menu de ligação
- 4 Seleccionar Procurar dispositivo
- 5 Seleccionar um dispositivo
- 6 Apresentar o menu de serviços
- 7 Seleccionar um serviço
- 8 Estabelecer uma ligação

Descrição dos comandos

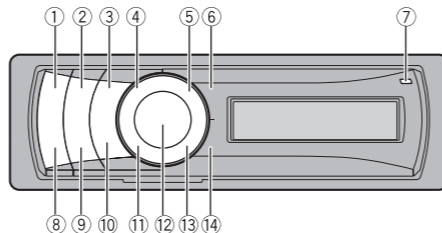

- ① **Botão SRC/OFF**
Prima para percorrer todas as fontes disponíveis. Mantenha premido para desactivar a unidade.
- ② **Botão /iPod**
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB.
Enquanto está a utilizar o iPod, prima para reproduzir aleatoriamente todas as faixas.
Mantenha premido para alternar o modo de controlo quando está a utilizar o iPod. Se utilizar o iPod com um adaptador de interface (CD-IB100II), prima para alterar a função de reprodução aleatória.
- ③ **Botão VOICE/**
Prima para iniciar o reconhecimento de voz para uma chamada telefónica.
- ④ **Botão /LIST**
Prima para visualizar as listas de títulos de faixas, de pastas, de ficheiros ou de canais pré-programados de acordo com a fonte seleccionada. Mantenha premido para alternar para o modo de reprodução interligada quando está a utilizar o iPod.
- ⑤ **Botão PHONE//BT MENU**
Prima para ver a lista telefónica. Durante uma chamada telefónica, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada a receber ou cancelar uma chamada a fazer. Mantenha premido para seleccionar **TELEPHONE** como fonte.
- ⑥ **Indicador**
Acende quando o telemóvel se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
Ao seleccionar uma fonte diferente de **TELEPHONE**, pisca ao utilizar a função de chamadas mãos livres.
- ⑦ **Botão**
Prima para abrir o painel frontal.
- ⑧ **Botão BAND/ESC/CANCEL**
Prima para seleccionar uma das três bandas FM ou as bandas de MW/LW.
Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.
Quando utilizar a função de reconhecimento de voz, prima para cancelar o reconhecimento de voz.
- ⑨ **Botão TA/NEWS**
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- ⑩ **Botão S.Rtrv**
Prima para mudar as definições da função Sound Retriever.
- ⑪ **Botão DISP/SCRL**
Prima para seleccionar os diversos visores.
Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- ⑫ **MULTI-CONTROL**
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço/retrocesso rápido e procura de faixa. Também são utilizados para controlar as funções. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
• Quando utilizar a opção mãos livres, pode seleccionar **Far end Volume** (Volume outra extremidade) e activar **Far end Volume** e **SCO Private mode** (Modo Privado SCO) em **FUNCTION** premindo o **MULTI-CONTROL**.
- ⑬ **Botão MUTE/HOLD**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
Quando estiver a falar ao telemóvel, prima para pôr a chamada em espera.
- ⑭ **Indicador**
Acende quando o leitor de áudio Bluetooth se encontra ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.